삼성전자주식회사

■ 경북 구미시 임수동 94-1번지

전국 어디서나

● 애니콜 A/S 문의 **1588-7285** (처리바로)

● 삼성전자 서비스 센터 **1588-3366**

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스 사업자 관련 문의

(부가서비스 이용안내, 통화요금 등)

● 휴대폰으로 **114**

● 일반전화로 **1566-0011** (011, 017 고객모두 전국어디서나)

● 국제로밍 문의 **1566-2011**

● 사용설명서의 내용은 휴대폰의 소프트웨어 버전 또는 이동통신 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보없이 일부 변경될 수 있습니다.

고객상담실

02-541-3000

080-022-3000

인터넷 홈페이지

http://www.sec.co.kr

http://www.anycall.com

한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

GH68-05080A
2004/4. Rev.1.2

SAMSUNG

삼성애니콜cdma2000

SCH-X850 사용설명서

● 사용전에 "안전을 위한 경고 및 주의사항"을 반드시 읽고 정확히 사용해 주세요. (2쪽, 243쪽)

● 이 설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다.

AnycallLAND www.anycall.com 사용설명서의 모든 내용은 애니콜 랜드의 'Manual Bank' 에서도 보실 수 있습니다.

for Foreigner see page 255

안전을 위한 경고 및 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
더 자세한 내용은 '안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)'을 읽으시기 바랍니다. (243쪽 참조)

경 고

● 사용을 잘못하면 사용자가 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 경우

배터리 사용시 주의 하십시오.

- 배터리를 파손시키거나, 강한충격, 가열, 침수, 높은 온도 노출 (예 : 찜질방, 숯가마 등), 송곳 등으로 뚫을 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 배터리를 어린아이나 애완 동물들이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.
- 비정품 배터리 또는 충전기를 사용하여 충전하는 경우 폭발 위험이 있습니다.

폭파 위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요.

- 폭파 위험 지역내에서 규정하는 모든 지시사항과 신호를 준수하시기 바랍니다.
- 주유 중에는 휴대폰을 꺼두는 것이 안전합니다.

비행기 탑승시에는 휴대폰을 끄세요.

- 휴대폰의 전자파가 비행기의 전자 운항기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.

운전중 휴대폰 사용을 하지 마세요.

- 운전중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규를 준수하시고 지켜 주십시오.
- 운전중 꼭 통화를 할 경우 핸즈프리나 이어마이크폰을 사용한 간단한 통화를 권장합니다.
- 상황이 허락치 않으면 안전한 장소에 차를 세운 후 통화하십시오.

병원내에서는 휴대폰을 끄세요.

- 해당병원의 규정이나 규칙을 따라주십시오.
- 의료기기는 휴대폰의 전자파에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

휴대폰 사용이 금지된 곳에서는 휴대폰을 끄세요.

- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.

주 의

● 사용을 잘못하면 사용자가 부상을 입거나 물질적 손해가 예상되는 경우

휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF에너지)를 송, 수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다.
- 이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용 시 삼성에서 승인한 휴대용 악세사리 등을 사용하시기 바랍니다.
- 승인되지 않은 악세사리를 사용할 경우 전자파 관련 기준을 위배하여 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 안테나가 있는 폰인 경우 휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 안테나를 어깨 위로 똑바로 세워서 사용하세요.
- 휴대폰의 전원이 켜진 상태에서는 안테나를 되도록 만지지 마세요.

젖은 손으로 휴대폰이나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전이 될 수 있습니다.

휴대폰, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자렌지 등) 속에 넣거나 가까이 두지 마세요.

- 변형, 폭발하거나 화재의 원인이 됩니다.

사용자 임의로 절대로 개조, 분리, 혹은 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스센터를 이용하세요.
- 안전을 위한 경고 및 주의사항을 반드시 지켜주십시오. 그렇지 않을 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.

악세사리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 것만 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 배터리가 폭발하거나 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다.

충전기는 반드시 TTA 인증마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하셔야 합니다.

- 그렇지 않을 경우, 배터리가 폭발하거나 휴대폰의 불량이 발생합니다.

휴대폰의 데이터는 별도 보관하세요.

- 전화번호부에 저장된 전화번호, 메시지, 데이터는 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 데이터는 별도로 기록 보관해 두시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

공공 장소에서는 휴대폰을 끄세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공 장소에서의 휴대폰 사용은 주위 사람들에게 피해를 줄 수 있습니다.

메뉴 찾기

를 누른 후
놀러 선택

1 내 휴대폰

1:바로가기 설정 ····· 44
2:메뉴화면 설정 ····· 49
메뉴화면 Style |
스킨 테마색상 | 글자색 바꾸기
3:자기이름 입력 ····· 51
4:문자슬라이드 ····· 51
5:언어/Language ··· 52
6:시계 선택 ····· 52
7:다이얼표시설정 ····· 56
다이얼표시 크기 |
다이얼표시 색상
8:서체변경 ····· 58
9:조명등기능 ····· 58
0:크게보기모드 ····· 58

2 전화번호부

1:전화번호찾기 ····· 63
이름으로 찾기 | 번호로 찾기 |
단축번호 찾기 | 그룹으로 찾기 |
시간으로 찾기 | 마지막검색내용 |
**114
2:수발신번호보기 ····· 69
3:전화번호등록 ····· 60
4:포토폰북 ····· 70
포토폰북찾기 | 포토폰북등록
5:스페셜 착신관리 ····· 72
관리번호 편집 | 관리번호 등록 |
착신아이콘목록
6:그룹 편집 ····· 75
7:넘버 플러스 ····· 77
8:모두 지우기 ····· 79
#:자기번호보기 ····· 79

3 인터넷/메시지

1:NATE ····· 82
NATE | ⓜPlayon | NATE Air
2:메시지관리 ····· 88
컬러메일 | 수신메시지 |
발신메시지 | 애니콜 SOS |
문장보관함 | 이모티콘보관함 |
메시지 통신기록
3:이메일 ····· 120
이메일 읽기 | 이메일 쓰기 |
ⓔ 발신함 | ⓔ 보류함 |
이메일 설정
4:웹페이지보기 ····· 126
5:인터넷환경설정 ····· 127
6:NATE 메일 설정 ····· 128
7:통신모뎀설정 ····· 129
착신음선택 | 자동착신설정 |
통신속도설정

4 엔터테인먼트

1:뮤직박스 ····· 132
기본벨소리 | 애니콜원음벨 |
분위기멜로디 | 신나는멜로디 |
클래식멜로디 | 뮤직벨 | 마이벨
2:이미지박스 ····· 133
평상시 화면 | 전화 올때 화면 |
NATE 접속 화면 | 걸때 화면 |
끌때 화면 | 이미지 삭제
3:애니콜 랜드 ····· 134
4:Push-Push III ····· 135
5:프로그램관리자 ····· 136

5 I.Beam

1:리모컨 ····· 140
2:적외선통신 ····· 144
수신모드 | 명함전송 |
전화번호부전송 |
나만의멜로디전송 |
나만의이미지전송

6 전자다이어리

1:모닝콜기능 ····· 148
2:알람시계기능 ····· 149
3:스케줄관리 ····· 150
4:메모장 ····· 154
5:전자계산기 ····· 156
6:세계시계 ····· 157
7:D-DAY 플러스 ····· 158
8:단위 환산 ····· 160
9:시간관리 ····· 161

7 카메라기능

1:촬영 ····· 164
2:포토앨범 ····· 174
3:포토스튜디오 ····· 177
액자 디자인 | 효과 디자인
4:NATE Code ····· 182

7 카메라기능

5:포토 On ····· 183
6:사진 인화 신청 ····· 184
7:전송영상촬영 ····· 185
8:환경 설정 ····· 187
포토앨범 잠금 | 촬영 옵션

8 녹음/응답

1:음성메모 ····· 190
음성메모 녹음 | 음성메모 듣기
2:자동응답 ····· 192
자동응답설정 | 스크린 기능 |
응답방법 설정 | 인사말 선택 |
인사말 녹음 | 자동응답 수신함

9 휴대폰관리

1:사운드설정 ····· 198
벨/진동 선택 | 벨소리 크기 |
버튼소리 선택 | 정각 알림음 |
기능 알림음
2:조명 선택 ····· 201
조명시간 | 버튼조명설정 |
상태표시램프
3:자동 다이얼 ····· 203
자동지역번호 | 국제전화번호
4:전화받기선택 ····· 204
5:비밀번호변경 ····· 204
6:사용제한 ····· 205
사생활 보호 | 수신제한 |
국제전화제한 | 발신번호 표시
7:국제자동로밍 ····· 206
*:초기설정으로 ····· 207
#:휴대폰잠금 ····· 208

누름

MONETA

1:신용카드 ····· 211
2:모네타캐시 ····· 212
3:교통 ····· 213
4:BANK ····· 214
5:증권/금융 ····· 214
6:모네타세상 ····· 215
7:전자화폐 ····· 221
8:쇼핑몰 ····· 222
9:MY PAGE ····· 223

누름

NATE GPS

1:GPS 전용메뉴 ····· 228
2:지도/약도 ····· 229
3:New & Hot ····· 230
4:서비스 체험 ····· 230
5:안심서비스 ····· 231
6:지도 보관함 ····· 232

통화중에 누른 후 선택

1:전화번호부 *
2:메시지관리
3:송화음차단 34
4:버튼소리안남 34
5:자기번호송출 34
통화:DTMF보내기 34

* 대기 상태에서 선택한 메뉴와 동일한 메뉴가 실행됩니다.
* 통화중 일부 기능은 사용할 수 없습니다.

차례 보기

1 준비편

휴대폰 알기 ——— 12
구성품 확인하기 ——— 15
배터리 사용하기 ——— 16
휴대폰 켜기/끄기 ——— 20
휴대폰 모드 알기 ——— 21
메뉴 사용하기 ——— 22

2 전화편

전화 걸기 ——— 24
- 전화번호를 직접 입력하여 전화 걸기 — 24
- 재다이얼하기 — 25
- 최근 통화 목록에서 전화 걸기 — 25
- 단축번호로 전화 걸기 — 26
- 끝 번호 4자리로 전화 걸기 — 27
- 전자식 다이얼 사용하기 — 28

전화받기 ——— 29
- 바로 전화받기 — 29
- 전화 거절하기 — 30
- 자동응답하기 — 30
- 새 문자/음성/컬러 메일 메시지 받기 — 31

매너기능 사용하기 ——— 32
통화중 기능 사용하기 ——— 33
- 통화 내용 녹음하기 — 33
- 통화중 소리크기 조절하기 — 33
- 통화중 메모하기 — 33
- 송화음 차단하기 — 34
- 버튼소리 안남 — 34
- 자기번호 송출하기 — 34
- DTMF 보내기 — 34

3 문자입력편

입력모드 선택하기 ——— 36
한글 입력하기 ——— 37
영문 입력하기 ——— 39
특수문자 입력하기 ——— 40
숫자 입력하기 ——— 41

4 내 휴대폰편

바로가기 메뉴 설정하기 ——— 44
- 바로가기 메뉴 등록하기 — 44
- 바로가기 메뉴 삭제/모두 삭제하기 — 46
- 바로가기 메뉴 아이콘 변경하기 — 47
- 바로가기 메뉴 순서 바꾸기 — 48

메뉴화면 설정하기 ——— 49
- 메뉴 화면 Style 바꾸기 — 49
- 스킨 테마 색상 바꾸기 — 50
- 글자색 바꾸기 — 50
- 자기이름 입력하기 — 51
- 문자슬라이드 설정하기 — 51
- 사용언어 선택하기 — 52

본체 및 외부화면 시계 바꾸기 ——— 52
- 본체 화면 시계 바꾸기 — 52
- 외부 시계 바꾸기 — 53
- 사진배경 시계 만들기 — 54

다이얼 표시 상태 설정하기 ——— 56
- 다이얼 크기 바꾸기 — 56
- 다이얼 색상 바꾸기 — 57

사용 서체 바꾸기 ——— 58
조명등 기능 설정하기 ——— 58
크게 보기 모드 설정하기 ——— 58

5 전화번호부편

전화번호 등록하기 ——— 60
- 새 전화번호 등록하기 — 60
- 각 항목 입력 방법 — 61
- 입력한 번호 저장하기 — 62

전화번호 찾아 사용하기 ——— 63
- 전체 목록에서 찾기 — 63
- 이름으로 찾기 — 64
- 번호로 찾기 — 64
- 단축번호로 찾기 — 65
- 그룹으로 찾기 — 66
- 등록한 시간순으로 찾기 — 66
- 마지막 검색 내용순으로 찾기 — 67
- **114로 찾기 — 68

최근 발신/수신/부재중 수신번호 사용하기 ——— 69
포토 폰북 사용하기 ——— 70
- 포토 폰북 등록하기 — 70
- 등록된 포토 폰북 찾기 — 71

스페셜 착신 관리하기 ——— 72
- 스페셜 착신 번호로 등록하기 — 72
- 등록한 착신벨/착신 아이콘 바꾸기 — 73
- 등록한 착신번호 삭제하기 — 74
- 착신관리 아이콘 목록 확인/삭제하기 — 74

그룹 편집하기 ——— 75
- 새 그룹 추가하기 — 75
- 등록된 그룹 수정하기 — 76
- 등록된 그룹 삭제하기 — 76

넘버 플러스 사용하기 ——— 77
- 플러스 번호 등록하기 — 77
- 등록한 플러스 번호 삭제하기 — 78
- 넘버 플러스로 전화가 오면 — 78

전화번호부 모두 지우기 ——— 79
내 휴대폰 정보 확인하기 ——— 79

6 인터넷/메시지편

NATE 서비스 사용하기 ——— 82
- NATE에 접속하기 — 82
- 브라우저 메뉴 사용하기 — 83

ⓜPlayon 사용하기 ——— 84
- ⓜPlayon에 접속하기 — 84
- ⓜPlayon에 다운한 콘텐츠 사용하기 — 84
- 콘텐츠 메뉴 사용하기 — 85
- ⓜPlayon 환경 설정하기 — 86

NATE Air 서비스에 가입하기 ——— 87
컬러메일 사용하기 ——— 88
- 나만의 컬러메일 만들기 — 88
- 문자 또는 콘텐츠를 첨부해 보내기 — 89
- 테마갤러리 보내기 — 91
- 포토영상메일 보내기 — 92
- 받은 메일함 사용하기 — 92
- 보낸 메일함 사용하기 — 93
- 임시 메일함 사용하기 — 93
- 컬러 앨범 사용하기 — 94

컬러메일 환경 설정하기 ——— 95
- 컬러 메일 상용어 사용하기 — 95
- 수신 확인 메시지 받기 설정하기 — 96
- 포토 명함 첨부해 보내기 설정하기 — 96
- 효과음/송신 표시 설정하기 — 96

수신 메시지 사용하기 ——— 97
- 문자 메시지 확인하기 — 97
- 음성 메시지 정보 확인하기 — 98
- 컬러메일 수신함 확인하기 — 99
- 메시지 도착 알림 상태 선택하기 — 99
- 메시지 내용 표시 상태 선택하기 — 100
- 메시지 배경 화면 선택하기 — 100

SPAM 메시지 차단하기 ——— 101
- SPAM 설정하기 — 101
- 차단할 SPAM 전화번호/문자열 등록하기 –102
- 등록한 SPAM 전화번호/문자열 확인하기 –103
- 수신된 SPAM 메시지 확인하기 — 104

발신 메시지 사용하기 ——— 105
- 새 문자 메시지 보내기 — 105
- 문장 불러와 보내기 — 107
- 이모티콘 사용하기 — 107
- 전송 속도 조절하기 — 108
- 음성 쪽지 보내기 — 109
- 휴대폰 호출하기 — 109
- 명함 작성하여 보내기 — 110
- 발신함 또는 보류함에서 보내기 — 111
- 전화번호부에 저장된 번호 보내기 — 112

애니콜 SOS 사용하기 ——— 113
- 애니콜 SOS 설정하기 — 113
- 애니콜 SOS 사용하기 — 114

문장보관함 사용하기 ——— 116
이모티콘 보관함 사용하기 ——— 117
- 애니콜 이모티콘 사용하기 — 117
- 나만의 이모티콘 사용하기 — 118

메시지 통신기록 확인하기 ——— 119
이메일 사용하기 ——— 120
- NATE 메일에 수신된 메일 보기 — 120
- 이메일 보내기 — 121
- 발신함 또는 보류함에서 이메일 보내기 — 124
- 이메일 환경 설정하기 — 125

웹페이지 보기 ——— 126
인터넷 환경 설정하기 ——— 127
NATE 메일 설정하기 ——— 128
- NATE 메일 주소 확인하기 — 128
- NATE 메일 주소 초기화하기 — 128

통신모뎀 설정하기 ——— 129

7 엔터테인먼트편

벨소리 선택하기 ——— 132
이미지박스 사용하기 ——— 133
화면 이미지 바꾸기 ——— 133
다운받은 이미지 삭제하기 ——— 133
애니콜 랜드 사용하기 ——— 134
다운받은 콘텐츠 실행하기 ——— 134
콘텐츠 환경 설정하기 ——— 134
Push-Push III 게임하기 ——— 135
프로그램 관리자 사용하기 ——— 136
다운받은 항목 및 용량 확인하기 ——— 136
다운받은 항목 삭제하기 ——— 137

8 I.Beam편

리모컨 기능 설정하기 ——— 140
리모컨 설정하기 ——— 140
리모컨 사용하기 ——— 142
리모컨 해제하기 ——— 143
적외선통신 사용하기 ——— 144
데이터 받기 ——— 144
명함 전송하기 ——— 145
전화번호 전송하기 ——— 145
멜로디/이미지 전송하기 ——— 146

9 전자다이어리편

모닝콜 사용하기 ——— 148
알람 사용하기 ——— 149
스케줄기능 사용하기 ——— 150
새 스케줄 등록하기 ——— 150
스케줄 확인하기 ——— 152
스케줄 수정/추가/삭제하기 ——— 153
전체 스케줄 삭제하기 ——— 153
메모장 사용하기 ——— 154
새 메모 작성하기 ——— 154
메모 확인하기 ——— 155
메모 삭제하기 ——— 155
전자계산기 사용하기 ——— 156
세계시각 보기 및 서머타임 설정하기 ——— 157
세계시각 보기 ——— 157
서머타임 설정/해제하기 ——— 157
D-DAY 플러스 사용하기 ——— 158
새 D-DAY 등록하기 ——— 158
D-DAY 확인하기 ——— 159
D-DAY 삭제하기 ——— 159
단위 환산하기 ——— 160
시간 관리하기 ——— 161
통화 시간 보기 ——— 161
현재시각 설정하기 ——— 162

10 카메라기능편

사진/VOICE CAM(동영상) 촬영하기 ——— 164
사진 촬영하기 ——— 164
연속(시리즈) 사진 촬영하기 ——— 166
분할 사진 촬영하기 ——— 168
덮개 닫은 상태에서 사진 촬영하기 ——— 170
VOICE CAM(동영상) 촬영하기 ——— 171
버튼을 이용한 촬영 환경 간편 설정하기 ——— 173
저장된 사진/VOICE CAM(동영상) 보기 및 사용하기 ——— 174
일반/연속 촬영된 사진 보기 ——— 174
저장된 VOICE CAM(동영상) 보기 ——— 176
포토 스튜디오 사용하기 ——— 177
액자 끼워 촬영하기 ——— 177
저장한 사진에 액자 끼우기 ——— 178
효과 선택해 촬영하기 ——— 180
저장한 사진에 효과주기 ——— 181
Nate Code ——— 182
포토 On ——— 183
인화 신청하기 ——— 184
전송영상촬영 메일 보내기 ——— 185
카메라 환경 설정하기 ——— 187
사진/동영상 잠그기 ——— 187
촬영 환경 설정하기 ——— 188

11 녹음/응답편

음성 메모 사용하기 ——— 190
음성 메모 녹음하기 ——— 190
녹음한 음성 메모 사용하기 ——— 191
자동응답 사용하기 ——— 192
자동응답 설정/해제하기 ——— 192
자동응답 환경 설정하기 ——— 193
자동응답 인사말 녹음하기 ——— 194
녹음된 인사말 확인/재 녹음/삭제하기 ——— 195
수신한 자동응답 메시지 확인하기 ——— 195

12 휴대폰관리편

사운드 설정하기 ——— 198
벨/진동 선택하기 ——— 198
벨소리 크기 선택하기 ——— 199
버튼소리 선택하기 ——— 199
정각 알림음 설정하기 ——— 199
기능 알림음 설정하기 ——— 200
화면조명 선택하기 ——— 201
본체/전면 화면 조명시간 선택하기 ——— 201
버튼조명 선택하기 ——— 202
상태표시램프 설정하기 ——— 202
자동다이얼 설정하기 ——— 203
전화받기 선택하기 ——— 204
비밀번호 변경하기 ——— 204
휴대폰 사용 제한하기 ——— 205
국제자동로밍 서비스 ——— 206
초기화하기 ——— 207
휴대폰 잠그기 ——— 208

13 MONETA편

모네타 칩(Chip) 설치하기 ——— 210
신용카드 결제하기 ——— 211
모네타캐시 결제하기 ——— 212
교통서비스 이용하기 ——— 213
선불 교통카드 사용하기 ——— 213
후불 교통카드 사용하기 ——— 213
BANK 서비스 이용하기 ——— 214
증권/금융 서비스 이용하기 ——— 214
모네타세상 이용하기 ——— 215
멤버쉽 카드 이용하기 ——— 215
상품권 이용하기 ——— 216
상품권 다운받기 ——— 216
티켓/쿠폰 구매 및 이용하기 ——— 217
쇼핑방송 이용하기 ——— 217
레저/스포츠 이용하기 ——— 218
의료/건강 이용하기 ——— 218
ID출입증 다운받기 ——— 219
ID출입증 이용하기 ——— 219
민원서류 발급받기 ——— 220
OKCashbag 이용하기 ——— 220
전자화폐 이용하기 ——— 221
전자화폐 지불하기 ——— 221
전자화폐 충전하기 ——— 221
전자화폐 정보 확인하기 ——— 222
쇼핑몰 이용하기 ——— 222
My Page 이용하기 ——— 223
카드 정보 조회/관리하기 ——— 223
Cash 조회/관리하기 ——— 223
개인정보 관리하기 ——— 224
인증서 관리하기 ——— 225
Ir/RF 지불 설정하기 ——— 226
주결제수단 설정하기 ——— 226

14 NATE GPS편

NATE GPS ON에 접속하기 ——— 228
지도/약도 서비스 조회하기 ——— 229
NEW & HOT 서비스에 접속하기 ——— 230
GPS 서비스 체험하기 ——— 230
안심서비스 사용하기 ——— 231
지도 보관함 사용하기 ——— 232
긴급구조 요청하기 ——— 233

15 부록편

뮤직벨 다운받기 ——— 236
700서비스에서 벨소리 다운받기 ——— 236
PC링크 2000 ——— 237
바른 배터리 사용법 ——— 238
고장 같다고요? ——— 240
안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편) ——— 243
별매품 ——— 249
규격 및 특성 ——— 250
제품보증서 ——— 251
기능요약카드 ——— 253

for Foreigner ——— 255
Your Phone ——— 256
Getting Started ——— 258
Basic Functions ——— 262
Menu Functions ——— 265

MEMO

cdma2000이란?

cdma2000은 제3세대 이동통신 기술인 IMT 2000의 초기단계 서비스이며, 현재 사용하고 있는 IS-95A/B와 대비하여 IS-95C 서비스로도 불리웁니다.
이 서비스는 기존 95A/B 서비스에서 제공하는 데이터 통신 속도(14.4~64 kbps)를 대폭 증대 (최대 144kbps)하여 보다 쾌적한 무선 데이터 서비스를 즐길 수 있는 환경을 제공합니다. cdma2000 시스템은 동시에 접속할 수 있는 가입자 수를 2배 가량 늘릴 수 있으며, cdma2000 서비스를 지원하는 단말기는 사용자의 별도 조작없이도 기존 운영망인 IS-95A/B 서비스와 cdma2000 서비스를 모두 이용할 수 있습니다. 또한, 고속의 데이터통신 환경을 이용한 각종 멀티미디어 서비스 기능을 실용화 할 수 있습니다.

PC링크 2000기능 지원

휴대폰에 저장되어 있는 전화번호, 메모, 스케줄, D-DAY, 사진 등의 데이터를 PC로 다운로드 후 PC링크 2000 프로그램에서 편집 후 휴대폰에 다운로드할 수 있습니다. 나만의 이미지, 나만의 아이콘, 나만의 멜로디 등도 편집 후 다운로드할 수 있습니다.

1 준비편

사용하기 전에 미리 알아야 할 내용들을 설명합니다.

휴대폰 알기 ——— 12
구성품 확인하기 ——— 15
배터리 사용하기 ——— 16
휴대폰 켜기/끄기 ——— 20
휴대폰 모드 알기 ——— 21
메뉴 사용하기 ——— 22

휴대폰 알기

각 부분의 이름

버튼 설명

메뉴	● 짧게 누르면 시작 메뉴 실행 ● 길게 누르면 바로가기 설정 메뉴 실행 (44쪽 참조)
확인	● 현재 선택한 기능이나 항목을 선택할 때
	● (덮개 열린 상태) 카메라 메뉴 단축 버튼 길게 누르면 사진 촬영 상태 (164쪽 참조) ● (덮개 닫힌 상태) 길게 누르면 사진 촬영 상태 (170쪽 참조)
NATE	● NATE 메뉴 단축 버튼 ● 길게 누르면 NATE 바로 접속
취소	● 문자 입력할 때 잘못 입력한 문자 지우기 ● 메뉴 사용시 상위 메뉴로 이동
	● 전화가 왔을 때 길게 누르면 램프(무음) 상태 ● (덮개 열린 상태) 대기중 : 버튼/기능음 크기 조절 통화중 : 상대방 소리 크기 조절 ● (덮개 닫힌 상태) Ⓐ: 길게 누르면 음성으로 시간 알림 Ⓥ: 길게 누르면 전면 화면 켜짐 / 조명등 켜짐
*문	● 매너기능을 설정/ 해제할 때 (32쪽 참조)

0 ㅇㅇ	● (대기중) 길게 누르면 국제전화 식별번호 자동 입력
#숨	● 휴대폰을 잠금 상태로 할 때 (208쪽 참조)
MN	● MONETA 메뉴 단축 버튼
LBeam	● I.Beam 메뉴 단축 버튼 ● 길게 누르면 리모컨 선택 화면 실행
	● 전화 걸 때/받을 때 ● 최근 통화 목록 실행 ● 길게 누르면 통화 목록의 최근번호로 재다이얼
	● 전원을 켜거나 끌 때 / 통화를 끝낼 때 ● 메뉴 실행된 상태에서 대기 상태로 전환할 때
NATE	검색 버튼 ● 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때 ● 상, 하, 좌, 우 설정한 단축 버튼 : GPS(위치포탈 서비스) 메뉴 단축 버튼 (228쪽 참조) : (대기중) 녹음/응답 메뉴 단축 버튼 길게 누르면 음성 메모 녹음 (통화중) 길게 누르면 통화 음성 녹음 시작 : 전화번호부 메뉴 단축 버튼 길게 누르면 전화번호부 전체 보기 실행 : 메시지관리 메뉴 단축 버튼 길게 누르면 음성사서함 접속

본체 화면

▲ 전화번호, 현재 상태, 선택한 메뉴 등이 표시됩니다.

▲ 화면은 직사광선(햇빛 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 가장 적당합니다.

화면 상단에 표시되는 아이콘 설명

	통화 지역의 신호 세기 표시 신호 약함 신호 강함
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 표시
	서비스가 안될 경우 표시
	SOS 설정된 경우 표시
	모닝콜 또는 알람이 설정되면 표시
	리모컨 사용중 또는 적외선 통신중 표시
	문자 메시지가 수신된 경우 표시
	컬러메일 메시지가 수신된 경우 표시
	음성 메시지가 수신된 경우 표시
	SOS 메시지가 수신된 경우 표시
	자동응답을 설정하면 표시
	방송 메시지가 수신된 경우 표시
	매너기능 또는 진동 모드가 설정되면 표시
	진동후 벨 모드가 설정되면 표시
	배터리 양 표시 충분 부족 즉시 충전

전면 화면

- 전면 화면은 간단한 표시만을 보여주므로 본체 화면의 표시 내용과는 다를 수 있습니다. 시계의 형태를 바꿀 수 있습니다. (52쪽 참조)
- 전화 또는 메시지가 오거나 알람 시각이 되었을 때 화면에 해당 아이콘이 표시됩니다.
- 잠금기능이 설정되어 있어도 전면 화면에는 잠금 표시가 나타나지 않습니다.
- 배터리의 소모를 줄이기 위해 설정한 조명 시간이 되면 자동으로 화면의 조명이 꺼집니다.
- 덮개가 닫힌 상태에서 ^을 길게 누르면 전면 화면에 조명이 켜지고 음성으로 시간을 알려줍니다. v을 길게 누르면 애니메이션 동작 후 화면에 조명이 켜집니다.

구성품 확인하기

사용설명서에 표시된 그림은 설명의 이해를 돕기 위한 것으로 실물과 다를 수 있습니다.

휴대폰

충전 거치대

휴대용 걸이

배터리
(표준형/대용량)

배터리 케이스



사용설명서

휴대용 걸이 연결하기

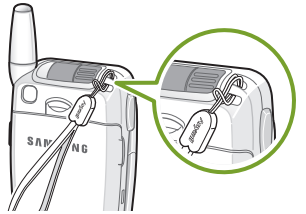

알아두기 침수 확인용 라벨에 관하여

휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수되면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우, 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대폰 사용시 주의하세요.

배터리 사용하기

배터리 끼우기

배터리 돌출 부분을 휴대폰 뒷면 홈에 맞추세요.

화살표 방향으로 '찰칵' 소리가 날 때까지 누르세요.

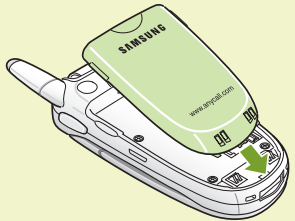

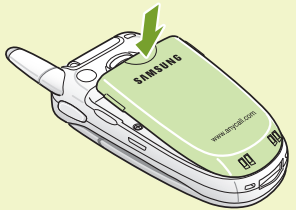

배터리 빼내기

분리 버튼을 당긴 상태에서 화살표 방향으로 빼내세요.

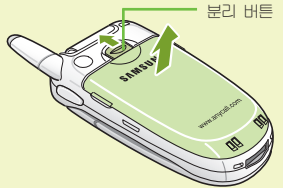

배터리 충전하기

- 제품을 구입한 후에는 배터리를 완전히 충전한 후 사용하세요.
- 여행용 충전기는 별매품(TCH080KBK)이므로 제품을 구입하신 대리점이나 가까운 서비스센터에서 삼성정품을 구입하여 사용하세요.

충전 거치대에 여행용 충전기를 연결한 후 휴대폰을 거치대 앞쪽 충전구에 그림과 같이 화살표 방향으로 넣으세요.

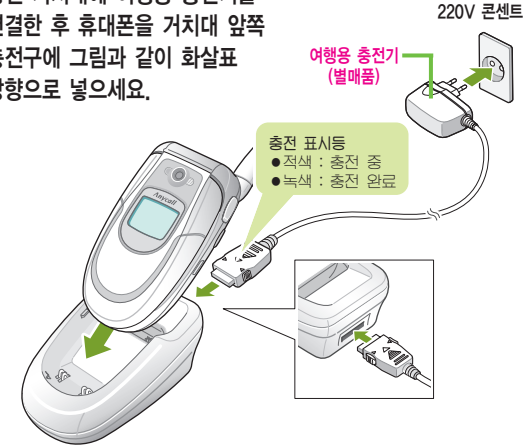

휴대폰 외부 커넥터에 여행용 충전기를 바로 연결하여 배터리를 충전할 수 있습니다.

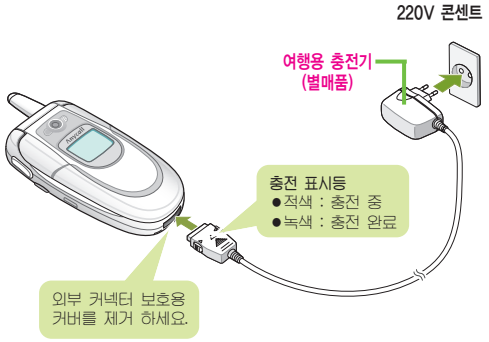

배터리 충전하기 (계속)

배터리만 충전하려면

배터리를 충전 거치대의 뒷쪽 충전구에 그림과 같이 화살표 방향으로 넣으세요.

충전이 완료되면 충전 표시등이 녹색으로 바뀝니다.

- 220V 콘센트에서 전원 플러그를 빼내세요.
- 충전 거치대에서 휴대폰을 빼내세요.
- 여행용 충전기를 분리하려면 아래의 그림을 참조하세요.

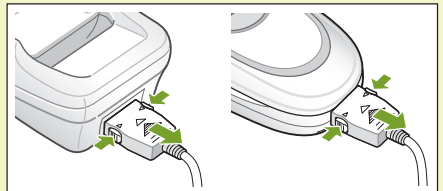

양옆의 버튼을 누른 상태에서 빼내세요.

배터리를 다 쓰고 나면

- 배터리 아이콘이 ▭ 모양으로 바뀝니다.
- ▭ 모양으로 바뀐 후 '배터리가 없습니다.' 메시지가 화면에 나타나면 잠시 후 휴대폰이 꺼집니다. 배터리를 충전하세요.

알아두기 충전에 관하여

- **충전시 충전 표시등이 깜박이면**
  충전 거치대와 여행용 충전기가 바르게 연결되었는지 확인하세요. 바르게 연결되지 않았을 경우 다시 끼워 보세요. 그래도 깜박이면 충전단자(충전시 닿는 금속 부위)를 깨끗이 닦은 후 다시 충전해 보세요. (242쪽 참조) 여러번 반복해도 해결되지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
- **충전과 보관은 반드시 실온에서 해 주십시오.**
- **충전 표시등이 녹색으로 바뀐 뒤(충전이 끝난 뒤)에 충전 거치대 또는 여행용 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.**
- **충전기는 사용이 편리한 곳에 설치하세요.**
- **배터리는 소모품**
  배터리는 소모품으로, 구입했을 때보다 사용 시간이 서서히 짧아집니다. 처음보다 사용 시간이 반정도 떨어지면 새 배터리를 구입하세요.
- **여분의 배터리는 배터리 케이스에 넣어서 보관하세요.**

휴대폰 켜기/끄기

휴대폰 켜기

길게 누르면 전원 켜짐

- 애니메이션 동작 후 서비스 가능 상태가 되면 다음과 같은 상태로 켜집니다.

▲ 전면 화면

▲ 본체 화면

휴대폰 끄기

길게 누르면 꺼짐

알아두기 버튼소리/ 기능음 크기 조절하기

(덮개가 열린 상태에서)

▲/▼을 눌러 원하는 크기로 조절하세요.

- 버튼을 누를때 나는 소리를 바꿀 수 있습니다. (199쪽 참조)
- 기능음은 설정 후 사용하세요. (200쪽 참조)
- 버튼소리가 나지 않게 설정한 경우 덮개가 닫힌 상태에서 ▲을 길게 눌러도 시각알림음은 들리지 않습니다.

휴대폰 모드 알기

사용중에 나타나는 휴대폰의 여러 가지 모드를 설명하고 있습니다.
지금 내 휴대폰이 어떤 상태인지 알고 바르게 사용하세요.

대기 상태

전화 걸고 받기는 물론 모든 기능을 사용할 수 있는 준비 상태입니다.

자동응답 설정 상태

전화가 걸려오면 자동 응답으로 전화를 받습니다.

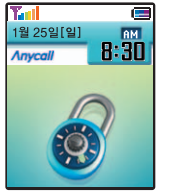

잠금 상태

'잠금'이 설정되면 전화 받기만 가능합니다. 전화를 걸거나 메뉴를 사용하려면 먼저 비밀번호를 누르세요.

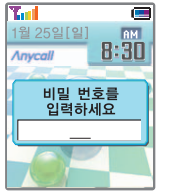

사생활 보호 상태

'사생활 보호' 기능이 설정된 상태에서 메뉴를 실행하면 비밀번호를 묻습니다.

매너 또는 진동 모드

전화가 오면 진동으로 동작합니다. 매너 모드인 경우에는 휴대폰의 각종 소리가 나지 않는 상태입니다.

메뉴 사용하기

이 휴대폰의 메뉴 사용법을 간단히 소개합니다.

메뉴 실행하기

시작 메뉴

모든 메뉴들이 처음 정해진 순서대로 표시됩니다. (메뉴를 바꿀 수 없습니다.)

❶ 누름
❷ 검색 버튼으로 실행할 메뉴 선택
❸ 누름

(또는)
❶ 누름
❷ 메뉴 번호 누름

바로가기 메뉴

메뉴를 원하는 상태로 바꿀 수 있습니다. '4장 내 휴대폰편'을 참조하세요.

❶ 길게 누름
❷ 검색 버튼으로 실행할 메뉴 선택
❸ 누름

(또는)
❶ 길게 누름
❷ 메뉴 번호 누름

연결 메뉴 실행하기

화면 왼쪽 하단에 나타나는 메뉴 는 실행할 수 있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

를 누르면 연결 메뉴가 나타납니다. 검색 버튼 눌러 원하는 메뉴로 이동한 후 을 누릅니다.

알아두기
- 메뉴의 세부항목을 선택한 후 을 누르면 다른 메뉴로 이동이 가능합니다.
- 메뉴 항목 진입 후 을 누르면 슬라이드 형식으로 메뉴 항목이 이동되고 메뉴 항목이 나타난 후 세부 항목이 업데이트 됩니다.

2 전화편

휴대폰에서 제공하는 다양한 전화 걸기 방법, 전화 받는 방법, 통화중 기능들을 설명합니다.

전화 걸기 ——— 24
전화받기 ——— 29
매너기능 사용하기 ——— 32
통화중 기능 사용하기 ——— 33

전화 걸기

다양한 방법으로 전화를 걸 수 있습니다.

전화번호를 직접 입력하여 전화 걸기

지역 번호와 전화번호 누름 ➡ **누름** ➡ **연결되면 통화** ➡

잘못 누른 번호는 [취소] 눌러 지우세요.

다이얼 숫자 크기와 색상을 바꿀 수 있습니다. (56, 57쪽 참조)

- 전화가 연결되지 않으면 자동 재다이얼 됩니다.
- 통화 시간이 자동으로 표시됩니다. (통화 요금은 상대방과 통화 연결된 시점부터 계산됩니다.)

통화를 바로 끝내려면 덮개 닫기

통화한 번호를 저장하려면 누른 후

- [메뉴] 을 누른 후 저장 위치 선택 후 저장하세요.(62쪽 참조)
- 만일, 전화번호부에 저장한 번호이면 수정 상태가 됩니다. [메뉴] 을 눌러 번호 수정을 선택 후 [메뉴] 을 눌러 수정하세요.

● 끝 번호를 길게 누르면 [통화] 을 누르지 않아도 전화가 연결됩니다.

재다이얼하기

길게 누름 ➡ **통화 목록에 최근 번호로 전화가 걸림** ➡ **연결되면 통화**

최근 통화 목록에서 전화 걸기

최근 통화 목록(최근 발신/수신/부재중 각100개)에서 번호를 선택해 전화를 걸 수 있습니다.

누름 ➡ **통화 목록이 열리면 검색 버튼 눌러 사용할 번호 찾기** ➡

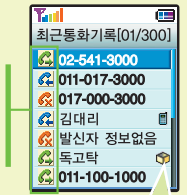

: 발신한 번호
: 수신된 번호
: 부재중 전화
: 자동응답받은 전화

전화번호부에 저장된 번호는 이름과 아이콘이 표시됩니다.

찾은 번호 사용하기 (아래 표 참조)

전화를 걸려면	[통화] 누름
기억된 내용을 상세히 보려면	[메뉴] 을 누르면 기억된 상세 내용 표시됨 ● 자동응답 받은 전화이면 [메뉴] 을 눌러 자동응답 수신함을 열어 녹음된 내용을 확인할 수 있습니다. (195참조) ● 선택한 번호를 저장하거나 삭제하려면 [메뉴] 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.



저장하려면 [1] 을 누른 후 저장하세요. (62쪽 참조)

삭제하려면 [2] 를 누르세요.

단축번호로 전화 걸기

전화번호부에 등록한 단축번호로 전화를 걸 수 있습니다. (단축 번호 등록은 '5장 전화번호부편' 참조)

(단축 번호 001~009) 뒷자리수 길게 누름

- 단축번호 001에 저장된 경우 1 길게 누름
- 단축번호 009에 저장된 경우 9 길게 누름

(단축 번호 000, 010~999) 앞자리수는 짧게 맨 뒷자리수 길게 누름

- 단축번호 000에 저장된 경우 0 짧게 누른 후, 0 길게 누름
- 단축번호 023에 저장된 경우 2 짧게 누른 후, 3 길게 누름
- 단축번호 255에 저장된 경우 2 , 5 짧게 누른 후, 5 길게 누름

➡ 연결되면 통화 ➡

통화를 바로 끝내려면

덮개 닫기

다른 번호로 다시 통화하려면

같은 이름에 2개 이상의 번호가 저장된 상태이면 다른 번호로 통화할 수 있습니다.

누르면 함께 저장된 다른 번호 표시됨

/ 방향으로 눌러 다른 번호 선택 후 누름

끝 번호 4자리로 전화 걸기

휴대폰에 저장 또는 기억된 번호 중 끝 번호가 일치하는 번호에서 찾아 전화를 걸 수 있습니다.

전화번호 뒷 번호 4자리 누름 ➡ 끝 번호가 일치하는 번호가 표시됨 ➡ 검색 버튼 눌러 전화걸 번호 선택 ➡ 누르면 통화 연결됨

● 전화번호부, 최근 발신/수신/부재중 수신번호 중에서 끝 번호 4자리가 일치하는 번호들이 표시됩니다.

전자식 다이얼 사용하기

자동응답 시스템(ARS)을 이용할 때 음성 안내에 따라 번호를 누를 필요가 있을 경우 사용하세요.

단축번호 사용하기

- 신용카드, 주민등록 번호 등 사용할 번호를 단축번호에 미리 저장하세요. (61쪽 참조)
- 전화번호가 긴 경우(예 : 32자리 이상) 단축번호에 나누어 저장하세요.

통화중에 , 1 , 3 누름 ➡ 번호가 저장된 단축번호 (000 ~ 999) 누름 ➡ 확인 , 확인 누름 ➡ 확인 , 1 누름

포즈 사용하기 (포즈란? 일종의 잠시 멈춤 시간)

- 텔레뱅킹 등의 ARS(Automatic Response System)에 전화를 걸 때, ARS에 사용할 번호를 포즈 기호와 함께 미리 입력해 두면 편리한 기능입니다.
- 자동응답 시스템(ARS)에 따라 전자식 다이얼을 인식하지 못할 수도 있습니다.

ARS 번호 누름 ➡ 메모 눌러 포즈기호 'P' 입력 후 ARS용 번호 누름 ➡ 누름 ➡ 전화연결 후 번호 입력할 때마다 누름

- 사용할 번호가 많은 경우 'P'와 번호를 계속 입력하세요.

전화받기

바로 전화받기

전화벨이 울리면

발신번호 표시 서비스를 이용하면 상대방 전화번호 표시됨 (표시를 제한하려면 205쪽 참조)

➡ 덮개 열고 통화 ➡ 통화가 끝나면 덮개를 닫거나 누름

- 벨 종류 바꾸기 (132쪽 참조)
- 벨소리 크기 조절 (199쪽 참조)
- 진동으로 선택하기 (32쪽, 198쪽 참조)

- 전화받는 방법을 선택할 수 있습니다. (204쪽 참조)

알아두기

- **발신번호 표시 서비스 기능**
  '발신번호 표시 서비스'는 서비스 사업자에게 별도로 신청한 후 사용할 수 있습니다. 발신번호 표시는 상대방의 전화 환경에 따라 다르거나 표시되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.
- **전화를 받지 못한 경우**
  화면에 '부재중전화'라고 표시됩니다. 확인을 누르면 '부재중수신' 화면이 표시됩니다.
- **덮개가 열린 대기 상태에서 전화가 걸려오면**
  전화 벨소리가 벨이나 멜로디로 설정된 경우 약 5초간 작은 소리로 울린 후 사용자가 설정한 크기의 벨소리로 울립니다.

전화 거절하기

전화가 왔을 때 받을 수 없는 상황이면 전화를 거절할 수 있습니다.

전화벨이 울리면 ∩/∪ 길게 누름 → **벨소리(또는 진동)가 멈추고 램프(무음)가 깜박임**

- 램프가 깜박일 때 덮개를 열면 통화할 수 있습니다.
- 램프(무음)가 깜박이는 대신 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 음성안내를 듣게 하려면 자동 응답으로 바꾸세요. (192쪽 참조)

자동응답하기

자동응답이 설정된 경우에는 걸려오는 전화를 자동응답으로 받습니다. (자동 응답 기능 192쪽 참조)

전화가 걸려온 경우 설정된 시간이 지나면 자동응답 인사말이 나감

"지금은 전화를 받을 수 없습니다.
삐~ 소리 후 녹음해 주세요."
(다른 메시지를 선택하거나 자신의 목소리를 녹음할 수 있습니다.)

- 설정한 시간 전에 바로 응답되게 하려면 ∩/∪ 을 길게 누르세요.

→ **상대방은 음성 안내에 따라 메시지 녹음함**

- 메모리가 가득 찬 경우에는 '지금은 전화를 받을 수 없습니다. 잠시 후에 연락주세요' 메시지가 자동으로 나갑니다.
- 상대방이 녹음중에 ☎ 을 누르면 통화할 수 있습니다. 상대방의 녹음 소리가 들리게 하려면 스크린 기능을 설정하세요. (193쪽 참조)

→ **새 메시지가 녹음되면 화면에 개수가 표시됨**

- 확인하려면 확인 누름 (195쪽 참조)

새 문자/음성/컬러 메일 메시지 받기

메시지 관련 기능은 '6장 인터넷/메시지편'을 참조하세요.

새 메시지가 도착하면 →

문자 메시지인 경우

덮개를 열고 문자 메시지 화면이 나타난 상태에서 메뉴 눌러 연결 메뉴 실행

- 1 누름 : 답장 상태 (메시지 보내는 방법 105쪽 참조)
- 2 누름 : 재전송 상태
- 3 누름 : 메시지 삭제됨
- 4 누름 : 전화번호부 저장 상태 (전화번호 저장 방법 62쪽 참조)
- 5 누름 : 나만의 이모티콘 저장 상태 (118쪽 참조)

(예: 문자메시지인 경우)

음성 메시지인 경우 덮개를 열고 음성 메시지 화면이 나타난 상태에서 1 누름

컬러 메일인 경우 덮개를 열고 컬러 메일 화면이 나타난 상태에서 확인 눌러 실행

매너기능 사용하기

휴대폰에서 들리는 여러 가지 소리를 진동, 램프 깜박임, 소리 안남 상태로 만들어 휴대폰에서 소리가 나지 않게 할 수 있습니다.
회의중 또는 공공 장소에서 편리하게 사용할 수 있습니다.

설정하기

*/☆ 길게 누름 ➡ 매너 모드 실행됨

해제하기

*/☆ 길게 누름 ➡ 이전 상태로 돌아감

알아두기

매너모드가 실행되면 설정해 놓은 여러 가지 기능들의
소리가 진동, 램프 깜박임 또는 소리안남 상태로 동작합니다.
단, 모닝콜 경우 설정된 시각에 멜로디가 울리고
SOS메시지 수신시 소리가 들립니다.

통화중 기능 사용하기

통화중 기능들	사용 방법 따라하기
통화 내용 녹음하기 통화 내용을 녹음할 수 있습니다. 녹음된 내용을 들으려면 191쪽을 참조하세요. 단, 동시에 이야기 할 경우에는 녹음이 제대로 안되거나 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.	통화중에 ▣ 길게 누름 ➡ 통화 음성 녹음됨 ➡ 녹음을 끝내려면 확인 누름 ● ^/v를 반복해 눌러 잠시 멈춤/계속 녹음을 선택할 수 있습니다. ● 통화가 끝나면 자동 저장 후 종료됩니다.
통화중 소리크기 조절하기 통화중에 들리는 상대방의 소리 크기를 조절할 수 있습니다.	통화중에 휴대폰 왼쪽면의 ^/v을 반복해 눌러 원하는 크기로 조절
통화중 메모하기 통화중에 상대방이 불러주는 번호를 저장해 둘 수 있습니다.	통화중에 입력할 번호 누름 ➡ 확인 누름 ➡ 최근 발신 번호에 저장 ● 저장된 번호를 보려면 69쪽을 참조하세요.

통화중 기능들	사용 방법 따라하기
송화음 차단하기 통화중에 이쪽 소리가 상대방에게 들리지 않게 할 수 있습니다.	통화중에 메뉴 누름 → 3 누름 해제하려면 메뉴 누름 → 3 누름 ● 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.
버튼소리 안남 통화중에 버튼을 눌렀을 때 소리가 나지 않게 할 수 있습니다.	통화중에 메뉴 누름 → 4 누름 해제하려면 메뉴 누름 → 4 누름 ● 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.
자기번호 송출하기 호출할 때 내 휴대폰 번호를 자동으로 보낼 수 있습니다.	통화중에 호출중 연락받을 전화 번호를 입력해야 할 때 → 메뉴 누름 → 5 누름
DTMF 보내기 화면에 입력된 번호를 자동으로 보내는 기능입니다.	통화중에 보내줄 번호 누름 → 메뉴 누름 → 누름 → 확인 누름

3 문자입력편

이 휴대폰의 문자 입력 방법을 설명합니다. 사용전에 반드시 익혀두세요.

입력모드 선택하기 ——— 36
한글 입력하기 ——— 37
영문 입력하기 ——— 39
특수문자 입력하기 ——— 40
숫자 입력하기 ——— 41

입력모드 선택하기

한글(천지인 입력법), 영문, 특수문자, 숫자를 쉽게 입력할 수 있습니다.
문자입력 상태가 되면 입력모드를 선택할 수 있습니다. 원하는 입력모드를 선택하고 문자를 입력하면 됩니다.

문자 입력 상태가 되면

- 커서가 표시되고 입력모드 선택 상자가 나타납니다.

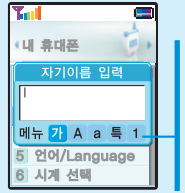

예 : 자기이름 입력

반복해 눌러 원하는 입력모드 선택

입력모드 선택 상자

- 가 : 한글 모드
- A : 영문 대문자 모드
- a : 영문 소문자 모드
- 특 : 특수문자 모드
- 1 : 숫자 모드

원하는 문자 입력

- 한글 입력 37쪽 참조
- 영문 입력 39쪽 참조
- 특수문자 입력 40쪽 참조
- 숫자 입력 41쪽 참조

한글 입력하기

숫자 버튼에 인쇄된 한글 자음, 모음을 조합하여 한글을 입력합니다.

알아두기

글자를 지우려면

[취소]를 누르세요. 짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한 자씩 지우고 길게 누르면 모두 지웁니다.

자음 입력 방법

해당 자음이 인쇄된 버튼을 원하는 자음이 표시될 때까지 누르면 됩니다.

입력 예

- 'ㄱ'은 [4] 한 번 누름
- 'ㄹ'은 [5] 두 번 누름
- 'ㅂ'은 [4] 세 번 누름
- 'ㅇ'은 [0] 한 번 누름
- 'ㅊ'은 [9] 두 번 누름
- 'ㅍ'은 [7] 두 번 누름

같은 버튼에 있는 자음을 연속해서 입력하려면 처음 자음 입력 후 [▶|] 을 누르거나 약 3초 정도 기다린 후 입력하세요.

모음 입력 방법

모음은 한글 창제 원리인 천지인(ㅣ, ·, ㅡ) 방식으로 입력합니다. [1], [2], [3] 을 이용해 입력할 수 있습니다.

입력 예

- (어)ㅓ는 ([0] 누른 후) [2], [1] 누름
- (애)ㅐ는 ([0] 누른 후) [1], [2], [2], [1] 누름
- (주)ㅜ는 ([9] 누른 후) [3], [2] 누름
- (뷰)ㅠ는 ([7] 누른 후) [3], [2], [2] 누름
- (쉐)ㅞ는 ([8] 누른 후) [3], [2], [2], [1], [1] 누름

한 칸 띄우기

[▶|] 을 누르면 커서가 다음 칸으로 이동합니다. 이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 [◀|]/[▶|] 을 눌러 원하는 위치로 이동한 후 [0] 을 세 번 누릅니다.

입력 예 '내 휴대폰'

한글 입력모드에서 아래 순서대로 입력하세요.

영문 입력하기

해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 원하는 글자가 표시될 때까지 반복해 누르면 됩니다.

입력 예
- 'K'는 5 두 번 누름
- 'L'은 5 세 번 누름

같은 버튼에 있는 알파벳을 연속해 입력하려면

처음 알파벳 입력 후 ▶ 을 누르거나 약 3초 정도 기다린 후 입력하세요.

한 칸 띄우기

▶ 을 누르면 커서가 다음 칸으로 이동합니다. 이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 ◀/▶ 을 눌러 원하는 위치로 이동한 후 0 을 누릅니다.

알아두기

- 글자를 지우려면

  취소 를 누르세요. 짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한 자씩 지우고 길게 누르면 모두 지웁니다.

- E-mail 주소 입력시

구분	*	0
짧게 누름	/	@
길게 누름	*	#

입력 예 'HIT'

영문 대문자 입력모드에서 아래 순서대로 입력하세요.

특수문자 입력하기

특수문자 입력모드를 선택한 후
해당 특수문자에 있는 번호를 누르면 됩니다.

다른 종류의 특수문자열을 표시하려면
/ 을 누르세요.

알아두기

- 글자를 지우려면
  를 누르세요. 짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한 자씩 지우고 길게 누르면 모두 지웁니다.
- 한 칸 띄우기
  을 누르면 커서가 다음 칸으로 이동합니다.
- **기존 제품 및 타사 제품으로의 그림문자 전송시 깨져 보일 수 있습니다.**
  단말기 업체 독자적으로 특수문자를 개발하므로 기존 제품 및 타사 제품과 호환이 안되어 그림문자가 제대로 보이지 않을 수 있습니다.

입력 예 '♥^.^♥' 특수문자 입력모드에서 아래 순서대로 입력하세요.

/ 눌러 '♥' 있는 문자열 선택 → 8 눌러 '♥' 선택

→ / 눌러 '^.^' 있는 문자열 선택 → 1 눌러 '^.^' 선택

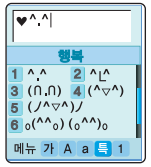

→ / 눌러 '♥' 있는 문자열 선택 → 8 눌러 '♥' 선택

숫자 입력하기

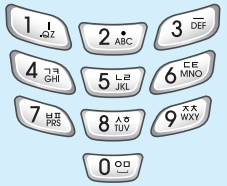

숫자 입력 모드에서 숫자 입력 방법

해당 숫자가 인쇄된 버튼을 누르면 됩니다.

한 칸 띄우려면 을 누르세요.
커서를 다음 칸으로 이동합니다.

입력 예

- '5'를 입력하려면 5 누름
- '7'을 입력하려면 7 누름

한글/영문 모드에서 숫자 입력 방법

해당 숫자가 인쇄된 버튼을 길게 누르면 됩니다.

입력 예

- '5'를 입력하려면 5 길게 누름
- '7'을 입력하려면 7 길게 누름

알아두기 글자를 지우려면
를 누르세요. 짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한 자씩 지우고 길게 누르면 모두 지웁니다.

MEMO

4 내 휴대폰편

휴대폰의 바로가기 설정 방법, 메뉴화면 설정 방법을 설명합니다.

바로가기 메뉴 설정하기 ——— 44
메뉴화면 설정하기 ——— 49
자기이름 입력하기 ——— 51
문자슬라이드 설정하기 ——— 51
사용언어 선택하기 ——— 52
본체 및 외부화면 시계 바꾸기 ——— 52
다이얼 표시 상태 설정하기 ——— 56
사용 서체 바꾸기 ——— 58
조명등 기능 설정하기 ——— 58
크게 보기 모드 설정하기 ——— 58

메뉴, 항목 검색은 (검색 버튼) 누름

바로가기 메뉴 설정하기

바로가기 메뉴에 원하는 메뉴나 기능을 최대 12개까지 등록해 나만의 메뉴로 만들 수 있습니다.
등록한 바로가기 메뉴들을 삭제하거나 구입했을 때의 상태로 바꿀 수 있습니다.
바로가기 메뉴의 아이콘을 변경하거나 메뉴 순서를 바꿀 수 있습니다.

바로가기 메뉴 등록하기

내 휴대폰 ➡ **바로가기 설정** 실행

길게 누름

➡ 등록할 번지 선택 후 메뉴 누름

➡ 1 누름

➡

메뉴를 등록하려면

원하는 메뉴 선택 후 메뉴 누름

메뉴안의 기능을 등록하려면

해당 메뉴 선택 후 확인 누름 ➡ 원하는 기능 선택 후 메뉴 누름

➡

● 번지 : 바로가기 메뉴 순서 표시

● 이미 등록된 메뉴이면 재설정 여부를 선택하세요.

바로가기 메뉴 등록하기 (계속)

1 누름 (기본 아이콘)
2 누름 (나만의 아이콘)

➡ 원하는 아이콘 선택 후 확인 누름

➡ 누름

바로가기 메뉴 삭제/모두 삭제하기

내 휴대폰 ➡ **바로가기 설정** 실행 (메뉴 길게 누름) ➡ 삭제할 메뉴 선택 ➡ (메뉴) 누름 ➡ (2 ABC) 누름 (삭제) / (3 DEF) 누름 (모두삭제) ➡ (종료) 누름

● 모두 삭제 를 선택한 경우에는 확인화면이 나타납니다.
'예' 선택 후 (확인)을 누르세요.

바로가기 메뉴 아이콘 변경하기

내 휴대폰 ➡ **바로가기 설정** 실행 (메뉴 길게 누름) ➡ 변경할 메뉴 선택 후 (메뉴) 누름 ➡ (4 GHI) 누름 ➡ (1) 누름 (기본 아이콘) / (2 ABC) 누름 (나만의 아이콘) ➡ 아이콘 선택 후 (확인) 누름 ➡ (종료) 누름

바로가기 메뉴 순서 바꾸기

내 휴대폰 ➡ **바로가기 설정** 실행 ➡ 이동할 메뉴 선택 후 (메뉴) 누름 ➡ (5) 누름 ➡ 눌러 이동할 위치 선택 ➡ (확인) 누름 ➡ 누름

(메뉴) 길게 누름

● 이동할 메뉴가 이미 다른 메뉴로 등록되어 있는 위치에 이동하게 되면 두 메뉴의 위치가 서로 바뀝니다.

메뉴화면 설정하기

메뉴 화면의 Style을 바꿀 수 있습니다.
스킨 테마색상, 글자색 바꾸기 기능을 이용해 화면의 색상을 바꿀 수 있습니다.

메뉴 화면 Style 바꾸기

내 휴대폰 ➡ **메뉴화면 설정** 실행 ➡ (1) 누름 ➡ 'Wheel 메뉴' 또는 'Block 메뉴' 선택 후 (확인) 누름 ➡ 누름

(메뉴), (확인), (2) 누름

스킨 테마 색상 바꾸기

아이스 블루, 스프링 오렌지, 러브 핑크, 오아시스 그린 중에서 선택할 수 있습니다.

내 휴대폰 ➡ **메뉴화면 설정** 실행 (메뉴, 확인, 2 누름) ➡ 2 누름 ➡ 상/하 둘러 원하는 테마 색상 선택 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

글자색 바꾸기

내 휴대폰 ➡ **메뉴화면 설정** 실행 (메뉴, 확인, 2 누름) ➡ 3 누름 ➡ 상/하 둘러 바꿀 항목 선택 ➡ 좌/우 둘러 색상 선택 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

메뉴글자, 자기이름, 문자슬라이드, 초기설정 중에서 선택할 수 있습니다.

선택한 색상의 밝기를 조절하려면

메뉴 누르면 해당 색상의 밝기 조절 띠가 나타납니다. 좌/우 을 눌러 조절하세요.

자기이름 입력하기

내 휴대폰 ➡ **자기이름 입력** 실행 (메뉴, 확인, 3 누름) ➡ 취소 길게 눌러 입력되어 있던 이름 지움 ➡ 이름 입력 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

● (문자입력 '3장 문자입력편' 참조) 최대 한글 6자(영문은 12자) 입력 가능

문자슬라이드 설정하기

대기 화면에 자신이 원하는 문자가 슬라이드되게 할 수 있습니다.

내 휴대폰 ➡ **문자슬라이드** 실행 (메뉴, 확인, 4 누름) ➡ 상/하 둘러 '설정' 선택 후 OK 누름 ➡ 문자입력 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

● (문자입력 '3장 문자입력편' 참조) 최대 한글 16자(영문은 32자) 입력 가능

● 입력되어 있는 문자를 지우려면 취소 를 길게 누르세요.

알아두기 대기 화면의 배경이미지를 스케줄 또는 특정 콘텐츠로 설정한 경우 자기이름이나 문자슬라이드가 표시되지 않습니다.

사용언어 선택하기

내 휴대폰 ➜ 언어/Language 실행 (메뉴, 확인, 5 누름) ➜ 원하는 언어 선택 후 확인 누름 ➜ 종료 누름

실력UP 영문으로 선택해도 사용자가 입력한 한글 데이터, GPS, MONETA 또는 NATE와 같은 부가기능은 한글로 표시됩니다.

본체 및 외부화면 시계 바꾸기

본체 및 외부화면에 표시되는 시계 종류를 바꿀 수 있습니다.
기본으로 제공하는 시계 외에 촬영된 사진을 이용해 사진배경 시계를 만들 수 있습니다.

본체 화면 시계 바꾸기

내 휴대폰 ➜ 시계 선택 실행 (메뉴, 확인, 6 누름) ➜ 1 누름 ➜ '아날로그 시계' 또는 '디지털 시계' 선택 후 확인 누름 ➜ 종료 누름

외부 시계 바꾸기

내 휴대폰 ➜ 시계 선택 실행 (메뉴, 확인, 6 누름) ➜ 2 누름 ➜ '디지털 시계 1~4' 또는 '아날로그 시계 1~9' 중에서 원하는 시계 선택 후 확인 누름 ➜ 종료 누름

사진배경 시계 만들기

내 휴대폰 ➡ 시계 선택 실행 → 2 누름 → '사진배경 시계' 선택 → 메뉴 누름 → 1 누름 → 원하는 사진 선택 후 확인 누름

왼쪽, 확인, 6 누름

● ● 2 누름 : 사진 촬영하기 (164쪽 참조)
● 3 누름 : 등록한 시계 위치 및 색상을 편집할 수 있습니다.

사진배경 시계 만들기 (계속)

→ 누름 원하는 영역 선택 → 확인 누름 → 볼륨 위/아래 눌러 시계 위치 선택 후 OK 누름 → 볼륨 위/아래 눌러 시계 색상 선택 후 확인 누름 → 확인 누름

● 확인를 반복해 누르면 크기를 축소할 수 있습니다.

● 확인를 누르면 선택한 색상의 명도를 조절할 수 있습니다.

다이얼 표시 상태 설정하기

전화번호를 누를 때 화면에 나타나는 다이얼 크기와 색상을 바꿀 수 있습니다.

다이얼 크기 바꾸기

제품 구입시 '크게' 상태입니다.

내 휴대폰 ➡ **다이얼표시설정** 실행 → 1 누름 → 원하는 크기 선택 후 확인 누름 → 끝 누름

(4, 5, 7 누름)

다이얼 색상 바꾸기

제품 구입시 '숫자별 임의색상' 상태입니다.

내 휴대폰 ➡ **다이얼표시설정** 실행 → 2 누름 →

(4, 5, 7 누름)

기본 제공 모드를 선택하려면

'숫자별 임의 색상' 또는 '국번별 지정색상' 선택 후 확인 누름 → 끝 누름

사용자가 색상을 선택하려면

'사용자 색상지정' 선택 후 확인 누름 → 위/아래 눌러 지정할 항목 선택 → 왼쪽/오른쪽 눌러 색상 선택 후 확인 누름

숫자별 임의색상 : 숫자 버튼을 누를 때 마다 색상이 달라집니다.
국번별 지정색상 : 국번(-)을 기준으로 색상이 달라집니다.
사용자 색상지정 : 사용자가 지정한 색상으로 표시됩니다.
해제 : 전화번호와 국번이 검정색으로 표시됩니다.

사용 서체 바꾸기

화면에 나타나는 한글/영문 서체를 애니콜체, 손글씨체, 올서체로 바꿀 수 있습니다. (구입시 : 애니콜체)

내 휴대폰 ➡ **서체변경** 실행 | 메뉴, 8 누름 | 원하는 서체 선택 후 확인 누름 | 누름

조명등 기능 설정하기

실력두기

- 전면/본체 화면의 시각표시 및 홈메뉴의 일부 표시는 서체를 바꿀 수 없습니다.
- 서체 변경 이후 각 서체별 글자 크기가 다를 수 있습니다.

야간 조명을 설정한 경우 휴대폰의 덮개가 닫힌 상태에서 #을 길게 누르면 약 10초간 야간 조명 램프가 켜집니다. (구입시 '해제' 상태)

내 휴대폰 ➡ **조명등기능** 실행 | 메뉴, 확인, 9 누름 | '설정' 또는 '해제' 선택 후 확인 누름 | 누름

크게 보기 모드 설정하기

화면에 나타나는 메뉴의 글자 크기를 '크게' 설정할 수 있습니다. (구입시 : 해제)

내 휴대폰 ➡ **크게보기모드** 실행 | 메뉴, 확인, 0 누름 | '설정' 또는 '해제' 선택 후 확인 누름 | 누름

5 전화번호부편

전화번호부에 번호를 저장하는 방법과 찾아 사용하는 방법들을 설명합니다.

전화번호 등록하기 60
전화번호 찾아 사용하기 63
최근 발신/수신/부재중 수신번호 사용하기 69
포토 폰북 사용하기 70
스페셜 착신 관리하기 72
그룹 편집하기 75
넘버 플러스 사용하기 77
전화번호부 모두 지우기 79
내 휴대폰 정보 확인하기 79

전화번호 등록하기

전화번호부에 이름 기준으로 1,000명, 항목 기준으로 2,400개를 저장할 수 있습니다.
개인별로 5개의 전화번호, 4개의 단축번호, E-mail 주소, 그룹지정, 메모 입력 등을 할 수 있습니다.

새 전화번호 등록하기

전화번호부 ➡ **전화번호등록** 실행 (, 3 누름) → 이름 입력 후 OK 누름 → 번호 5개, 단축번호, E-mail, 그룹지정, 메모 입력하기 → 입력이 끝나면 확인 누름 → '예' 선택 후 확인 누름 → 누름

/ 눌러 원하는 항목으로 이동한 후 입력하세요.
(자세한 방법은 61쪽 참조)

● (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)
최대 한글 8자(영문 16자) 입력 가능

각 항목 입력 방법

알아두기 잘못 입력한 번호나 글은 지움 눌러 지움

단축번호 입력 방법



- 원하는 단축번호를 직접 입력하려면
  원하는 단축번호(000~999)를 바로 입력하거나 / 을 눌러 단축번호를 선택하면 됩니다.
- 단축번호를 입력하지 않으려면
  를 누르세요.
- 자동 선택된 단축번호를 사용하려면
  전화번호 칸으로 이동한 후 번호를 입력하면 됩니다.
- 단축번호로 전화거는 방법
  26쪽을 참조하세요.

전화번호 입력 방법

- 저장할 번호를 입력하세요.
- 단축번호를 입력하지 않았다면 자동 선택된 단축번호가 적용됩니다.
- 팩스는 단축번호가 입력되지 않습니다.

그룹 지정 방법

- / 눌러 원하는 그룹 선택
- 새 그룹 만드는 방법은 75쪽 참조

이메일 입력 방법

- 영문 소문자 모드를 선택해 이메일 주소를 입력하세요.
- '@' 입력은 누름
- 최대 한글 32자 (영문 64자) 입력 가능

MEMO 입력 방법



- 원하는 메모를 입력하세요. (문자 입력 방법 '3장 문자입력편' 참조)
- 최대 한글 16자 (영문 32자) 입력 가능

입력한 번호 저장하기

- 대기 상태에서 전화번호를 눌렀을 때
- 통화중에 상대방이 불러주는 번호를 눌렀을 때
- 통화 후 화면에 남아있어 저장할 수 있는 상태일 때

➡ 누름 ➡ 누르거나 눌러 저장 위치 선택 후 확인 누름 ➡ 저장 상태가 됨 (60쪽 참조)

- 입력한 번호가 32자 이상일 경우, '폰북'과 '메모장' 중 저장할 곳을 선택할 수 있습니다.
- 메모장을 선택할 경우 메모장에 바로 저장됩니다.(155쪽 참조)

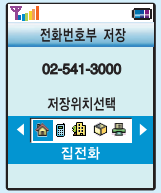

알아두기 PC링크 2000을 이용한 전화번호부 내용 입력

PC링크 2000을 이용하면 전화번호부에 입력할 모든 정보를 입력이 편리한 컴퓨터에서 입력한 후 휴대폰으로 다운받을 수 있습니다.

휴대폰의 데이터는 별도로 보관하세요.

전화번호부에 저장된 전화번호, 메시지, 데이터는 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 데이터는 별도로 보관해 두시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

전화번호 찾아 사용하기

전화번호부 전체 목록에서 찾거나 여러 가지 방법(이름, 번호, 단축번호, 그룹, 등록 시간, 마지막검색내용, ✱✱114)을 이용해 원하는 번호를 찾을 수 있습니다.

전체 목록에서 찾기

길게 누름 ➡ 사용할 번호 찾기 ➡ 찾은 번호 사용하기 (아래 표 참조)

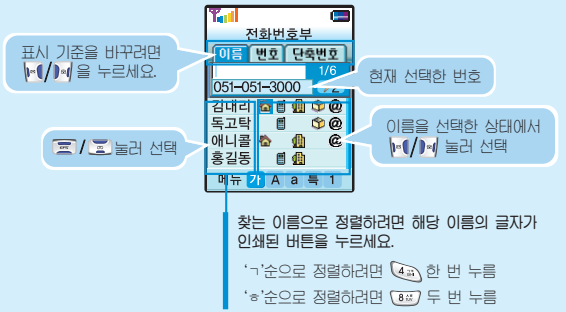

전화를 걸려면	누름
수정/SMS전송/삭제/신규등록 하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름 : 수정 상태 ● 2 누름 : SMS 전송 상태 ● 3 누름 : 선택한 이름 삭제 (해당 이름에 등록된 모든 정보삭제) ● 4 누름 : 새 번호 등록 상태 (60쪽 참조)
개인의 저장 내용을 상세히 보려면	을 누르면 상세 내용이 표시됨 ● 저장 내용을 수정하거나 필요 없는 번호를 삭제하려면 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요. ● 을 누르면 다른 번호의 저장 내용을 볼 수 있습니다.

이름으로 찾기

전화번호부 ➡ 전화번호찾기 ➡ 이름으로 찾기 실행

, , 누름

이름 입력 후 확인 누름 ➡ 찾은 번호 사용하기 (63쪽 표 참조)

- (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)
  - 찾고자 하는 이름 중 한 글자만 입력하면 해당되는 모든 이름이 표시됨
  - 전체 이름 목록에서 찾으려면 바로 확인 누름

번호로 찾기

전화번호부 ➡ 전화번호찾기 ➡ 번호로 찾기 실행

, , 누름

찾을 번호 입력 후 확인 누름 ➡ 찾은 번호 사용하기 (63쪽 표 참조)

- 전체 번호 목록에서 찾으려면 바로 확인 누름
- 특정 번호가 포함된 번호만 검색 : '*특정번호*' 입력 (예: *123* → 1230I 포함된 번호 검색)
- 특정 번호로 시작하는 번호만 검색 : '특정번호*' 입력 (예: 017* → 017로 시작하는 번호 검색)
- 특정 번호로 끝나는 번호만 검색 : '*특정번호' 입력 (예: *3000 → 3000으로 끝나는 번호 검색)

단축번호로 찾기

전화번호부 ➡ 전화번호찾기 ➡ 단축번호 찾기 실행

, , 누름

찾을 단축번호 (000~999) 입력 후 확인 누름 ➡ 찾은 번호 사용하기 (옆의 표 참조)

- 전체 단축번호 목록에서 찾으려면 바로 확인 누름

전화를 걸려면	누름
단축번호를 변경/해제하려면	메뉴 를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 누름 : 단축번호 변경 상태 ● 누름 : 단축번호 해제됨
개인의 저장 내용을 상세히 보려면	확인 을 누르면 상세 내용 표시됨 ● 저장 내용을 수정하거나 필요 없는 번호를 삭제하려면 메뉴 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요. ● /을 누르면 다른 번호의 저장 내용을 볼 수 있습니다.

그룹으로 찾기

전화번호부 ➡ 전화번호찾기 ➡ 그룹으로 찾기 실행

, 1, 4 누름

찾을 그룹 선택 후 확인 누름

선택한 그룹에서 사용할 번호 찾기

찾은 번호 사용하기 (63쪽 표 참조)

등록한 시간순으로 찾기

전화번호부 ➡ 전화번호찾기 ➡ 시간으로 찾기 실행

, 1, 5 누름

최근 등록 시간 순으로 검색됨

사용할 번호 선택

찾은 번호 사용하기 (63쪽 표 참조)

마지막 검색 내용순으로 찾기

전화번호부 ➡ 전화번호찾기 ➡ 마지막검색내용 실행

, 1, 6 누름

최근 검색한 내용순으로 검색됨

사용할 번호 선택

찾은 번호 사용하기 (63쪽 표 참조)

**114로 찾기

NATE의 ☆☆114 서비스에 접속해 현재 자신이 위치한 주변의 각종 업종 전화번호를 검색해 찾을 수 있습니다.

전화번호부 ➡ 전화번호찾기 ➡ **114 실행 (1, 7 누름) ➡ '예' 선택 후 확인 누름 ➡ ☆☆114 에 접속됨 ➡ 검색 버튼 이용해 사용하기 (82쪽 표 참조)

알아두기 **114란?

NATE에서 제공하는 서비스로 단순히 전화번호 안내만이 아닌 업소에 대한 자세한 소개와 위치 안내까지 제공하는 서비스 입니다.

최근 발신/수신/부재중 수신번호 사용하기

최근에 전화건 번호와 전화온 번호, 부재중 번호를 각각 100개까지 기억하고 있습니다. 기억된 전화번호를 찾아 사용할 수 있습니다.
전화온 번호, 부재중 수신번호는 '발신번호 표시 서비스'에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

전화번호부 ➡ 수발신번호보기 ➡ 최근발신번호/최근수신번호/부재중수신번호 실행

(2, 1 누름) 최근 발신
(2, 2 누름) 최근 수신
(2, 3 누름) 부재중 수신

➡ 사용할 번호 찾기

전화번호부에 저장된 번호는 이름과 아이콘 표시

▲ (예 : 최근발신번호)

➡ 찾은 번호 사용하기 (아래 표 참조)

전화를 걸려면	누름
저장/삭제/모두삭제하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름 : 전화번호부 저장 상태 ● 2 누름 : 선택한 번호 삭제 ● 3 누름 : 모든 번호 삭제
기억된 내용을 상세히 보려면	을 누르면 상세 내용 표시됨 ● 선택한 번호를 저장하거나 삭제하려면 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요. ● / 누르면 다른 번호를 볼 수 있습니다.

포토 폰북 사용하기

최대 200개의 포토 폰북을 등록할 수 있습니다. 포토 폰북을 등록한 경우 상대방으로 부터 전화가 걸려오면 화면에 사진이 표시됩니다.

포토 폰북 등록하기

전화번호부 ➡ 포토폰북 ➡ **포토폰북등록** 실행

, , 누름

1 또는 2 누름

새 이름으로 등록하려면

'새 이름으로' 선택 후 확인 누름 ➡ 이름 입력 ➡ 눌러 등록할 항목 선택 ➡ 번호 입력 후 확인 누름 ➡ '예' 선택 후 확인 누름

전화번호부에 저장된 번호를 입력한 경우 안내 메시지가 표시됩니다. 저장하려면 "수정"을 선택하세요.

전화번호부에 등록된 이름으로 하려면

'저장한 이름으로' 선택 후 확인 누름 ➡ 이름 선택 후 확인 누름 ➡ 확인 누름

● 전체 이름 목록에서 찾으려면 바로 확인 누름

새 사진으로	사진찍기(164쪽)를 참조하세요.
저장한 사진으로	저장되어 있는 사진을 선택하여 등록할 수 있습니다. 원하는 사진 선택 후 확인 을 누르세요.

등록된 포토 폰북 찾기

전화번호부 ➡ 포토폰북 ➡ **포토폰북찾기** 실행

, , 누름

이름 입력 후 확인 확인

● 전체 이름 목록에서 찾으려면 바로 확인 누름

원하는 포토폰북 선택 후 사용하기 (아래 표 참조)

전화를 걸려면	번호 선택 후 누름
수정/SMS발신/포토폰북해제 하려면	확인 를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름 : 수정 상태로 전환 ● 2 누름 : SMS발신 상태로 전환 (105쪽 참조) ● 3 누름 : 포토 포북 해제됨
폰북 내용 상세히 보려면	확인 을 누르면 상세 내용 표시됨 ● 폰북 수정/SMS발신/포토폰북 해제하려면 확인 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

스페셜 착신 관리하기

특정 번호로 걸려온 전화는 보통과 다른 벨소리, 다른 아이콘이 표시되게 설정할 수 있습니다. (최대 200개)
전화번호부에 등록한 번호가 있어야 하고, '발신번호 표시 서비스'에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

스페셜 착신 번호로 등록하기

전화번호부 ➡ 스페셜 착신관리 ➡ **관리번호 등록** 실행 → 관리할 번호 선택 후 확인 누름 → ▲/▼ 눌러 착신벨 목록 선택 → GPS/메뉴 눌러 원하는 벨소리 선택 →

▲, 5 JKL, 2 ABC 누름

GPS/메뉴 눌러 선택

▲/▼ 눌러 선택

▲ 전화번호부에 등록된 모든 번호 표시

알아두기 발신번호 표시(206쪽 참조)를 제한으로 설정한 경우 전화가 걸려왔을 때 스페셜 착신관리에 등록한 정보는 화면에 표시되지 않습니다. 단, 전화 벨소리는 스페셜 착신관리에 등록한 벨소리로 울립니다.

스페셜 착신 번호로 등록하기 (계속)

확인 누름 → 아이콘 목록 선택 후 확인 누름 → 아이콘 선택 후 확인 누름 → 끝 누름

등록한 착신벨/착신 아이콘 바꾸기

전화번호부 ➡ 스페셜 착신관리 ➡ **관리번호 편집** 실행 → GPS/메뉴 눌러 변경 할 번호 선택 → 메뉴 누름 → 1 누름 → 착신벨, 아이콘 차례로 선택 (72쪽 참조)

▲, 5 JKL, 1 누름

● 을 누르면 현재 등록 상태를 확인할 수 있습니다.

등록한 착신번호 삭제하기

전화번호부 ➡ 스페셜 착신관리 ➡ 관리번호 편집 실행 (, 5, 1 누름) ➡ / 눌러 삭제 할 번호 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ 2 ABC 누름 ➡ 누름

착신관리 아이콘 목록 확인/삭제하기

전화번호부 ➡ 스페셜 착신관리 ➡ 착신아이콘목록 실행 (, 5, 3 누름) ➡ 아이콘 목록 선택 후 확인 누름 ➡ 아이콘 확인

나만의 아이콘을 삭제하려면 메뉴 눌러 '삭제' 실행

그룹 편집하기

특정 그룹에 속한 번호에서 걸려온 전화는 보통과 다른 벨소리로 울리게 설정할 수 있습니다. (최대 9개 : 기본 3개 제공)
'발신번호 표시 서비스'에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

새 그룹 추가하기

전화번호부 ➡ 그룹 편집 실행 (, 6 누름) ➡ 메뉴 또는 확인 누름 ➡ 1 누름 ➡ 그룹명 입력 후 확인 누름 ➡ 벨/멜로디 선택 후 확인 누름 ➡ 누름

● (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)
최대 한글 6자(영문 12자) 입력 가능

알아두기 그룹 항목을 편집한 후에 해당 그룹이 적용되게 하려면 번호 등록시 설정한 그룹으로 선택하면 됩니다. (61쪽 참조)

등록된 그룹 수정하기

전화번호부 ➡ 그룹 편집 실행 (, 6 누름) ➡ 수정할 그룹 선택 후 (메뉴) 또는 (확인) 누름 ➡ 2 누름 ➡ 그룹명 수정 후 (확인) 누름 ➡ 벨/멜로디 선택 후 (확인) 누름 ➡ 누름

등록된 그룹 삭제하기

전화번호부 ➡ 그룹 편집 실행 (, 6 누름) ➡ 삭제할 그룹 선택 후 (메뉴) 또는 (확인) 누름 ➡ 3 누름 ➡ 누름

넘버 플러스 사용하기

서비스 사업자가 제공하는 '넘버 플러스 서비스'를 이용하는 경우 휴대폰에 플러스 번호를 등록해야 합니다.

플러스 번호 등록하기

전화번호부 ➡ 넘버 플러스 실행 (, 7 누름) ➡

플러스 번호를 입력하려면

1 누름 ➡ 비밀번호 입력 (구입시 : 0000) ➡ 번호 입력 후 (확인) 누름 ➡ 누름

플러스 벨소리를 선택하려면

2 누름 ➡ 비밀번호 입력 (구입시 : 0000) ➡ 벨/멜로디 선택 후 (확인) 누름 ➡ 누름

알아두기

- 넘버 플러스 서비스를 이용하려면 가입하신 서비스 사업자에게 넘버 플러스 사용 신청과 넘버 플러스를 제공받아야 합니다.
- 넘버 플러스는 수신전용 서비스 번호이며, 메시지는 수신되지 않습니다.

등록한 플러스 번호 삭제하기

전화번호부 ➡ 넘버 플러스 실행 → 3 DEF 누름 → 비밀번호 입력 (구입시 : 0000) → '삭제' 선택 후 확인 누름 → 누름

, 7 PQRS 누름

실아두기 휴대폰에서 넘버 플러스를 삭제해도 서비스 사업자에게 넘버 플러스 해지 신청을 하지 않으면 전화가 계속 걸려옵니다.

넘버 플러스로 전화가 오면

- 휴대폰에 등록한 넘버 플러스로 전화가 걸려왔음을 표시해 줍니다. (단, 상대방의 전화 환경 및 기지국의 사정에 따라 다르거나, 표시되지 않을 수 있습니다.)
- 기지국의 사정에 따라 넘버 플러스용 벨소리로 지정한 벨소리로 울리지 않을 수 있습니다.
- 넘버 플러스에는 자동연결, 착신전환과 같은 부가 서비스는 등록할 수 없습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.
- 넘버 플러스 번호가 등록한 번호와 다르면 휴대폰에 넘버 플러스를 잘못 입력한 경우입니다.

전화번호부 모두 지우기

전화번호부 ➡ 모두 지우기 실행 , 8 TUV 누름 → 비밀번호 입력 (구입시 : 0000) → '예' 선택 후 확인 누름 → 누름

내 휴대폰 정보 확인하기

전화번호부 ➡ 자기번호보기 실행 , 4 GHI 누름 → 자기번호와 모델명이 표시됨 → 누름

MEMO

6 인터넷/메시지편

NATE 서비스와 문자/음성/휴대폰호출/방송메시지 등의 메시지 기능을 설명합니다.

NATE 서비스 사용하기 82
ⓜPlayon 사용하기 84
NATE Air 서비스에 가입하기 87
컬러메일 사용하기 88
컬러메일 환경 설정하기 95
수신 메시지 사용하기 97
SPAM 메시지 차단하기 101
발신 메시지 사용하기 105
애니콜 SOS 사용하기 113
문장보관함 사용하기 116
이모티콘 보관함 사용하기 117
메시지 통신기록 확인하기 119
이메일 사용하기 120
웹페이지 보기 126
인터넷 환경 설정하기 127
NATE 메일 설정하기 128
통신모뎀 사용하기 129

NATE 서비스 사용하기

무선 인터넷 NATE에 접속하여 각종 정보를 검색하거나 게임, 노래방, 멀티미디어 파일, 벨소리 등의 다양한 콘텐츠 항목을 다운받을 수 있습니다.
(서비스에 대한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.)

NATE에 접속하기

인터넷/메시지 ➡ NATE ➡ NATE 실행 → NATE에 접속됨 → 검색 버튼 이용해 NATE 사용하기 (아래 표 참조) → 접속을 끝내려면 누름

길게 누름

메뉴 이동	누름
메뉴 선택	또는 해당 버튼 누름
이전 화면으로 이동	누름
상위 화면으로 이동	누름
접속 끝내기	누름
NATE 메뉴 실행	누름

알아두기 보안이 필요한 사이트에 접속한 경우 화면 하단에 보안 아이콘( )이 표시됩니다.

브라우저 메뉴 사용하기

NATE 접속중에 누름 → / 눌러 원하는 아이콘 선택 → / 눌러 원하는 항목 선택 후 누름 → 끝내려면 누름

- 화면의 표시 내용 및 선택 방법은 사업자의 사정에 따라 다를 수 있습니다.

	최근에 사용한 사이트 확인
	원하는 페이지 이동
	나만의 메뉴를 추가하거나 확인
	• 전화번호부에 등록한 이름과 휴대폰 번호, E-mail 주소 확인 • 현재 사이트를 웹페이지로 저장 • 다운받은 그림친구, 멜로디 삭제 • 브라우저 환경 설정 (화면 스크롤단위, 브라우저 모드, 메뉴 위치 기억, 기본값 복구)
	브라우저 정보 확인

ⓜPlayon 사용하기

NATE에서 제공하는 각종 다운로드 사이트인 ⓜPlayon 사이트에 접속해 게임, 노래방 등의 다양한 콘텐츠를 다운받을 수 있습니다.
다운받은 콘텐츠들은 ⓜPlayon에 보관되며 ⓜPlayon을 이용해 콘텐츠 실행, 삭제, ⓜPlayon 환경 등을 설정할 수 있습니다.

ⓜPlayon에 접속하기

인터넷/메시지 ➡ NATE 실행 ➡ '⓪Playon' 선택 후 확인 누름 ➡ '⓪Playon 접속' 선택 후 NATE 누름 ➡ ⓜPlayon 초기 페이지에 접속됨 ➡ 화면의 지시에 따라 원하는 콘텐츠 다운받기

NATE 누름

- 사이트 검색 방법은 82쪽 참조

ⓜPlayon에 다운한 콘텐츠 사용하기

인터넷/메시지 ➡ NATE 실행 ➡ '⓪Playon' 선택 후 NATE 누름 ➡ 실행할 콘텐츠 선택 후 NATE 누름 ➡ 화면의 지시에 따라 실행 ➡ 끝내려면 누름

NATE 누름

알아두기 소리 크기를 조절하려면 휴대폰 왼쪽면의 ∧/∨을 누르세요.

콘텐츠 메뉴 사용하기

인터넷/메시지 ➡ NATE 실행 ➡ '⓪Playon' 선택 후 NATE 누름 ➡ 콘텐츠 선택 후 메뉴 누름 ➡ 선택한 콘텐츠 사용하기 (옆의 표 참조)

NATE 누름

등록정보를 확인하려면	1 누름
삭제하려면	2 누름 ➡ 확인 누름
순서를 바꾸려면	❶ 3 (폴더내이동) 또는 4 (폴더간이동) 누름 ❷ ∧/∨ 눌러 콘텐츠 위치 선택 ❸ 확인 누름
새폴더를 만들거나 폴더 이름을 바꾸려면	❶ 5 (새폴더생성) 또는 6 (이름바꾸기) 누름 ❷ 이름 입력 (문자입력 '3장 문자입력편' 참조) ❸ NATE 또는 확인 누름

알아두기 **콘텐츠 실행중에 전화가 오면**
NATE 서비스에 연결되지 않은 상태이면 일시 정지 상태가 되면서 전화가 옵니다.
만일 2인용 게임, 실시간 주식증권 거래 등 NATE와 연결된 서비스를 이용하고 있었다면 전화는 통화중 상태가 됩니다.

ⓜPlayon 환경 설정하기

인터넷/메시지 ➡ NATE 실행 ➡ 'ⓜPlayon' 선택 후 NATE 누름 ➡ '제어판' 선택 후 NATE 누름 ➡ 1 누름 (사운드제어) / 2 누름 (설정상태) / 3 누름 (목록업데이트) / 4 누름 (전체파일삭제) ➡ 원하는 환경 선택 후 확인 누름

NATE 누름

- 끝내려면 종료 누름

사운드제어	ⓜplayon 사용중(실행, 끝내기, 선택 등)에 나는 소리 크기를 조절할 수 있습니다.
설정상태	제어판에서 설정한 상태를 볼 수 있습니다.
목록업데이트	콘텐츠 항목업데이트 할 수 있습니다.
전체파일삭제	다운받은 콘텐츠 항목을 삭제할 수 있습니다.

NATE Air 서비스에 가입하기

인터넷/메시지 ➡ NATE ➡ NATE Air 실행 ➡ '가입하기' 선택 후 NATE 누름 ➡ NATE Air 페이지에 접속되면 '방송채널 가입하기'를 선택해 화면의 지시에 따라 가입

NATE, 'NATE Air' 선택

- '고객센터 연결'을 선택한 경우
  고객센터로 전화가 걸립니다. NATE Air 등의 각종 서비스에 대한 가입과 안내를 받을 수 있습니다.

알아두기

NATE Air란?
NATE에서 제공하는 방송 메시지 서비스 입니다. 방송 메시지 서비스에 가입해 메시지가 수신되게 설정할 수 있으며, 수신된 방송 메시지를 확인하거나 삭제할 수 있습니다.
서비스에 대한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

컬러메일 사용하기

컬러메일은 긴 문장의 편지나 음성녹음, 휴대폰의 카메라로 찍어둔 사진 또는 NATE 홈페이지에서 다운받은 음악파일 및 멀티미디어 파일을 첨부하여 상대방의 휴대폰 또는 이메일로 전송할 수 있는 멀티미디어 서비스입니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의바랍니다.

나만의 컬러메일 만들기

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 컬러메일 실행 → 누름 → 누름 (인트로) / 누름 (편지지) / 누름 (꼬리말) → / 눌러 '설정' 선택 후 누름 → 원하는 이미지를 선택하거나 꼬리말 입력 → 누름

- **인트로** : 컬러 메일 수신될 때 처음 뜨는 화면 선택
  편지지 : 컬러 메일 작성시 본문의 바탕 이미지 선택
  꼬리말 : 컬러 메일 작성시 맨 하단에 자동으로 첨부되는 문자 입력

- **연결 메뉴를 실행하려면 를 누르세요.**
  인트로: 삭제/사이트 접속해 다운로드 받을 수 있습니다.
  편지지: 화면모드를 변경하거나 삭제, 사이트 접속해 다운로드 받을 수 있습니다.
  꼬리말: 글자색을 바꾸거나 이모티콘을 입력할 수 있습니다.
  (입력 모드 변경은 을 누르세요.)

문자 또는 콘텐츠를 첨부해 보내기

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 컬러메일 실행 → 누름 → 누름

문자를 입력하려면

누름 → 누름 → 문자 입력 후 누름

입력 모드를 변경하려면	누름
편지지를 꾸미려면	눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 누름: 글자/배경색 선택 상태 ● 누름: 이모티콘 선택 상태 ● 누름: 편지지 선택 상태 ● 누름: 상용어구 선택 상태 ● 누름: 불러올 문장 선택 상태 ● 누름: 편집 내용 미리 보기 상태

콘텐츠를 첨부하려면

, 누름 → 첨부할 앨범 선택 후 누름 → 파일 선택 후 누름 → 누름

또는, 문자 입력을 선택한 화면에서 눌러 '멀티미디어'를 선택하세요.

- 앨범 사용 방법은 94쪽을 참조하세요.
- 연결메뉴를 사용하려면 를 누르세요.
- 콘텐츠창으로 돌아옵니다.

(계속)

문자 또는 콘텐츠를 첨부해 보내기 (계속)

취소 누름 → 둘러 '메일효과' 선택 후 확인 누름 → 원하는 항목 선택 후 / 둘러 효과 선택 → NATE 누름 → 연락받을 번호 입력 후 누름 → 전송 설정 선택 후 누름

- 작성한 메일 보내려면 NATE를 누르세요.
- 첨부한 파일을 삭제하거나 미리보려면 메뉴 눌러 해당 파일 선택 후 메뉴를 누르세요.
- 작성한 효과 미리보려면 메뉴를 누르세요.
- '예약'을 선택한 경우 날짜와 시간을 입력하세요.

알아두기 문자 입력 또는 콘텐츠 선택 메뉴에서만 메일 효과를 줄 수 있습니다.

문자 또는 콘텐츠를 첨부해 보내기 (계속)

수신 확인 상태 선택 후 누름 → 파일 또는 명함을 첨부하려면 메뉴 누름 → 누름 → 연락받을 번호 입력 후 NATE 누름 → 전송이 완료되면 저장 여부 선택 후 확인 누름 → 누름

- 파일첨부를 선택한 경우에는 첨부할 항목 선택 후 목록 화면에서 파일 선택을 선택합니다.

테마갤러리 보내기

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ **컬러메일** 실행 → 2 ABC, 3 DEF 누름 → 원하는 테마 갤러리 선택 후 메뉴 누름 → 1 누름 → 메일 보내기 실행 (90쪽 참조)

- 저장된 항목이 없는 경우 메뉴를 눌러 다운로드 받을 수 있습니다.
- 테마갤러리의 정보를 보려면 메뉴를 누르세요.
- 선택한 파일을 삭제하거나 다운로드 받을 수도 있습니다.

포토영상메일 보내기

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 컬러메일 실행 ➡ 2, 4 누름 ➡ 확인 누름 ➡ 촬영하려면 확인 누름 ➡ 확인 눌러 이름 입력 후 NATE 누름 ➡ 메일 보내기 실행 (90쪽 참조)

, 1 누름

● 사진 크기를 선택하려면 를 누르세요.

받은 메일함 사용하기

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 컬러메일 실행 ➡ 3 누름 ➡ 1 누름 ➡ 원하는 메일 선택 후 사용하기 (옆의 표 참조)

, 1 누름

답장/전달/삭제/네이트 보기를 선택하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름 : 답장 보내기 상태 ● 2 누름 : 메일 보내기 상태 ● 3 누름 : 선택한 메일 삭제 ● 4 누름 : 모든 메일 삭제 상태 ● 5 누름 : 네이트 접속해 메일함 확인 상태
메시지 내용을 보려면	을 누르면 정보 확인 ● 자세한 내용을 보려면 을 누르세요.

보낸 메일함 사용하기

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 컬러메일 실행 ➡ 3 누름 ➡ 2 누름 ➡ 원하는 메일 선택 후 사용하기 (옆의 표 참조)

, 1 누름

재전송/삭제/네이트보기를 선택하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름 : 메일 보내기 상태 ● 2 누름 : 선택한 메일 삭제 ● 3 누름 : 모든 메일 삭제 상태 ● 4 누름 : 네이트 접속해 메일함 확인 상태
메시지 내용을 보려면	을 누르면 정보 확인 ● 자세한 내용을 보려면 을 누르세요.

임시 메일함 사용하기

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 컬러메일 실행 ➡ 3 누름 ➡ 3 누름 ➡ 원하는 메일 선택 후 사용하기 (옆의 표 참조)

, 1 누름

전송/삭제/전체삭제를 선택하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름 : 메일 보내기 상태 ● 2 누름 : 선택한 메일 삭제 ● 3 누름 : 모든 메일 삭제 상태
메시지 내용을 보려면	을 누르면 정보 확인 ● 자세한 내용을 보려면 을 누르세요.

컬러 앨범 사용하기

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 컬러메일 실행 (메뉴, 1 누름) ➡ 4 누름 ➡ 앨범 선택 후 확인 누름 ➡ 선택한 앨범 사용하기 (아래 표 참조)

사진	새로 촬영하려면	확인 누름	동영상	동영상 정보 보려면	확인 누름 ● 재생하려면 확인 누름
	연결메뉴 실행하려면	옵션 누름 ➡ 원하는 메뉴 선택 후 확인 누름 ● 앨범모드/컬러메일 보내기/파일명 변경/삭제/전체삭제/화면테마설정/잠금/파일 올리기/다운로드		연결메뉴 실행하려면	옵션 누름 ➡ 원하는 메뉴 선택 후 확인 누름 ● 컬러메일 보내기/파일명 변경/삭제/전체삭제/파일 올리기
배경음악	배경음악 정보 보려면	확인 누름 ● 재생하려면 확인 누름	음성	음성 정보 보려면	확인 누름 ● 재생하려면 확인 누름
	연결메뉴 실행하려면	옵션 누름 ➡ 원하는 메뉴 선택 후 확인 누름 ● 컬러메일 보내기/삭제/착신벨선택/다운로드		연결메뉴 실행하려면	옵션 누름 ➡ 원하는 메뉴 선택 후 확인 누름 ● 음성메모하기/컬러메일보내기/파일명변경/삭제
테마 갤러리	테마 정보 보려면	확인 누름 ● 재생하려면 확인 누름			
	연결메뉴 실행하려면	옵션 누름 ➡ 원하는 메뉴 선택 후 확인 누름 ● 컬러메일 보내기/삭제/전체삭제/다운로드			

컬러메일 환경 설정하기

컬러메일 상용어 사용하기

자주 사용되는 문장을 등록하거나 수정, 삭제할 수 있습니다.

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 컬러메일 실행 (메뉴, 1 누름) ➡ 5, 1 누름 ➡ 등록한 상용어 확인 후 사용할 상용어 선택하기

편집/추가하려면

메뉴 누름 ➡ 1 또는 2 누름 ➡ 문장 입력 후 NATE 누름

● 편집을 선택한 경우 지우개를 길게 눌러 입력된 이름을 지우세요.

삭제하려면

메뉴 누름 ➡ 3 누름 ➡ 확인 누름

알아두기 메일 작성시 상용어 입력 방법은 89쪽을 참조하세요.

수신 확인 메시지 받기 설정하기

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 컬러메일 실행 → , 1 누름 → 5 누름 → 2 누름 → / 눌러 '설정' 선택 후 확인 누름 → 누름

포토 명함 첨부해 보내기 설정하기

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 컬러메일 실행 → , 1 누름 → 5 누름 → 3 누름 → / 눌러 '예' 선택 후 확인 누름 → 누름

효과음/송신 표시 설정하기

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 컬러메일 실행 → , 1 누름 → 5 누름 → 4 누름 → '효과음' 또는 '송신표시' 선택 → '설정' 선택 후 확인 누름 → 누름

수신 메시지 사용하기

수신된 문자, 음성 메시지 내용을 확인할 수 있습니다.
메시지가 도착했을 때의 알림 상태를 바꾸거나 문자 메시지가 수신되었을 때 메시지 내용 표시 상태를 선택할 수 있습니다.

문자 메시지 확인하기

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 수신메시지 실행 → , 2 누름 → 1 누름 → 메시지 선택 →

: 새 메시지
: 확인한 메시지
: 긴급 메시지

선택한 메시지 사용하기 (아래 표 참조)

전화를 걸려면	누름
삭제/ 모두삭제/ 선택삭제하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름 : 선택한 메시지 삭제됨 ● 2 누름 : 모든 메시지 삭제 상태 ● 3 누름 : 삭제할 메시지를 선택해 삭제 (삭제할 메시지를 메뉴 눌러 체크한 후 확인 을 눌러 삭제함) ● 4 누름 : SPAM 등록 상태
메시지 내용을 보려면	을 누르면 상세 내용 표시됨 ● '답장/재전송/삭제/번호저장/이모티콘 저장' 하려면 메뉴 를 눌러 연결 메뉴를 엽니다. 원하는 메뉴를 선택해 사용하세요. (답장, 재전송을 선택하면 메시지 보내는 상태가 됩니다. (105쪽 참조)

음성 메시지 정보 확인하기

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ **수신메시지** 실행

, 2 누름

2 누름

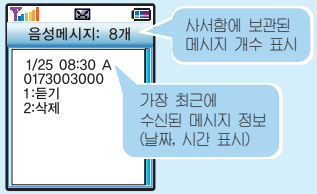

메시지 듣기 또는 정보 삭제 선택하기 (아래 표 참조)

메시지를 들어 보려면	1 누름 ● 음성사서함 센터에 연결되면 음성 안내를 따라하세요. ● 메시지 내용을 확인, 보관, 삭제할 수 있습니다.
화면에 표시된 정보를 삭제하려면	2 누름

컬러메일 수신함 확인하기

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ **수신메시지** 실행

, 2 누름 ➡ 3 누름 ➡ 컬러메일의 받은메일함으로 이동 (92쪽 참조)

메시지 도착 알림 상태 선택하기

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ **수신메시지** 실행

, 2 누름 ➡ 4 누름 ➡ 1 누름 (알림 간격) / 2 누름 (알림음 선택) / 3 누름 (통화중 알림) ➡ 알림 간격 또는 알림음 선택 후 확인 누름 ➡ 누름

● **알림 간격** : 한번만 알림, 2분마다 알림, 알림 없음 중에서 선택
알림음 선택 : 무음(램프), 알림음1, 2, 3, 4, 5, 진동 중에서 선택
통화중 알림 : 설정 (통화중 SMS 수신음 알림)
해제 (통화 종료 후 SMS 수신음 알림)

알아두기 **통화중 메시지가 수신된 경우**
통화중 알림 설정 시 통화 편리를 위해 사용자가 설정한 알림음과 상관없이 '알림음1'이 울립니다. (단, 무음(램프), 진동 제외)

메시지 내용 표시 상태 선택하기

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 수신메시지 실행 , 2 누름 ➡ 5 누름 ➡ '설정' 또는 '해제' 선택 후 확인 누름 ➡ 누름

- '설정' 되면 메시지가 도착했을 때 그 내용이 표시되고, '해제' 되면 받은 시간과 상대방 번호만 표시됩니다.

메시지 배경 화면 선택하기

메시지가 도착하거나 확인할 때 메시지 내용 뒤에 배경 이미지가 나타나게 할 수 있습니다.

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 수신메시지 실행 , 2 누름 ➡ 6 누름 ➡ / 눌러 원하는 배경 이미지 선택 후 확인 누름 ➡ 누름

- 표시하지 않으려면 '배경없음' 을 선택하세요.

SPAM 메시지 차단하기

광고성 전화번호 또는 메시지를 SPAM 메시지 보관함으로 수신되도록 설정할 수 있습니다. (제품 구입시 '활성화' 상태)

SPAM 설정하기

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 수신메시지 실행 , 2 누름 ➡ 7 누름 ➡ 4 누름 ➡ '활성화' 선택 후 확인 누름 ➡ 누름

- SPAM으로 등록된 전화번호나 문자가 수신된 경우 메시지 도착 알림음이 울리지 않고, 내용도 표시되지 않습니다.

알아두기

SPAM 메시지란?
메시지의 내용에 관계없이 메시지를 요청하지 않은 수신인에게 무작위적으로 전송되는 광고성 메시지와 게시물을 말합니다.

차단할 SPAM 전화번호/문자열 등록하기

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 수신메시지 실행 → 7 누름 → 1 누름 (SPAM전화번호등록) / 2 누름 (SPAM문자열등록) → 전화번호 또는 문자열 입력 후 확인 누름 → 누름

, 2 누름

● (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)
- SPAM 전화번호는 4자리 이상 입력해야 합니다.
- SPAM 문자열은 영문/숫자는 4자 이상, 한글은 2자 이상 입력해야 합니다.

등록한 SPAM 전화번호/문자열 확인하기

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 수신메시지 실행 → 7 누름 → 1 누름 / 2 누름 → 등록한 전화번호 또는 문자열 확인하기 (아래 표 참조)

, 2 누름

전화번호 또는 문자열을 추가/삭제/모두삭제하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름 : 전화번호/문자열 추가 상태 (102쪽 참조) ● 2 누름 : 선택한 전화번호/문자열 삭제됨 ● 3 누름 : 모든 전화번호/문자열 삭제 상태

수신된 SPAM 메시지 확인하기

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ **수신메시지** 실행

, 2 누름 ➡ 7 누름 ➡ 3 누름 ➡

메시지 선택하여 사용하기 (아래 표 참조)

전화를 걸려면	누름
삭제/모두삭제/수신함으로 이동하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름 : 선택한 메시지 삭제됨 ● 2 누름 : 모든 메시지 삭제 상태 ● 3 누름 : 선택한 메시지 수신함으로 이동
메시지 내용을 보려면	을 누르면 상세 내용 표시됨 ● '답장/재전송/삭제/번호저장/이모티콘 저장'으로 이동하려면 를 눌러 연결 메뉴를 실행한 후 원하는 메뉴를 선택해 사용하세요.

발신 메시지 사용하기

문자 메시지를 보낼 수 있으며 이모티콘, 음성 쪽지, 휴대폰 호출, 명함을 작성해 보내거나 전화번호부에 저장된 전화번호부 정보를 보낼 수 있습니다.
발신함 또는 보류함에 저장된 메시지들을 관리할 수 있으며 메시지 전송 속도를 조절할 수 있습니다.

새 문자 메시지 보내기

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ **발신메시지** 실행

, 3 누름 ➡ 1 , 1 누름 ➡ **문장 입력 후** 확인 **누름**

● (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)
최대 한글 40자(영문은 80자) 입력 가능

➡ **저장 여부 선택 후** 확인 **누름**

● 문장 보관함에 저장됩니다.
(문장 보관함에서 보내려면 116쪽 참조)

➡ **전화번호 입력 후** 확인 **누름 (106쪽 '번호 입력 방법' 참조)**

알아두기 문자 입력시 Unicode* 방식을 사용하여 기존 제품 및 타사 제품보다 더 많은 한글 문자를 표현할 수 있으므로 문자 전송시 일부 글자가 깨져 보일 수 있습니다.
(단, 사업자 부가서비스는 기존 제품 및 타사 제품과 같이 KS C5601** 표준을 사용하고 있습니다.)

* UniCode : 11,172자의 한글을 표현할 수 있는 코드체계
** KS C5601 : 2,350자의 한글을 표현할 수 있는 코드 체계 (현재 우리나라 표준)

새 문자 메시지 보내기 (계속)

▼ 번호 입력 방법 (최대 20명 입력 가능)

직접 입력하려면	❶ 번호 입력 ❷ 여러명인 경우라면 [OK] 눌러 다음 칸으로 이동 후 다음 번호 입력 ❸ [확인] 누름
전화번호부에서 찾아 입력하려면	[메뉴] 를 눌러 연결 메뉴 실행 후 **저장된 이름으로 찾으려면** ❶ [1] 누름 ❷ 이름 입력 후 [확인] 누름 ❸ 메시지 보낼 번호 선택 후 [*/Shift] 눌러 체크 표시 ❹ [확인] 누름 **저장된 그룹에서 찾으려면** ❶ [2] 누름 ❷ 그룹 선택 후 [확인] 누름 ❸ 메시지 보낼 번호 선택 후 [*/Shift] 눌러 체크 표시 ❹ [확인] 누름

➡ 연락 받을 번호 입력 후 [확인] 누름 ➡ 전송 ➡ 발신함 저장 여부 선택 후 [확인] 누름 ➡ [종료/ID] 누름

● 발신함에서 보내려면 111쪽 참조
전송에 실패하면 보류함에 저장 선택 화면이 표시됩니다. (보류함에서 보내려면 111쪽 참조)

알아두기 여러명에게 동시에 보낸 경우 추가한 전화번호 개수 만큼 요금이 청구됩니다.

문장 불러와 보내기

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ **발신메시지** 실행 ➡ [1] 누름 ➡ [2] 누름 ➡ 문장선택 후 [확인] 누름 ➡ 문장 수정 상태가 됨 원하는 내용으로 수정한 후 편지 보내기 실행 (105쪽 참조)

[#], [3] 누름

이모티콘 사용하기

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ **발신메시지** 실행 ➡ [1] 누름 ➡ [3] 누름 (애니콜이모티콘) / [4] 누름 (나만의이모티콘) ➡ 117쪽을 참조하세요.

[#], [3] 누름

전송 속도 조절하기

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 발신메시지 실행 → 1 누름 → 5 누름 → 전송 속도 선택 후 확인 누름 → 누름

, 3 누름

음성 쪽지 보내기

음성쪽지 서비스에 연결 후 메시지를 녹음해 상대방에게 보낼수 있습니다.

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 발신메시지 실행 → 2 누름 → 상대방 번호 입력 후 확인 누름 → 연락 번호 입력 후 확인 누름 → 연결되면 안내 메시지를 따라 하세요.

, 3 누름

- 106쪽의 '번호 입력 방법' 참조
- 최대 10개의 전화번호를 입력할 수 있습니다.

휴대폰 호출하기

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 발신메시지 실행 → 3 누름 → 상대방 번호 입력 후 확인 누름 → 연락번호 입력 후 확인 누름 → 전송시작

, 3 누름

- 106쪽의 '번호 입력 방법' 참조
- 최대 20개의 전화번호를 입력할 수 있습니다.
- 만일 휴대폰 번호 외에 다른 번호로 호출받고 싶다면 취소 를 길게 눌러 지운 후 다른 번호를 입력하세요.

명함 작성하여 보내기

인터넷/메시지 ➡ 4 누름 ➡
메시지관리 ➡
발신메시지 실행

, 3 누름

명함을 작성하려면

2 누름 ➡ 이름, 휴대폰 번호, 메모 입력하기 ➡ 입력이 끝나면 확인 누름 ➡ '예' 선택 후 확인 누름

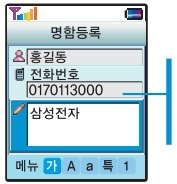

- / 눌러 원하는 항목으로 이동한 후 입력하세요.
- 이미 입력한 내용이 있다면 수정할 수 있습니다. 원하는 항목을 선택 후 수정하세요.

작성한 명함을 보내려면

1 누름 ➡ 상대방 번호 입력 후 확인 누름 ➡ 전송 시작

- 106쪽의 '번호 입력 방법' 참조

알아두기 명함이 작성되지 않은 상태에서 보내기를 선택하면 바로 등록 화면이 나타납니다. 먼저 등록하세요.

발신함 또는 보류함에서 보내기

- **발신 메시지** : 메시지를 입력해 보낼 때 발신함 저장을 선택한 메시지
- **보류 메시지** : 전송에 실패하여 저장된 메시지 (재전송 후 자동 삭제됨)

인터넷/메시지 ➡
메시지관리 ➡
발신메시지 실행

, 3 누름

5 누름 ➡ 1 누름 (발신메시지)
2 누름 (보류메시지) ➡

메시지 선택해 사용하기 (아래 표 참조)

메시지 내용 확인하기	확인 을 누르면 상세 내용 표시됨 ● 선택한 메시지를 재전송 또는 삭제하려면 옵션 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.
재전송/삭제/ 모두삭제하려면	옵션 를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름 : 재전송 상태 ● 2 누름 : 선택한 메시지 삭제 ● 3 누름 : 모든 메시지 삭제 상태

- 여러명에게 메시지를 보낸 경우 가장 마지막에 발신된 전화번호가 저장되어 있습니다.

전화번호부에 저장된 번호 보내기

전화번호부에 저장한 전화번호를 문자 메시지로 보낼 수 있습니다.

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ **발신메시지** 실행

, 3 누름 ➡ 6 누름 ➡ 전송할 번호 찾기 (아래 표 참조) ➡ 상대방 번호 입력 상태가 되면 106쪽 참조해 보내기

이름으로 찾으려면	❶ 1 누름 ❷ 이름 입력 후 확인 누름 (전체를 선택하려면 바로 확인 누름) ❸ 보낼 이름을 선택해 *지움 눌러 체크 표시 ❹ 확인 누름
그룹에서 찾으려면	❶ 2 누름 ❷ 그룹 선택 후 확인 누름 ❸ 보낼 이름을 선택해 *지움 눌러 체크 표시 ❹ 확인 누름

알아두기 전화번호부를 받은 상대방은 문자 메시지를 받게 됩니다. 여러명을 선택해 보낸 경우에는 각 이름 별로 문자 메시지가 보내집니다. 상대방의 휴대폰 환경에 따라 보내지지 않을 수도 있습니다.

애니콜 SOS 사용하기

애니콜 SOS는 휴대폰 사용자가 위급한 상황에 처한 경우 미리 입력해 둔 수신처로 SOS 메시지를 보내 발신자의 상황을 알리는 기능입니다.

애니콜 SOS 설정하기

제품 구입시 '해제' 상태입니다.

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ **애니콜 SOS** 실행

, 4 누름 ➡ '설정' 선택 후 OK 누름 ➡ 확인 누름 ➡ 비상시 연락할 휴대폰 번호 입력 후 확인 누름 ➡ 반복 전송 횟수 선택 후 확인 누름 ➡ 누름

C 를 누르면 도움말을 볼 수 있습니다.

- 최대 10개의 휴대폰 번호를 입력할 수 있습니다.
- 가능한 애니콜 SOS 기능이 지원되는 휴대폰 번호를 입력하세요.

- 반복 전송 횟수는 최대 3회까지 선택할 수 있습니다.
- 설정되면 본체 화면에 이 표시됩니다.

알아두기 휴대폰을 '모두 초기화'(207쪽 참조)한 경우 설정해둔 애니콜 SOS 기능은 제품 구입시 초기 상태가 됩니다.

애니콜 SOS 사용하기

애니콜 SOS 기능이 설정된 상태의 대기 화면 상태에서 사용할 수 있습니다. (반드시 위급한 상황에서만 사용하세요)

SOS 메시지 발신자

휴대폰 덮개가 닫힌 상태에서

음량 버튼(/)을 연속 4회 이상 빠르게 누름

- 휴대폰이 약하게 진동한 후 본체 화면의 아이콘이 깜박입니다.
- 설정된 SOS 수신처로 설정한 반복 횟수만큼 SOS 메시지를 자동 전송한 후 긴급 수신 대기 상태로 전환됩니다.
- SOS 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대폰이 약하게 진동한 후 자동으로 통화 연결이 됩니다.
- 긴급 상태를 해제하려면 을 누르세요.

SOS 메시지 수신자

SOS 메시지가 수신되면

- 메시지가 수신되면 휴대폰에서 경고음과 본체 화면에 아이콘이 표시됩니다.
  - ▶매너모드, 진동, 무음으로 설정되어도 경고음이 울립니다.
  - ▶일부 기능(예:게임중) 사용중에는 진동으로 울립니다.
  - ▶SOS 기능이 지원되지 않는 휴대폰인 경우 일반 문자메시지로 수신됩니다.
- 메시지 확인 후 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동 통화 연결되어 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 청취할 수 있습니다.

알 아 두 기

- SOS 발신자가 여러 개의 수신처로 SOS 메시지를 보낸 경우 가장 먼저 전화 건 수신자와 통화 상태가 됩니다. 이 경우 다른 수신자는 전화를 걸어도 통화 중 상태가 됩니다.
  - ▶ 수신 제한이 되는 경우 (발신 번호 표시 서비스에 가입하지 않은 경우는 제외)
    - SOS 수신처 이외의 번호로 전화가 온 경우
    - 발신번호 표시 제한 서비스에 가입된 SOS 수신자에게 전화가 온 경우
    - SOS 발신자가 통화 중인 경우
- 통화 불가능 지역에서 SOS 기능을 사용한 경우, SOS 메시지가 전송되지 않다가 통화 가능 지역으로 이동하면 SOS 메시지가 전송됩니다.
- SOS 메시지를 받은 수신자는 상황 파악 후, 도움을 줄 수 있는 조치를 취하시기 바랍니다.
- 애니콜 SOS 기능은 반드시 위급 상황시에만 사용하세요. 불법 도청, 장난 등으로 사용할 경우에는 실제 상황 발생시 도움을 못 받을 수 있습니다.

문장보관함 사용하기

메시지 작성 중 문장보관함에 저장된 문장을 선택하여 사용할 수 있습니다. (최대 80개 까지 저장됩니다.)

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ **문장보관함** 실행

, 5 누름

원하는 문장 선택

선택한 문장 사용하기 (아래 표 참조)

문장 확인하기	을 누르면 저장한 문장 표시됨 ● 메시지 보내거나 수정, 삭제하려면 를 눌러 연결 메뉴를 실행한 후 해당 메뉴를 선택해 사용하세요.
새 문장 쓰기/ 선택 문장 삭제/ 모두삭제하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름 : 새 문장 작성 상태 (105쪽 참조) ● 2 누름 : 선택한 문장 삭제됨 ● 3 누름 : 모든 문장 삭제 상태

이모티콘 보관함 사용하기

애니콜 이모티콘 사용하기

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ **이모티콘보관함** 실행

, 6 누름

1 누름

/ 눌러 원하는 항목 선택

/ 눌러 원하는 이모티콘 선택 후 확인 누름

상대방에게 보내거나 수정하려면

메뉴 눌러 연결 메뉴를 실행한 후

- 1 누름 : 선택한 메시지 보내기 상태 (105쪽 참조)
- 2 누름 : 선택한 이모티콘 수정 상태

● 이모티콘 확인 후 끝내려면 누름

알아두기 수정한 이모티콘은 나만의 이모티콘(118쪽 참조)에 저장됩니다.

나만의 이모티콘 사용하기

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 이모티콘보관함 실행

, 6 누름

2 누름

원하는 이모티콘 선택 후 사용하기 (아래 표 참조)

이모티콘을 확인하려면	을 누르면 저장된 이모티콘이 표시됩니다. ● 메시지로 보내거나 수정, 삭제하려면 를 눌러 연결 메뉴를 실행한 후 해당 메뉴를 선택해 사용하세요.
이름변경/ 이모티콘 추가/ 삭제/모두삭제 하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름 : 선택한 이모티콘 이름 변경 상태 ● 2 누름 : 이모티콘 추가 상태 ● 3 누름 : 선택한 이모티콘 삭제됨 ● 4 누름 : 모든 이모티콘 삭제 상태

● 저장된 이모티콘이 없으면 안내 화면이 표시됩니다.
나만의 이모티콘을 만들려면 '예'를 선택하세요.

메시지 통신기록 확인하기

발신한 메시지의 개수와 수신된 메시지의 개수를 확인하고 삭제할 수 있습니다.

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 메시지 통신기록 실행

, 7 누름

메시지 통신기록 확인하기

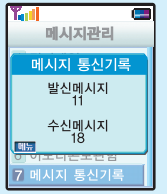

통신기록을 삭제하려면

메뉴 눌러 연결 메뉴가 실행 되면 삭제하려는 통신기록 선택

누름

● 확인 후 끝내려면 누름

이메일 사용하기

NATE 이메일 서비스에 가입한 경우에는 NATE 메일에 수신된 메일을 확인할 수 있습니다. 휴대폰으로 문자 메시지 보내는 방법과 유사하게 이메일을 보낼 수 있습니다.

NATE 메일에 수신된 메일 보기

인터넷/메시지 ➡ 이메일 실행 → 1 누름 → NATE 메일 사이트 접속됨 → '받은편지함' 선택 후 확인 누름 → 원하는 메일 선택 후 확인 누름 → 누름

(NATE 메일 아이디와 비밀번호로 자동 로그인됩니다.)

NATE 메일 아이디와 비밀번호로 자동 로그인됩니다. 만일 메일 서비스를 가입하지 않았다면 '회원이 아닙니다. www.nate.com에서 등록하세요' 라고 표시됩니다.
가입에 대한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

이메일 보내기

인터넷/메시지 ➡ 이메일 실행 → 2 누름 → 수신처 지정 방식 선택 후 확인 누름 → 주소 입력하기 (아래 표 참조)

(, 3, 3 누름)

직접 입력하려면	❶ 입력 화면이 나타나면 보내는 이메일 주소 입력 ❷ 확인 누름
그룹 또는 이름에서 찾아 입력하려면	❶ 그룹 선택 또는 이름 입력 후 확인 누름 ❷ 이메일 보낼 상대방 선택 후 #/☆ 눌러 체크 표시 ❸ 확인 누름

다른 주소 추가, 주소 수정, 삭제 하려면 취소 눌러 연결 메뉴 실행 후 해당 메뉴 선택

- 수정, 삭제, 직접 입력, 그룹으로 찾기, 이름으로 찾기를 실행할 수 있습니다. 주소 입력 방법은 옆의 표를 참조하세요.

전화번호부에 저장된 이메일 주소를 사용한다면 그룹 또는 이름으로 찾기를 선택하면 됩니다.

이메일 보내기 (계속)

수신처 목록이 표시되면 확인 누름 → 메일 제목 입력 후 확인 누름 → 입력 방법 선택 후 확인 누름 → 메일 내용 입력하기 (아래 표 참조)

신규 작성를 선택한 경우	이메일 내용 입력 ○확인 누름
문장 불러오기를 선택한 경우	문장 보관함에서 내용 선택 ○확인 누름
메모 불러오기를 선택한 경우	메모장에서 내용 선택 ○확인 누름

● 문장보관함 또는 메모장에 저장한 내용이 있다면 불러오기를 선택할 수 있습니다.

이메일 보내기 (계속)

저장 장소 선택 후 확인 누름 → '예' 선택 후 확인 누름 → 메일 전송 시작 → 발신함 저장 여부 선택 후 확인 누름 → 누름

● 문장 보관함에는 최대 80byte (한글 40자, 영문 80자) 까지의 문장만 저장할 수 있습니다. 80byte 이상의 문장은 메모장에 보관하세요. 저장하지 않으려면 **보관하지 않음**을 선택하세요.

● 발신함에서 보내려면 124쪽 참조
전송에 실패하면 보류함에 저장 선택 화면이 나타납니다. (보류함에서 보내려면 124쪽 참조)

알아두기

● 이 휴대폰으로 바로 이메일을 보내면 발신자는 guest@nate.com으로 표시되며 이 주소로는 상대방이 답장을 해도 수신되지 않습니다. 만일 NATE 메일 아이디나 자신이 사용할 이메일 주소로 답장 받을 수 있게 하려면 메일 환경에서 발신자 주소를 원하는 주소로 변경하세요. (125쪽 참조)

● 이메일을 보내면 문자 메시지처럼 **메일 발송 요금이 청구**됩니다. 만일 여러명에게 이메일을 보낸 경우라면 보낸 메일 주소만큼 요금이 청구됩니다. (요금에 관한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.)

발신함 또는 보류함에서 이메일 보내기

- **발신함** : 이메일 보낼 때 발신함 저장을 선택한 메일
- **보류함** : 전송에 실패하여 저장한 메일 (재전송하면 자동 삭제됨)

인터넷/메시지 ➡ **이메일** 실행 ➡ 3 누름 (ⓔ 발신함) / 4 누름 (ⓔ 보류함) ➡ 메일 선택해 사용하기 (옆의 표 참조)

, , 누름

메일 내용 확인하기	을 누르면 상세 내용 표시됨 ● 메시지 내용을 재전송 하거나 삭제하려면 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.
재전송/삭제/모두삭제하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름 : 재전송 상태 ● 2 누름 : 선택한 메시지 삭제 ● 3 누름 : 모든 메시지 삭제 상태

이메일 환경 설정하기

인터넷/메시지 ➡ **이메일** 실행 ➡ 5 누름 ➡ 1 누름 / 2 누름 ➡ 비밀번호 입력 (구입시 : 0000) ➡ 주소 입력 후 누름 ➡ '예' 선택 후 누름 ➡ 누름

, , 누름

● **발신서버 설정**
nate.com으로 설정되어야 합니다.
만일 주소가 다르게 설정되면 E-mail이 보내지지 않습니다.

발신자 주소
메일을 보내는 내 아이디입니다. guest@nate.com으로 설정되어 있습니다.
만일 답장을 받고 싶은 이메일 주소가 있다면 그 주소를 입력하세요.
상대방이 답장을 하면 입력해둔 주소로 메일이 수신됩니다.

웹페이지 보기

NATE에 접속한 웹페이지 목록을 확인하거나 삭제할 수 있습니다.

인터넷/메시지 ➡ **웹페이지보기** 실행

, , 누름

저장한 웹페이지 목록을 확인할 수 있습니다.

끝내려면 누름

선택한 사이트 삭제하려면

NATE 눌러 '삭제' 실행

인터넷 환경 설정하기

NATE 서비스를 이용하기 위한 다양한 인터넷 환경을 설정할 수 있습니다.

인터넷/메시지 ➡ **인터넷환경설정** 실행

, , 누름

눌러 원하는 원하는 항목 선택 후 확인 누름

선택한 항목 설정 후 NATE 누름

끝내려면 누름

초기 접속 주소	http://wap.nate.com
프락시 설정	ngb.nate.com
기본값 복구	바꾼 환경설정을 구입한 상태로 초기화

알아두기 NATE 서비스를 이용하기 위한 환경은 제품 출하시 미리 맞추어져 있으므로 특별한 경우가 아니면 바꾸지 마세요.

NATE 메일 설정하기

NATE 메일 주소 확인하기

NATE 메일 주소는 http://netmail.nate.com/bin/wap/main.exe로 설정되어 있습니다.

인터넷/메시지 ➡ NATE 메일 설정 실행 → 1 누름 → 비밀번호 입력 (구입시 : 0000) → 주소 확인 후 확인 누름 → '예' 선택 후 확인 누름 → 누름

(, 3, 6 누름)

알아두기 NATE 서비스를 이용하기 위한 환경은 제품 출하시 미리 맞추어져 있으므로 특별한 경우가 아니면 바꾸지 마세요.

NATE 메일 주소 초기화하기

수정 또는 변경한 NATE주소를 구입시 상태로 초기화 할 수 있습니다.

인터넷/메시지 ➡ NATE 메일 설정 실행 → 2 누름 → 비밀번호 입력 (구입시 : 0000) → '예' 선택 후 확인 누름 → 누름

(, 3, 6 누름)

통신모뎀 설정하기

별매품(249쪽 참조)인 데이터 통신 케이블을 이용해 휴대폰을 컴퓨터에 연결해 모뎀으로 사용할 수 있습니다.
컴퓨터 환경설정 및 기타 자세한 내용은 애니콜 홈페이지(www.anycall.com)를 참조하세요.

인터넷/메시지 ➡ 통신모뎀설정 실행 → 1 누름 (착신음선택) / 2 누름 (자동착신설정) / 3 누름 (통신속도설정) → 원하는 모드 선택 후 확인 누름 → 누름

(, 3, 7 누름)

착신음 선택	무선데이터 통신용 벨소리를 선택할 수 있습니다.
자동착신설정	휴대폰을 컴퓨터와 연결해 모뎀/팩스로 사용할 때 착신모드를 선택할 수 있습니다. 자동착신해제, 모뎀자동착신, 팩스자동착신 중에서 선택할 수 있습니다.
통신속도설정	휴대폰과 컴퓨터간의 통신 속도를 선택할 수 있습니다. 팩스 전용, 19.2kbps, 115.2kbps, 230.4kbps 중에서 선택할 수 있습니다.

MEMO

7 엔터테인먼트편

뮤직박스, 이미지박스, 게임 등 휴대폰을 이용한 재미난 기능들을 설명합니다.

벨소리 선택하기 ——— 132
이미지박스 사용하기 ——— 133
애니콜 랜드 사용하기 ——— 134
Push Push III 게임하기 ——— 135
프로그램관리자 사용하기 ——— 136

벨소리 선택하기

휴대폰에서 기본으로 제공되는 벨소리와 멜로디, 다운받은 벨소리 중에서 원하는 벨소리를 선택할 수 있습니다.

엔터테인먼트 ➡ **뮤직박스** 실행 (, , 누름) → / 눌러 원하는 항목 선택 → / 눌러 원하는 벨소리 선택 → 확인 누름 → 누름

- **기본벨소리/에니콜원음벨/분위기멜로디/신나는멜로디/클래식멜로디** : 휴대폰에서 기본으로 제공하는 벨/멜로디 중에서 선택
- **뮤직벨** : NATE(236쪽 참조) 또는 PCLink2000을 이용하여 나만의 멜로디(237쪽 참조)에서 다운받은 벨소리 중에서 선택
- **마이벨** : 700서비스에서 다운받은 벨소리 중에서 선택 (다운방법 236쪽 참조)

알아두기 '뮤직벨'은 NATE나 PCLink2000(나만의 멜로디)에서 다운받기 전에는 나타나지 않습니다. 다운을 받으시려면 236~237쪽을 참조하세요.

이미지박스 사용하기

평상시, 전화 올때, NATE 접속 화면, 켤때, 끌때 화면에 표시되는 이미지를 바꿀 수 있습니다. 휴대폰에서 제공하는 이미지와 포토 앨범에서 배경화면으로 설정한 사진 및 NATE에서 다운받은 이미지를 화면 이미지로 선택할 수 있으며 다운받은 이미지를 삭제할 수 있습니다.

화면 이미지 바꾸기

엔터테인먼트 ➡ **이미지박스** 실행 (, , 누름) → 1 누름 (평상시 화면) / 2 누름 (전화 올때 화면) / 3 누름 (NATE 접속 화면) / 4 누름 (켤때 화면) / 5 누름 (끌때 화면) → 원하는 이미지 선택 후 확인 누름 → 누름

다운받은 이미지 삭제하기

NATE에서 다운받은 이미지는 프로그램관리자에서도 삭제할 수 있습니다. (136쪽 참조)

엔터테인먼트 ➡ **이미지박스** 실행 (, , 누름) → 6 누름 → 삭제할 이미지 선택 후 확인 누름 → '예' 선택 후 확인 누름 → 누름

애니콜 랜드 사용하기

애니콜 랜드에서 다운받은 콘텐츠가 보관됩니다. 콘텐츠를 다운 받으려면 애니콜 홈페이지(www.anycall.com)를 참조하세요.

다운받은 콘텐츠 실행하기

엔터테인먼트 ➡ 애니콜 랜드 실행 (, , 누름) ➡ 원하는 콘텐츠 선택 후 (확인) 누름 ➡ 콘텐츠 시작

알아두기 다운받은 콘텐츠를 삭제하려면 삭제할 콘텐츠 선택 후 (지우기)를 눌러 실행하세요.

콘텐츠 환경 설정하기

엔터테인먼트 ➡ 애니콜 랜드 실행 (, , 누름) ➡ '환경설정' 선택 후 (확인) 누름 ➡ (GPS)/(QD) 눌러 설정할 항목 선택 ➡ (9)/(8) 눌러 'on', 'off' 선택 ➡ (확인) 누름 ➡ (전원/취소) 누름

Push-Push III 게임하기

휴대폰에서 기본으로 제공하는 게임을 사용할 수 있습니다.

엔터테인먼트 ➡ Push-Push III 실행 (, , 누름) ➡ (확인) 누름 ➡

➡ (확인) 누름 ➡ 게임 시작

● 게임에 대한 도움말 메뉴가 나타납니다. 참조하세요.

알아두기
- 게임 기능을 이용하면 휴대폰의 배터리가 빨리 소모됩니다.
- 게임 중 전화가 걸려온 경우 통화가 끝나면 게임 화면으로 다시 돌아갈 수 있습니다.
- 게임 중 버튼이 일정시간(약 1분)동안 눌러지지 않으면 게임은 자동으로 종료됩니다.
- 게임 중 (볼륨)을 반복해 누르면 조명을 켜거나 끌 수 있습니다.

프로그램 관리자 사용하기

프로그램 관리자에서 휴대폰에 다운받은 각종 항목과 용량을 확인할 수 있습니다. 필요없는 항목들을 선택하여 삭제할 수 있습니다.

다운받은 항목 및 용량 확인하기

엔터테인먼트 ➡ 프로그램관리자 실행 ➡ 전체 용량 확인 ➡ 각 프로그램에 저장된 내역을 상세히 보려면 항목 선택 후 확인 누름 ➡ 누름

메뉴, 4 GHI, 5 JKL 누름

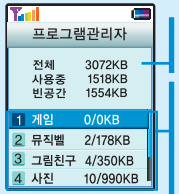

전체 : 전체 용량
사용중 : 사용한 용량
빈공간 : 사용 가능한 용량

- 저장된 개수 / 저장된 용량
- 저장 가능 개수
  - 게 임 : 40개
  - 뮤 직 벨 : 100개
  - 그림친구 : 80개
  - 사 진 : 500장
  - V - CAM : 15개
  - 리 모 컨 : 50개
  - 액자나라 : 30개
  - 클립나라 : 30개

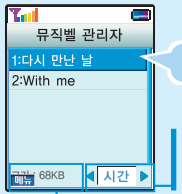

다운한 내역

을 누르면 파일 크기, 이름, 시간순으로 볼 수 있습니다.

을 누르면 다운받은 날짜와 시간을 확인할 수 있습니다.

알아두기 저장 가능 개수와 전체 용량을 초과하지 않는 범위에서 각 항목의 종류와 무관하게 다운받을 수 있습니다.

다운받은 항목 삭제하기

엔터테인먼트 ➡ 프로그램관리자 실행 ➡ 해당 프로그램 선택 후 확인 누름 ➡ 삭제하려는 항목 선택 후 메뉴 누름 ➡ '삭제' 또는 '전체삭제' 선택 ➡ '예' 선택 후 확인 누름 ➡ 누름

메뉴, 4 GHI, 5 JKL 누름

알아두기 **다운중에 용량이 초과하는 경우**
게임, 뮤직벨등을 휴대폰으로 다운받을 때 휴대폰의 저장 용량을 초과하면 필요한 용량에 대한 메시지가 나타납니다.

- 다운을 계속하려면 화면에서 '프로그램관리자'를 선택해 프로그램 관리자를 실행해 필요없는 항목 삭제 후 다운 받을 수 있습니다.
- 다운을 취소하려면 '저장취소'를 선택하세요.

MEMO

8 I. Beam편

일반 전자기기의 리모컨으로 사용하거나 적외선 통신을 이용하여 데이터를 주고 받을 수 있습니다.

리모컨 기능 설정하기 ——— 140
적외선통신 사용하기 ——— 144

리모컨 기능 설정하기

리모컨 기능을 사용해 휴대폰을 텔레비전, 비디오, 케이블 TV, DVD, STB(셋톱박스), 노래방 기기의 리모컨으로 사용할 수 있습니다.

리모컨 설정하기

리모컨 기기를 변경하면 사용중인 리모컨 기능은 자동으로 해제됩니다.

I.Beam ➡ 리모컨 실행

, 누름

/ 눌러 방/거실/기타 선택

누름

설정할 기기 종류 선택 후 누름

- 애니콜 랜드에서 다운로드 받은 기기를 설정할 경우 '리모컨 다운로드' 메뉴를 선택하세요.

제조사 선택 후 누름

설정할 기기에 휴대폰 뒷면에 있는 적외선 포트와 맞추기

알아두기

- 리모컨이 설정되면 설정한 기기의 전원이 켜짐(켜진 경우는 꺼짐)
- 노래방기기는 '1'이 표시됩니다.

리모컨 설정하기 (계속)

/ 눌러 설정번호 선택 후 누름

- 사용하려는 기기에 맞는 설정번호를 선택하세요.
- 리모컨 설정시 리모컨의 포맷 및 코드별로 저장되어 있으니 1번부터 순차 적용 바랍니다.
- 설정번호가 맞지 않으면 기기가 동작하지 않습니다.
- 너무 빠른 속도로 설정번호 선택시 설정되지 않을 수 있으므로 일정한 속도로 설정번호를 설정하세요.

끝내려면 누름

리모컨 사용시 참조하세요!

- 리모컨 설정전에 사용할 대상기기의 전원코드가 연결되어 있는지 확인 후 사용하세요.
- 리모컨 설정시 대상기기의 전원이 들어온 상태에서 설정하세요.
- 리모컨 사용시 사용 기기에 따라 일부 또는 모든 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.
- 리모컨 사용시 기능이 잘 동작하지 않을 경우 호환되는 다른 설정번호로 재설정하여 사용하세요.
- 리모컨 실행하여 키를 누르는 중에는 리모컨 데이터를 생성하기 때문에 일시적으로 수신이 되지 않을 수도 있습니다.
- 리모컨 사용시 사용기기와의 거리는 8미터 이내가 적당합니다. (거리는 사용기기에 따라 달라질 수 있습니다.)
- 복합제품(DVD콤보, 비디오비전, DVD비전, 게임겸용 DVD)의 경우 일부기능만 지원됩니다. (예 : DVD콤보(VCR+DVD)인 경우 VCR 기기의 설정 후 사용 가능하나 일부기능만 지원됩니다.)
- 일부 기기의 경우 구입시기에 따라 잘못 동작하거나, 동작하지 않을 수 있습니다. (과거 오래된 제품, 수입제품, 신제품, 각종 복합제품 등의 경우)
- 공공장소에서의 리모컨 사용은 삼가해 주세요.

리모컨 사용하기

I.Beam ➡ 리모컨 실행

, 누름

- 을 길게 눌러도 됩니다.

사용할 기기에 휴대폰 적외선 포트 맞추기

/ 눌러 방/거실/기타 선택 후 사용할 기기 번호 누름

- 미등록된 기기를 선택한 경우에는 등록후 사용하라는 메시지가 나타납니다. (설정 방법 140쪽 참조)
- 을 누르면 등록된 모든 기기의 전원이 켜집니다. 단, 신호가 약한 일부기기는 안 켜질 수도 있습니다.

리모컨 사용하기

▲ (예 : TV리모컨을 선택한 경우)

끝내려면 누름

- 리모컨 사용중 덮개를 닫아도 사용중인 기기는 계속 켜져 있습니다.

● 리모컨 사용중 다른 기기로 전환하려면

- 눌러 원하는 기기를 선택하세요..
- 만일 설정하지 않은 기기이면 설정 후 사용하라는 메시지가 나타납니다. (설정방법 140쪽 참조)
- 을 반복해 누르면 등록된 다른 리모컨 기기로 전환이 가능합니다.

알아두기 리모컨 사용 중 전화가 올 경우 아무 버튼을 누르면 통화 연결됩니다. (단, , , 제외)

리모컨 해제하기

I.Beam ➡ 리모컨 실행

, 누름

/ 눌러 방/거실/기타 선택

누름

해제할 기기 종류 선택 후 누름

누름 (등록해제)
누름 (모두해제)

끝내려면 누름

적외선통신 사용하기

적외선 통신을 지원하는 휴대폰에서 보내주는 명함, 전화번호부, 이미지, 멜로디 데이터를 주고 받거나 전송할 수 있습니다.
데이터를 수신받는 휴대폰의 경우 수신 모드 상태로 설정한 후 사용하세요.

데이터 받기

I.Beam ➡ 적외선통신 실행 (, 2 누름) ➡ 1 누름 ➡ 수신 대기 상태가 되면 데이터를 보낼 상대방 기기와 적외선 포트 맞추기 ➡ 수신된 데이터 자동으로 저장 ➡ 끝내려면 누름

- 수신중에 취소하려면 를 누르세요.

- 적외선 통신 거리는 최대한 가까운 거리에서 통신하는 것이 좋으며 통신 각도는 30도 이내로 통신하는 것이 좋습니다.

명함/전화번호 수신시	전화번호부에 저장 (63쪽 참조)
이미지/멜로디 수신시	이미지박스(133쪽 참조)/ 뮤직벨(132쪽 참조)에 저장

실력다지기

- 핸즈프리 사용중에는 적외선 통신을 사용할 수 없습니다.
- 적외선 통신은 적외선 통신 기능이 되는 휴대폰만 사용할 수 있습니다. (단, IrDA 프로토콜 형식에 따라 동작하지 않을 수도 있습니다.)

명함 전송하기

I.Beam ➡ 적외선통신 실행 (, 2 누름) ➡ 적외선 포트 맞추기 ➡ 2 누름 ➡ 데이터 전송

- 명함이 등록되어 있지 않으면 명함 등록화면이 나타납니다. (110쪽 참조)
- 상대방의 휴대폰이 수신모드 상태인지 확인하세요. (144쪽 참조)

전화번호 전송하기

I.Beam ➡ 적외선통신 실행 (, 2 누름) ➡ 적외선 포트 맞추기 ➡ 3 누름 ➡ 전송할 전화번호 선택하기 (아래 표 참조) ➡ 데이터 전송

전체 전송하려면	1 누름
그룹에 등록한 번호를 전송하려면	2 누름 ➡ 그룹 선택 후 누름 ➡ 누름
검색해 보내려면	3 누름 ➡ 1 누름 : 단축번호 찾기(65쪽 참조) / 2 누름 : 이름으로 찾기(64쪽 참조) / 3 누름 : 번호로 찾기(64쪽 참조) ➡ 또는 누름

- 상대방의 휴대폰이 수신모드 상태인지 확인하세요. (144쪽 참조)
- 를 선택한 경우 '전송'/ '모두 전송'을 선택할 수 있습니다.

멜로디/이미지 전송하기

유료 콘텐츠(Contents)인 경우 전송이 안됩니다.

I.Beam ➡ **적외선통신** 실행 ➡ 적외선 포트 맞추기 ➡ 4 또는 5 누름 ➡ 전송할 멜로디/이미지 선택하기 (아래 표 참조) ➡ 데이터 전송

, 2 누름

전체 전송하려면	1 누름 (나만의 이미지만 가능)
보낼 멜로디/이미지만 선택해 전송하려면	2 누름 ➡ 멜로디/이미지 선택 후 누름 ➡ 누름

● 상대방의 휴대폰이 수신모드 상태인지 확인하세요. (144쪽 참조)

알아두기

- PC Link에서 다운로드 받은 멜로디, 이미지만 적외선 통신이 가능합니다. (237쪽 참조)
  단, 나만의 멜로디는 지원되는 멜로디(단음/폴리음)에 따라 호환이 되지 않을 수 있습니다.
- 적외선 통신 중 전화 수신시 저장 되기전의 데이터는 저장이 되지 않습니다.
- '메모리가 부족합니다.'라는 메시지가 표시되면 각 항목의 불필요한 내용을 삭제하세요.

9 전자다이어리편

일정을 관리하고, 정리할 수 있는 여러 가지 다이어리 기능들을 설명합니다.

모닝콜 사용하기 148
알람 사용하기 149
스케줄기능 사용하기 150
메모장 사용하기 154
전자계산기 사용하기 156
세계시각 보기 및 서머타임 설정하기 157
D-DAY 플러스 사용하기 158
단위 환산하기 160
시간 관리하기 161

모닝콜 사용하기

매일 아침 또는 주중 아침에 모닝콜이 울리게 설정할 수 있습니다.
모닝콜 시각이 되면 알람이 약 3분 정도 울립니다. 정지시키려면 ∧/∨ 또는 을 누르거나 덮개를 열고 아무 버튼을 누르세요.

전자다이어리 ➜ 모닝콜기능 실행 → **/ 눌러 '설정' 선택 후 누름** → **시각 입력** → **모닝콜 간격, 반복 울림, 벨/멜로디 차례로 선택 후 확인 누름** → **누름**

, , 누름

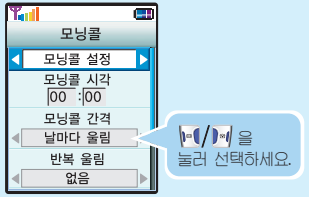

● '해제'를 선택한 경우에는 다른 기능을 선택할 수 없습니다.

알아두기
- 모닝콜은 매너기능 또는 전화벨 소리가 진동 및 무음(램프)으로 설정되어 있어도 설정된 시각에 멜로디가 울립니다.
- 반복 알림 설정 시 모닝콜 울릴 때 폴더를 열고 키를 눌러야 반복 울림을 중지할 수 있습니다.

알람 사용하기

특정 시각에 알람(최대 2개)이 울리게 설정할 수 있습니다.
알람 시각이 되면 알람이 약 3분 정도 울립니다. 정지시키려면 ∧/∨ 또는 을 누르거나 덮개를 열고 아무 버튼을 누르세요.

전자다이어리 ➜ 알람시계기능 실행 → **또는 누름** → **/ 눌러 '설정' 선택 후 누름** → **시각 입력** → **알람 간격, 벨/멜로디 차례로 선택 후 확인 누름** → **누름**

, , 누름

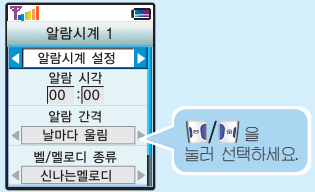

● '해제'를 선택한 경우에는 다른 기능을 선택할 수 없습니다.

스케줄기능 사용하기

스케줄을 입력해두면 지정된 날짜, 시각이 되면 알람이 약 3분정도 울립니다. 정지시키려면 ∧/∨ 또는 [e] 을 누르거나 덮개를 열고 아무 버튼을 누르면 됩니다. 최대 400개의 스케줄 항목을 입력할 수 있습니다.

새 스케줄 등록하기

전자다이어리 ➡ **스케줄관리** 실행

[메뉴], [6 MNO], [3 DEF] 누름

달력에서 등록할 스케줄 날짜 선택 후 [확인] 누름 ➡ [OK] 누름 ➡ 시각 입력

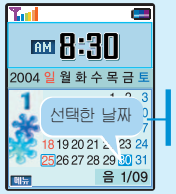

- 검색 버튼을 이용해 원하는 날짜를 선택하면 됩니다.
- 휴대폰의 숫자 버튼을 이용해 날짜를 선택할 수도 있습니다. (152쪽 참조)

- 연결 메뉴로 날짜를 선택하려면 [8 TUV], [1] 누른 후 날짜를 입력하세요.

새 스케줄 등록하기 (계속)

스케줄 내용 입력 후 [OK] 누름 ➡ [볼륨] 눌러 알람 시각 선택 후 [OK] 누름 ➡ 알람 멜로디 선택 후 [확인] 누름 ➡ [확인] 누름 ➡ [종료] 누름

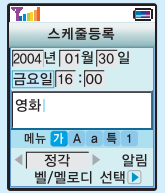

정각, 3시간전, 2시간전, 1시간전, 30분전, 5분전 중에서 알람을 선택할 수 있습니다.

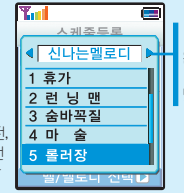

[볼륨]을 눌러 원하는 목록을 선택 후 [확인]/[OK]을 눌러 벨소리를 선택하세요.

- (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)
  최대 한글 16자(영문은 32자) 입력 가능

스케줄 확인하기

전자다이어리 ➡ 스케줄관리 실행

메뉴, 6, 3 누름

확인할 날짜 선택

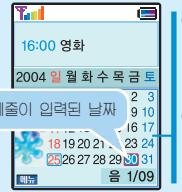

- 검색 버튼을 이용해 원하는 날짜를 선택하면 됩니다.
- 옆의 표에 표시된 버튼을 누르면 해당 날짜로 바로 이동합니다.

1	이전 년도 오늘 날짜 선택
2	이전 주 선택
3	다음 년도 오늘 날짜 선택
4	어제 날짜 선택
5	오늘 날짜 선택
6	내일 날짜 선택
7	이전 달의 오늘 날짜 선택
8	다음 주 선택
9	다음 달의 오늘 날짜 선택

확인 누름

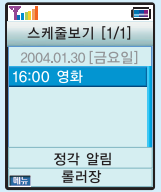

- 내용이 9자 이상인 경우 슬라이드 됩니다.

스케줄 수정/추가/삭제하기

전자다이어리 ➡ 스케줄관리 실행

메뉴, 6, 3 누름

확인할 날짜 선택 후 확인 누름

메뉴 눌러 연결 메뉴 실행

- 1 누름 : 수정 상태로 전환 (150쪽 참조)
- 2 누름 : 추가 상태로 전환 (150쪽 참조)
- 3 누름 : 선택한 스케줄 삭제됨

- 바로 수정 상태로 하려면 * 을 누르세요.

전체 스케줄 삭제하기

전자다이어리 ➡ 스케줄관리 실행

메뉴, 6, 3 누름

메뉴 누름 ➡ 2 누름 ➡ '예' 선택 후 확인 누름 ➡ 전원 누름

메모장 사용하기

최대 99개의 메모를 입력해 사용할 수 있습니다.

새 메모 작성하기

전자다이어리 ➡ **메모장** 실행

메뉴, 6, 4 누름

저장된 다른 메모가 있는 경우

메뉴 누름 ➡ 1 누름

- 저장된 메모가 없는 경우에는 바로 메모 입력 상태가 됩니다.

메모 내용 입력 ➡ 확인 누름 ➡ 누름

- (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)
  최대 한글 100자(영문은 200자) 입력 가능

메모 확인하기

전자다이어리 ➡ **메모장** 실행

메뉴, 6, 4 누름

확인할 메모 선택 후 확인 누름

작성된 메모가 열리면 확인

수정하거나 삭제하려면

메뉴 눌러 연결 메뉴 실행 후

- 1 누름 : 수정 상태로 전환 (154쪽 참조)
- 2 누름 : 선택한 메모 삭제됨

누름

메모 삭제하기

전자다이어리 ➡ **메모장** 실행

메뉴, 6, 4 누름

삭제하려는 메모 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ '삭제' 또는 '모두삭제' 선택 후 확인 누름 ➡ 누름

- '모두삭제'를 선택한 경우에는 확인 화면이 나타납니다. '예'를 선택하세요.

전자계산기 사용하기

전자다이어리 ➡ 전자계산기 실행

, , 누름

계산할 숫자 입력

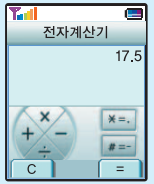

연산 기호 선택

(곱하기) ×
+ (더하기) (빼기) −
÷ (나누기)

계산할 숫자 입력

결과를 보려면 확인 **누름**

- **최대 정수 15자리 입력 가능**
- **음수(-) 입력 :** 누름
- **소수점 입력 :** 누름 (최대 5자리)
- **숫자를 잘못 입력한 경우 :** 누름
- **입력한 내용을 지우려면 :** 누름

- 계속 연산하려면 연산기호를 선택하고 계산할 숫자를 입력하면 됩니다. 최대 10개의 연산기호를 입력할 수 있습니다.
- 결과 값으로 마지막 계산을 반복하려면 을 누르세요.
- 새로운 계산을 하려면 를 누르세요.

세계시각 보기 및 서머타임 설정하기

세계시각 보기

처음 확인하면 서울/동경/평양의 시각이 표시되고, 그 후는 이전에 확인한 도시의 시각이 표시됩니다.

전자다이어리 ➡ 세계시계 실행 **눌러 원하는 도시 확인** **누름**

, , 누름

서머타임 설정/해제하기

원하는 도시 또는 나라에 표준시간에 1시간 더한 서머타임을 설정할 수 있습니다

전자다이어리 ➡ 세계시계 실행

, , 누름

메뉴 **누름** **1** **누름** **누름**

서머 타임을 설정하면 이 표시됩니다.

- 서머타임에 대한 도움말을 보려면 을 누르세요.

D-DAY 플러스 사용하기

D-DAY를 입력하고 D-DAY까지 남은 또는 지난 시간을 확인할 수 있습니다.
최대 10개의 D-DAY 항목을 입력할 수 있습니다.

새 D-DAY 등록하기

전자다이어리 ➡ D-DAY 플러스 실행 → 메뉴 누름 → 1 누름 → D-DAY명 입력 후 확인 누름 → 해당일 입력/알람 설정 (아래 표 참조) → 종료 누름

메뉴, 6, 7 누름

● (문자 입력 방법 '3장 문자입력편' 참조)

해당일을 바로 입력하려면	날짜 입력 후 확인 누름
날짜를 계산해 입력하거나 알람 설정하려면	메뉴 를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누른 후 날짜 계산 입력 기준날짜 입력 2004년 01월 25일 0000 일 전 날짜, 기준일수, 전/후 차례로 선택하고 확인 누름 ● 2 누른 후 알람 선택 후 확인 누름

D-DAY 확인하기

전자다이어리 ➡ D-DAY 플러스 실행 → 확인할 D-DAY 선택 후 확인 누름 → D-DAY 내용 확인

메뉴, 6, 7 누름

수정하거나 삭제하려면 → 메뉴 눌러 연결 메뉴 실행 후

● 1 누름 : 수정 상태로 전환 (158쪽 참조)
● 2 누름 : 선택한 D-DAY 삭제

→ 종료 누름

D-DAY 삭제하기

전자다이어리 ➡ D-DAY 플러스 실행 → 삭제하려는 D-DAY 선택 → 메뉴 누름 → '삭제' 또는 '모두삭제' 선택 후 확인 누름 → 종료 누름

메뉴, 6, 7 누름

● '모두삭제'를 선택한 경우에는 확인 화면이 나타납니다. '예'를 선택하세요.

단위 환산하기

여러 가지 단위를 가진 길이, 무게, 부피, 넓이, 온도를 서로 다른 단위로 환산해 볼 수 있습니다.

전자다이어리 ➡ **단위 환산** 실행 (, , 누름) ➡ 둘러 환산할 단위 종류 선택 후 누름 ➡ 둘러 기준 단위 선택 ➡ 환산할 수치 입력 후 누름 ➡ 둘러 환산할 단위 선택 ➡ 누름

시간 관리하기

전체 통화 시간, 최근 통화 시간, 인터넷 접속 시간, 데이터 통화 시간을 확인할 수 있습니다.
현재 시각을 설정할 수 있습니다.

통화 시간 보기

전자다이어리 ➡ **시간관리** 실행 (, , 누름) ➡ 누름 ➡ 통화 시간 확인 ➡ 누름

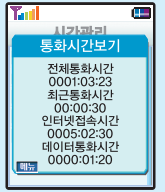

통화 시간을 삭제하려면

둘러 원하는 삭제 항목 선택 ➡ 누름

● 확인 후 끝내려면 을 누르세요.

알아두기 전체 통화 시간은 실제 상대방과 통화한 시간과는 일치하지 않으며 상대방과의 통화 시간, 인터넷 접속 시간 및 데이터 통화시간을 모두 합친 시간이 표시됩니다

현재시각 설정하기

전자다이어리 ➡ **시간관리** 실행 ➡ 2 누름 ➡ 년, 월, 일, 시, 분 차례로 입력 ➡ 확인 누름 ➡ 누름

, , 누름

- 시는 24시 단위로 입력
  (예) 오후 3시 50분 → 15:50
- **잘못 누른 경우**
  검색 버튼을 눌러 수정할 부분으로 커서를 이동한 후 다시 입력하세요.

알아두기 **현재 시각을 설정하는 경우**
서비스 지역을 벗어나면 현재 시각이 표시되지 않을 수 있습니다.
이런 경우 현재 시각을 설정해 사용하면 됩니다. 서비스 지역으로 돌아온 후에도 설정한 시각을 기준으로 표시합니다.
무선 기지국에서 보내주는 시각으로 표시하려면 휴대폰의 전원을 껐다 켜세요.

10 카메라기능편

사진/동영상 촬영 및 각종 효과, 포토On, 사진 인화등의 기능을 사용할 수 있습니다.

사진/VOICE CAM(동영상) 촬영하기 ——— 164
저장된 사진/VOICE CAM(동영상) 보기 및 사용하기 ——— 174
포토 스튜디오 사용하기 ——— 177
Nate Code ——— 182
포토On ——— 183
인화 신청하기 ——— 184
전송영상촬영 메일 보내기 ——— 185
카메라 환경 설정하기 ——— 187

사진/Voice Cam(동영상) 촬영 에티켓
- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 몰래 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

사진 / VOICE CAM(동영상) 촬영하기

휴대폰에 부착된 카메라를 이용하여 다양한 방법으로 사진/VOICE CAM(동영상)을 촬영할 수 있습니다.

사진 촬영하기

덮개를 닫은 상태에서 사진을 촬영할 수도 있습니다. (170쪽 참조)

카메라기능 ➡ 촬영 실행

(왼) 길게 누름

사진을 촬영하려는 대상에 렌즈를 맞추세요

현재의 촬영 환경을 표시합니다. 버튼을 이용해 사진 촬영하기전 환경을 설정할 수 있습니다. (173쪽 참조)

● 촬영모드 실행중 일정시간(약 2분)동안 버튼이 눌러지지 않으면 화면은 대기 상태로 전환됩니다.

사진을 촬영하려면 (확인) 또는 (위) 누름

● ● 연결메뉴를 실행하여 촬영 환경을 설정할 수 있습니다. (165쪽 참조)
● 촬영음을 설정할 수 있습니다. (188쪽 참조)
● 촬영음이 들리지 않게 하려면 매너모드(32쪽 참조)로 설정하세요.

알아두기 **휴대폰의 사진/동영상은 별도로 보관하세요.**

휴대폰에 저장한 사진/동영상은 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 사진/동영상은 별도로 보관해 두시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

사진 촬영하기 (계속)

저장하려면 (확인) 누름

● ● 취소하려면 (지우) 누름
● 전송하려면 (메시지) 누름

사진 이름 입력 후 (확인) 누름

● '3장 문자입력편'을 참조하세요.
최대 한글 15자(영문 30자)까지 입력할 수 있습니다.

끝내려면 (종료) 누름

사진 촬영 전 환경 설정하기 (일반 촬영 시)

사진 촬영하기 상태에서 (메뉴)를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

● (1) 누름 : 촬영 모드를 선택할 수 있습니다.
● (2) 누름 : 사진의 크기를 선택할 수 있습니다.
● (3) 누름 : 사진의 화질을 선택할 수 있습니다.
● (4) 누름 : 플래시를 켤 수 있습니다.
● (5) 누름 : 촬영 환경을 설정할 할 수 있습니다.
● (6) 누름 : 촬영할 때의 타이머를 설정할 수 있습니다.
● (7) 누름 : 촬영하려는 대상에 액자를 넣을 수 있습니다.
● (8) 누름 : 원하는 특수효과를 줄 수 있습니다.
● (9) 누름 : 저장된 사진을 확인할 수 있습니다. (174쪽 참조)
● (0) 누름 : 저장 영역을 볼 수 있습니다.

알아두기 **사진을 찍을 때 참조하세요.**

● 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 시간이 필요하기 때문입니다.
● 어두운 곳이나 흐린 날씨 등의 환경에서 사진을 촬영할 경우 화면의 밝기를 최대로 밝게 하거나 플래시를 설정해두면 선명한 사진을 촬영할 수 있습니다. (플래시를 설정한 경우 30Cm 이내에서 촬영하는 것이 좋으며 사람의 눈이나 동물의 눈 앞에서 촬영할 경우 시력장해의 원인이 될 수 있습니다.)
● 카메라의 화질은 고선명도의 화질을 지원하지 않으므로 고화질의 사진을 원할 경우 디지털 카메라나 필름을 사용하는 카메라 사용을 권장합니다.
● 사진 촬영 시 촬영 환경에 따라 저장되는 개수 및 저장 시간이 달라질 수 있습니다.
● 메모리에 남아있는 저장공간이 저장할 용량보다 적은 경우 더 이상 촬영할 수 없습니다. 저장공간 확인은 136쪽을 참조하세요.
● 카메라는 충격에 약하므로 떨어뜨리지 않도록 주의하고, 가끔 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 닦아 주세요.
● 카메라 사용시 휴대폰의 배터리 소모가 많습니다.
● 셔터음, 준비음, 셀프타이머음 종류를 바꿀 수 있습니다. (188쪽 참조)
● 저장된 사진은 휴대폰의 포토폰북(70쪽 참조), 배경화면(133쪽 참조)으로 사용할 수 있습니다

연속(시리즈) 사진 촬영하기

한번에 최대 12장의 사진을 촬영할 수 있습니다.

카메라기능 ➜ 촬영 실행 → **1 누름** → **사진을 촬영하려는 대상에 렌즈를 맞추세요** → **사진을 촬영하려면 확인 또는 OK 누름**

OK, 1 누름

현재의 촬영 환경을 표시합니다. 버튼을 이용해 사진 촬영하기전 환경을 설정할 수 있습니다. (173쪽 참조)

- 촬영모드 실행중 일정시간(약 2분)동안 버튼이 눌러지지 않으면 화면은 대기 상태로 전환됩니다.

- 연결메뉴를 실행하여 촬영 환경을 설정할 수 있습니다. (167쪽 참조)
- 촬영모드를 '수동'으로 설정한 경우 확인 또는 OK 을 눌러 촬영 매수만큼 사진을 찍으세요.
- 촬영음을 설정할 수 있습니다. (188쪽 참조)
- 촬영음이 들리지 않게 하려면 매너모드(32쪽 참조)로 설정하세요.

알아두기 연속(시리즈/분할) 촬영 시 설정된 준비음은 들리지 않습니다.

연속(시리즈) 사진 촬영하기 (계속)

저장하려면 확인 누름 → **사진 이름 입력 후 확인 누름** → **끝내려면 종료 누름**

- 취소하려면 취소 누름
- 일부 사진만 저장하려면 저장하지 않을 사진 선택 후 확인 를 눌러 ✓ 표시를 해제하세요.

- **'3장 문자입력편'**을 참조하세요. 최대 한글 15자(영문 30자)까지 입력할 수 있습니다.

사진 촬영 전 환경 설정하기 (시리즈 촬영 시)

사진 촬영하기 상태에서 확인 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

- 1 누름 : 촬영 모드를 선택할 수 있습니다.
- 2 누름 : 사진의 크기를 선택할 수 있습니다.
- 3 누름 : 사진의 화질을 선택할 수 있습니다.
- 4 누름 : 플래시를 켤 수 있습니다.
- 5 누름 : 촬영 환경을 설정할 수 있습니다.
- 6 누름 : 촬영할 때의 타이머를 설정할 수 있습니다.
- 7 누름 : 연속으로 촬영할 매수를 설정할 수 있습니다.
- 8 누름 : 연속 촬영을 '수동' 또는 '자동'으로 설정할 수 있습니다.
- 9 누름 : 저장된 사진을 확인할 수 있습니다.(174쪽 참조)
- 0 누름 : 저장 화면을 볼 수 있습니다.

분할 사진 촬영하기

한번에 여러장(4매, 6매, 9매)의 사진을 촬영해 한 장의 사진으로 저장할 수 있습니다.

카메라기능 ➡ **촬영** 실행

(확인), 1 누름 → 1 두번 누름 → 사진을 촬영하려는 대상에 렌즈를 맞추세요 → 사진을 촬영하려면 (확인) 또는 (한) 누름

현재의 촬영 환경을 표시합니다. 버튼을 이용해 사진 촬영하기전 환경을 설정할 수 있습니다. (173쪽 참조)

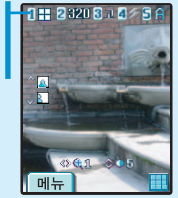

- 촬영모드 실행중 일정시간(약 2분)동안 버튼이 눌러지지 않으면 화면은 대기 상태로 전환됩니다.
- 사진을 촬영하기전 상태에서 환경을 설정할 수 있습니다. (169쪽 참조)
- 촬영모드를 '수동'으로 설정한 경우 (확인) 또는 (한)을 눌러 촬영 매수만큼 사진을 찍으세요.
- 촬영음을 설정할 수 있습니다. (188쪽 참조)
- 촬영음이 들리지 않게 하려면 매너모드(32쪽 참조)로 설정하세요.

알아두기 연속(시리즈/분할) 촬영 시 설정된 준비음은 들리지 않습니다.

분할 사진 촬영하기 (계속)

저장하려면 (확인) 누름 → 이름 입력 후 (확인) 누름 → 끝내려면 (끝) 누름

- 취소하려면 (취소) 누름
- 전송하려면 (메뉴) 누름 (88쪽 참조)

- '3장 문자입력편'을 참조하세요. 최대 한글 15자(영문 30자)까지 입력할 수 있습니다.

사진 촬영 전 환경 설정하기 (분할 촬영 시)

사진 촬영하기 상태에서 (메뉴)를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

- 1 누름 : 촬영 모드를 선택할 수 있습니다.
- 2 누름 : 사진의 크기를 선택할 수 있습니다.
- 3 누름 : 사진의 화질을 선택할 수 있습니다.
- 4 누름 : 플래시를 켤 수 있습니다.
- 5 누름 : 촬영 환경을 설정할 수 있습니다.
- 6 누름 : 촬영할 때의 타이머를 설정할 수 있습니다.
- 7 누름 : 분할로 촬영할 매수를 설정할 수 있습니다.
- 8 누름 : 분할 촬영을 '자동' 또는 '수동'으로 선택할 수 있습니다.
- 9 누름 : 저장된 사진을 확인할 수 있습니다. (174쪽 참조)
- 0 누름 : 저장 화면을 볼 수 있습니다.

덮개 닫은 상태에서 사진 촬영하기

덮개가 닫힌 상태에서는 일반 촬영만 할 수 있습니다.

길게 누름 ➡ 사진을 촬영하려는 대상에 렌즈를 맞추세요 ➡ 사진을 촬영하려면 (왼) 누름 ➡ 끝내려면 (왼) 길게 누름

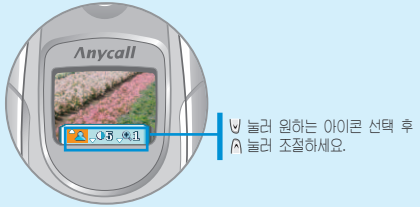

● 잠금상태, 사생활보호 상태, PC링크 사용중에는 사진을 촬영할 수 없습니다.
● 화면을 반전하려면 (A) 을 누르세요.

● 사진은 자동으로 저장됩니다.
● 촬영한 사진은 포토 앨범에서 볼 수 있습니다. (174쪽 참조)

VOICE CAM(동영상) 촬영하기

카메라기능 ➡ 촬영 실행 ➡ (왼), (1 소) 누름 ➡ (1 소) 세번 누름 ➡ 촬영할 대상에 렌즈를 맞추세요 ➡ 촬영하려면 (확인) 또는 (왼) 누름 ➡ 촬영을 멈추려면 (확인) 또는 (왼) 누름

● 동영상 촬영시 촬영시간은 사물에 따라 달라질 수 있습니다.
● 연결 메뉴를 실행하여 촬영 환경을 설정할 수 있습니다. (172쪽 참조)

알아두기
● 메모리에 남아있는 저장공간이 부족하면 동영상을 촬영할 수 없습니다. 포토 앨범에서 파일을 삭제한 후 촬영하세요. (176쪽 참조)
● 촬영한 동영상에 따라 화면 끊김 현상이 발생할 수 있습니다. 초당 프레임수는 촬영한 화질에 따라 고급:15/중급:7~8/보통:3~4 입니다.

VOICE CAM(동영상) 촬영하기 (계속)

저장하려면 확인 누름 ➡ 동영상 이름 입력 후 확인 누름 ➡ 끝내려면 종료 누름

- 취소하려면 지우기 누름
- 재생하려면 확인 누름

- '3장 문자입력편'을 참조하세요.
최대 한글 15자(영문 30자)까지 입력할 수 있습니다.

VOICE CAM 촬영전 환경 설정하기

촬영 상태에서 메뉴를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

- 1 누름 : 촬영 모드를 선택할 수 있습니다.
- 2 누름 : 화면 크기를 선택할 수 있습니다.
- 3 누름 : 녹화 화질을 선택할 수 있습니다.
- 4 누름 : 플래시를 켤 수 있습니다.
- 5 누름 : 촬영 환경을 설정할 수 있습니다.
- 6 누름 : 타이머를 설정하여 촬영할 수 있습니다.
- 7 누름 : 촬영시 음성녹음 상태를 설정할 수 있습니다.
- 8 누름 : 화면에 특수효과를 줄 수 있습니다.
- 9 누름 : 저장된 동영상을 확인할 수 있습니다. (176쪽 참조)

알아두기 흐리게 표시된 메뉴는 지원되지 않는 기능입니다.

버튼을 이용한 촬영 환경 간편 설정하기

사진/동영상 촬영 상태에서 버튼을 눌러 환경을 설정할 수 있습니다.
(단, 촬영모드에 따라 특정기능은 동작하지 않을 수 있습니다.)

촬영 모드 선택하기
1 을 반복해서 누름

- : 일반 촬영
- : 시리즈 촬영
- : 분할 촬영
- : VOICE CAM 촬영

촬영 크기 선택하기
2 를 반복해서 누름

- 640 : L(640X480)
- 320 : M(320X240)
- 176 : S(176X176)
- 144 : T(176X144)

촬영 화질 선택하기
3 을 반복해서 누름

- 고 : 고급
- 중 : 중급
- 보 : 보통

플래시(⚡) 켜기
4 를 누름

촬영환경 선택하기
5 을 반복해서 누름

주변 환경에 따라 촬영환경을 선택할 수 있습니다.

타이머 촬영 설정하기
6 을 누름

- 5 : 5초 후 촬영됨
- 10 : 10초 후 촬영됨

액자 끼우기
7 를 누름

- / 눌러 액자 선택

사진에 효과주기
8 를 누름

- / 눌러 효과 선택

촬영한 사진 확인하기
9 을 반복해서 누름

저장된 사진/동영상을 확인할 수 있습니다.

보이는 크기로 촬영하기
0 을 반복해서 누름

현재 화면에 보이는 크기로 촬영

이미지 반전하기 (🤳)

- : 상하 반전됨
- : 좌우 반전됨

확대/축소(🔍)하기
/ 을 누름

- : 확대 모드
- : 축소 모드

화면 밝기(🔆) 조절하기
/ 을 누름

- : 점점 밝게
- : 점점 어둡게

저장된 사진 / VOICE CAM(동영상) 보기 및 사용하기

일반/연속 촬영된 사진 보기

카메라기능 ➡ **포토앨범** 실행

, 2 누름

‘일반’ 또는 ‘연속’ 선택

/ 눌러 원하는 사진 선택

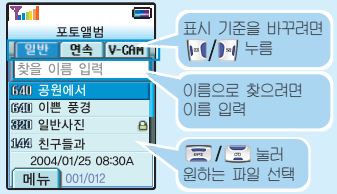

▲ (예 : 일반촬영)

● ● 연결 메뉴를 실행하여 선택한 사진을 사용할 수 있습니다. (175쪽 참조)
● 포토앨범 잠금이 설정되어 있으면 비밀번호를 누르세요. (187쪽 참조)

일반/연속 촬영된 사진 보기 (계속)

확인 누름 ➡ 사진 확인 ➡ 끝내려면 누름

● ●크게보기 상태에서 을 누르면 멀티보기 상태가 됩니다.
●사진잠금( )이 설정되어 있으면 비밀번호를 누르세요. (187쪽 참조)

저장된 사진 사용하기

사진보기 상태에서 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

- 1 누름 : 선택한 사진 컬러메일 전송 상태로 전환 (컬러 메일 전송 방법 88쪽 참조)
- 2 누름 : 선택한 사진 포토폰북 등록 상태로 전환 (포토폰북 등록방법 70쪽 참조)
- 3 누름 : 선택한 사진 꾸미기 상태로 전환 (포토 스튜디오 사용방법 177쪽 참조)
- 4 누름 : 선택한 사진 배경 화면으로 등록됨
- 5 누름 : 선택한 사진 이름 변경 상태로 전환
- 6 누름 : 선택한 사진 등록 정보 표시 상태로 전환
- 7 누름 : 선택한 사진 잠금 상태로 전환
- 8 누름 : 선택한 사진 삭제됨
- 9 누름 : 모든 사진 삭제됨

저장된 VOICE CAM(동영상) 보기

카메라기능 ➡ **포토앨범** 실행 ➡ 메뉴, 2 누름 ➡ 좌/우 누르 'V-CAM' 선택 ➡ 원하는 동영상 선택 후 확인 누름 ➡ 재생하려면 확인 누름

- 끝내려면 종료 누름
- 정지하려면 취소 누름

● 연결 메뉴를 실행하여 선택한 동영상을 사용할 수 있습니다.
- 포토앨범 잠금이 설정되어 있으면 비밀번호를 누르세요. (187쪽 참조)

저장된 VOICE CAM(동영상)사용하기

VOICE CAM(동영상) 보기 상태에서 옵션 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

- 1 누름 : 선택한 동영상 이름 변경 상태로 전환
- 2 누름 : 선택한 동영상 정보 확인 상태로 전환
- 3 누름 : 선택한 동영상 잠금 상태로 전환
- 4 누름 : 선택한 동영상 삭제 상태됨
- 5 누름 : 모든 동영상 삭제 상태됨

알아두기
- 촬영한 사진 및 동영상은 PC링크2000을 이용하여 컴퓨터에 저장하여 볼 수 있습니다.
- 촬영한 사진이나 동영상을 PC나 PDA등의 저장매체에 전송할 경우 촬영 이미지의 영역과 크기가 다를수 있습니다.

포토 스튜디오 사용하기

새로운 사진 또는 저장된 사진에 액자를 끼우거나 효과를 주어 사진을 꾸밀 수 있습니다.

액자 끼워 촬영하기

카메라기능 ➡ 포토스튜디오 ➡ **액자 디자인** 실행 ➡ 메뉴, 3, 1 누름 ➡ 1 누름 ➡ 좌/우 누르 원하는 액자 선택 후 확인 누름 ➡ 촬영하려면 확인 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름 ➡ 이름 입력 후 확인 누름

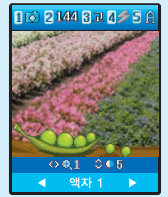

- 끝내려면 종료 누름

● 취소하려면 취소 누름
- 전송하려면 옵션 누름 (88쪽 참조)

저장한 사진에 액자 끼우기

카메라기능 ➡ 포토스튜디오 ➡ 액자 디자인 실행

, , 누름

2 누름

꾸밀 사진 선택 후 확인 누름

/ 눌러 액자 선택 후 확인 누름

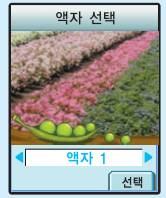

● 사진 잠금이 설정되어 있으면 비밀번호를 누르세요. (187쪽 참조)

● 를 눌러 일반/연속 촬영 사진 중에서 선택할 수 있습니다.

저장한 사진에 액자 끼우기 (계속)

/ 눌러 클립 선택 후 확인 누름

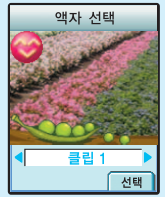

눌러 클립 위치 선택 후 확인 누름

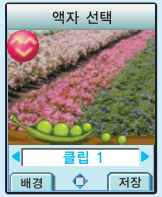

이름 입력 후 확인 누름

끝내려면 누름

● 를 눌러 배경화면으로 선택할 수 있습니다.

● **(문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)**
최대 한글 15자(영문은 30자) 입력 가능

● 이미지가 저장됩니다.
저장한 이미지는 이미지 박스(133쪽 참조)에서도 확인할 수 있습니다.

효과 선택해 촬영하기

11가지의 다양한 효과로 사진을 꾸밀 수 있습니다.

카메라기능 ➜ 포토스튜디오 ➜ **효과 디자인** 실행 → 1 누름 → 좌/우 눌러 효과 선택 후 확인 누름 → 촬영하려면 확인 누름 → 저장하려면 확인 누름 → 이름 입력 후 확인 누름

메뉴, 3, 2 누름

- 취소하려면 취소 누름
- 전송하려면 전송 누름(88쪽 참조)

저장한 사진에 효과주기

카메라기능 ➜ 포토스튜디오 ➜ **효과 디자인** 실행 → 2 누름 → 꾸밀 사진 선택 후 확인 누름 → 좌/우 눌러 효과 선택 후 확인 누름 → 이름 입력 후 확인 누름

메뉴, 3, 2 누름

- 사진 잠금이 설정되어 있으면 비밀번호를 누르세요. (187쪽 참조)
- 전송 를 눌러 일반/연속 촬영 사진 중에서 선택할 수 있습니다.

- 전송 를 눌러 배경화면으로 선택할 수 있습니다.

알아두기 L (640X480) size로 촬영된 사진은 효과디자인 기능을 사용할 수 없습니다.

Nate Code

Nate Code란? 사업자가 제공하는 새로운 무선인터넷 접속 서비스로서, 신문/잡지와 같은 지면이나 일반 상품 등에 인쇄된 코드를 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 콘텐츠나 상거래로 한번에 정확히 연결시켜주는 서비스입니다.
네이트 코드 서비스는 컬러코드와 인터코드를 지원하며 자동으로 인식합니다.

카메라기능→ Nate Code 실행

(메뉴), 4 누름

인쇄된 코드를 화면 중앙에 맞추기

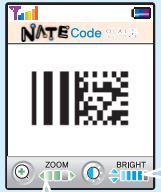

화면 밝기를 조절하려면 / 누름

화면 크기를 조절하려면 / 누름

코드를 인식하면 해당 무선 인터넷에 연결됨

검색 버튼 이용해 정보 검색하기 (82쪽 참조)

● 사진 촬영하기 상태로 전환됩니다.

알아두기 코드인식이 되지 않는다고요?

- 카메라 화면에 코드가 너무 멀거나 너무 가까운지 확인하세요. 코드의 각 점들이 화면상에서 구분되어 보일 때 가장 잘 인식됩니다.
- 카메라 화면에 코드가 가로 또는 뒤집어져 보일 경우 인식이 가능하나 세로로 길게 보일 경우 인식되지 않습니다. (인터코드의 경우)
- 카메라 화면 가장자리에 코드가 위치했는지, 코드 전체가 화면에 보이는지 확인하세요.
- 카메라 화면상에 두 개 이상의 코드가 보이는지 확인하세요. 올바르게 보이는 코드는 한 개이어야 정상적으로 인식됩니다.
- 주위 조명이 너무 어둡지 않은지 확인해 보세요.

포토 On

포토On 서비스에 접속하여 해당 서비스의 내용을 검색하고 원하는 데이터를 휴대폰에 다운받아 확인하거나 저장할 수 있습니다.
(서비스에 대한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.)

카메라기능 → 포토 On 실행

(메뉴), 5 누름

- 1 (마이앨범)
- 2 (이용자 갤러리)
- 3 (포토 갤러리)
- 4 (포토 마법사)
- 5 (NATE 포토접속)
- 6 (이용 안내)

접속 후 화면의 지시에 따라 서비스 사용하기

끝내려면 누름

인화 신청하기

찍은 사진을 포토 메일로 인화 신청을 하면 인화된 사진으로 받아볼 수 있습니다.

카메라기능 ➡ **사진 인화 신청** 실행 → 받는 사람 이름 입력 후 [ ] 누름 → 주소 입력 후 [ ] 누름 → [NATE] 누름 → 인화할 사진 선택 후 [NATE] 누름 → [확인] 누름

[ ], [6] 누름

입력 모드를 선택하려면 [ ] 누름

사진을 보려면 [ ] 누름

● 주소 미입력시에는 이동전화 요금 청구 주소로 배송됩니다.

● ● 1장만 선택할 수 있습니다.
● 사진 크기가 '640X480', '320X240'만 선택할 수 있습니다.

전송영상촬영 메일 보내기

동영상을 촬영해 메일로 보낼 수 있습니다.

카메라기능 ➡ **전송영상촬영** 실행 → 촬영할 대상에 렌즈를 맞추세요 → [메뉴] 눌러 동영상 촬영 → 촬영을 끝내려면 [확인] 누름

[ ], [7] 누름

화면 크기를 조절하려면 [ ]/[ ] 누름

화면 밝기를 조절하려면 [ ] / [ ] 누름

일시 정지하려면 [ ] 누름

(계속)

3 누름 ➡ 이름 입력 후 확인 누름 ➡ '예' 선택 후 NATE 누름 ➡ 메시지 작성 상태가 됨 메시지 작성 후 전송하기 (88쪽 참조)

- 촬영한 동영상을 보려면 1 누름
- 다시 촬영하려면 2 누름

카메라 환경 설정하기

찍어둔 사진과 동영상을 다른 사람이 사용할 수 없도록 잠금을 설정할 수 있습니다.
촬영모드 선택, 크기, 화질, 플래시, 촬영 환경, 시리즈 촬영횟수, 분할 촬영횟수, 카메라음의 기능을 설정 할 수 있습니다.

사진/동영상 잠그기

카메라기능 ➡ 환경 설정 실행 ➡ 1 누름 ➡ 비밀번호 입력 (구입시 : 0000) ➡ '잠금' 또는 '해제' 선택 후 확인 누름 ➡ 끝내려면 누름

, 8 누름

촬영 환경 설정하기

이미지에 적용할 기본 환경을 미리 설정해 둘 수 있습니다.

카메라기능 ➡ **환경 설정** 실행

메뉴, 8 누름 ➡ 2 누름 ➡

1 누름 (촬영모드)
2 누름 (크기)
3 누름 (화질)
4 누름 (플래시)
5 누름 (촬영환경)
6 누름 (시리즈촬영 횟수)
7 누름 (분할촬영 횟수)
8 누름 (카메라음 선택)

➡ 원하는 모드 선택 후 확인 누름 ➡ 끝내려면 종료 누름

촬영모드	사진을 촬영할 모드를 선택할 수 있습니다.	**촬영환경**	촬영환경을 설정할 수 있습니다.
크기	사진의 크기를 선택할 수 있습니다. 사진이 클 수록 용량이 많습니다.	**시리즈촬영 횟수**	연속으로 촬영할 수 있는 사진 매수(1~12회)를 선택할 수 있습니다.
화질	사진의 품질을 선택할 수 있습니다. 품질이 좋을 수록 용량이 많습니다.	**분할촬영 횟수**	한 장의 사진에 촬영될 매수를 선택할 수 있습니다. (4, 6, 9매)
플래시	사진을 촬영할 때 플래시를 켤 수 있습니다.	**카메라음 선택**	셔터음, 준비음, 셀프타이머음을 선택할 수 있습니다.

11 녹음/응답편

음성 메모와 자동응답 기능들을 설명합니다.

음성메모 사용하기 ——— 190
자동응답 사용하기 ——— 192

음성 메모 사용하기

총 5분간 10개의 음성 메모를 녹음할 수 있습니다. 녹음된 음성 메모를 듣거나 음성 메모의 정보를 확인, 삭제할 수 있습니다.

음성 메모 녹음하기

녹음/응답 ➡ 음성메모 ➡ 음성메모녹음 실행

길게 누름

➡ **녹음하기**

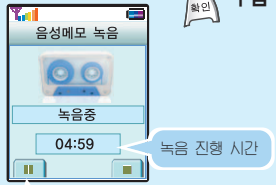

➡ **녹음을 끝내려면** 확인 **누름**

➡ **저장 내용을 들어보려면** 1 **누름** ➡ 종료 **누름**

삭제하고 다시 녹음하려면 2 **누름**

저장하려면 3 **누름** ➡

음성메모 제목 입력 후 확인 **누름**

- (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)
  이름을 입력하지 않으려면 바로 확인 을 누르세요.
  목록에는 녹음 시간으로 표시됩니다.

녹음한 음성 메모 사용하기

녹음/응답 ➡ 음성메모 실행

, 1 누름

➡ 2 **누름** ➡ **녹음된 음성 메모 선택하기 (옆의 표 참조)**

재생하려면	확인 누름 ➡ 재생됨
재생/저장정보 보기/삭제/모두삭제하려면	확인 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름 : 선택한 음성 메모 재생 ● 2 누름 : 음성 메모의 저장정보 확인 ● 3 누름 : 선택한 음성 메모 삭제 ● 4 누름 : 모든 음성 메모 삭제 상태

자동응답 사용하기

오랜 시간 전화를 받을 수 없을 때는 자동응답 상태로 설정하세요. 스크린 기능, 응답 방법, 인사말 선택 등의 자동응답 환경을 설정할 수 있으며 자신의 목소리로 인사말을 녹음하거나 수신된 자동응답 메시지를 확인할 수 있습니다.

자동응답 설정/해제하기

녹음/응답 ➡ **자동응답** 실행

, 2 누름

➡ 1 누름 ➡ '설정' 또는 '해제' 선택 후 확인 누름 ➡ 누름

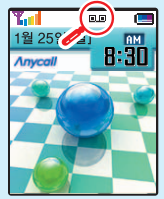

알아두기 자동응답이 설정된 경우 걸려온 전화를 자동으로 받게 되면 상대방에게는 전화 요금이 청구됩니다.

자동응답 환경 설정하기

녹음/응답 ➡ **자동응답** 실행

, 2 누름

➡ 2 누름 (스크린 기능)
3 누름 (응답방법 설정)
4 누름 (인사말 선택)

➡ 원하는 상태로 선택 후 확인 누름 ➡ 누름

스크린 기능 (구입시 : 해제)	'설정'하면 상대방이 자동응답 메시지에 따라 녹음하는 소리를 들을 수 있습니다. 녹음중에 을 누르면 전화를 받을 수 있습니다.
응답방법 설정 (구입시 : 10초후응답)	전화가 왔을 때 자동응답으로 전환될 시간을 설정할 수 있습니다. 5초후, 10초후, 30초후 응답 중에서 선택하세요.
인사말 선택 (구입시 : 기본인사말)	자동응답 인사말을 선택할 수 있습니다. 기본인사말, 운전중인사말, 회의중 인사말, 녹음 인사말 3개 중에서 선택할 수 있습니다. 인사말을 녹음하는 방법은 194쪽을 참조하세요.

자동응답 인사말 녹음하기

모두 3개의 인사말을 녹음할 수 있습니다.

녹음/응답 ➡ 자동응답 실행 ➡ 5 누름 ➡ 녹음할 인사말 항목 선택 후 확인 누름 ➡ 끝내려면 확인 누름

, 2 누름

● 15초가 되면 자동으로 꺼짐

- 저장 내용을 들어보려면 1 누름
- 삭제하고 다시 녹음하려면 2 누름
- 저장하려면 3 누름 ➡ 인사말 제목 입력 후 확인 누름
  - (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조) 이름을 입력하지 않으려면 바로 확인 을 누르세요. 목록에는 녹음 시간으로 표시됩니다.

녹음된 인사말 확인/재 녹음/삭제하기

녹음한 인사말을 자동응답 인사말로 선택하려면 193쪽을 참조하세요.

녹음/응답 ➡ 자동응답 실행 ➡ 5 누름 ➡ 인사말 선택 후 사용하기 (옆의 표 참조)

, 2 누름

재생하려면	확인 누름 ➡ 1 누름 ➡ 재생됨
삭제하고 다시 녹음하려면	확인 누름 ➡ 2 누름 ➡ 녹음상태
삭제하려면	확인 누름 ➡ 3 누름 ➡ 삭제됨

수신한 자동응답 메시지 확인하기

녹음/응답 ➡ 자동응답 실행 ➡ 6 누름 ➡ 메시지 선택 후 사용하기 (옆의 표 참조)

, 2 누름

재생하려면	확인 누름 ➡ 재생됨
녹음 제목 편집 또는 삭제하려면	메뉴 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름 : 선택한 메시지 재생 ● 2 누름 : 녹음된 메시지 저장정보 확인 ● 3 누름 : 선택한 녹음 메시지 삭제 ● 4 누름 : 녹음된 모든 메시지 삭제 상태

알아두기 특정 콘텐츠를 평상시 화면으로 설정시 자동응답 수신 개수 아이콘이 표시되지 않습니다.

MEMO

12 휴대폰관리편

벨소리, 화면 등의 휴대폰 사용 환경과 편리 기능들을 설명하고 있습니다.

사운드 설정하기 198
화면조명 선택하기 201
자동다이얼 설정하기 203
전화받기 선택하기 204
비밀번호 변경하기 204
휴대폰 사용 제한하기 205
국제자동로밍 서비스 206
초기화하기 207
휴대폰 잠그기 208

사운드 설정하기

벨/진동 선택, 벨소리 크기, 버튼소리 선택, 정각 알림음, 기능 알림음을 설정할 수 있습니다.

벨/진동 선택하기

휴대폰관리 ➡ 사운드설정 실행 (메뉴, 9, 1 누름) ➡ 1 누름 ➡ 원하는 상태 선택 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

벨/멜로디, 진동, 무음(램프), 진동후 벨, 벨후 진동 중에서 선택할 수 있습니다.

● '진동후 벨' 설정시에는 이 나타납니다.

알아두기 일부 기능 사용시 진동과 멜로디가 동시에 동작하지 않을 수도 있습니다.

벨소리 크기 선택하기

휴대폰관리 ➡ 사운드설정 실행 (메뉴, 9, 1 누름) ➡ 2 누름 ➡ 원하는 크기 선택 ➡ 종료 누름

● 휴대폰의 왼쪽면에 있는 ▲/▼을 눌러 조절해도 됩니다.

버튼소리 선택하기

버튼을 누를 때 나는 소리를 바꿀 수 있습니다.

휴대폰관리 ➡ 사운드설정 실행 (메뉴, 9, 1 누름) ➡ 3 누름 ➡ 원하는 키소리 선택 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

● 드럼소리, 피아노, 여성목소리, 아이목소리, 빗방울, 전자음 중에서 선택할 수 있습니다.

정각 알림음 설정하기

정각 알림음을 설정한 경우 설정한 시간마다 알림음을 울려줍니다. (구입시 : 해제)

휴대폰관리 ➡ 사운드설정 실행 (메뉴, 9, 1 누름) ➡ 4 누름 ➡ ◀/▶ 눌러 '설정' 선택 후 OK 누름 ➡ 시간 입력 후 OK 누름 ➡ ◀/▶ 눌러 원하는 모드 선택 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

기능 알림음 설정하기

여러 가지 기능 알림음을 사용할 수 있습니다. 제품 구입시 '폴더음'을 제외한 알림음은 설정되어 있습니다.

휴대폰관리 ➡ 5 누름 ➡
사운드설정 실행

, 9, 1 누름

알림음을 선택하려면

1 누름 ➡ 알림음 선택 후 확인 누름 ➡ 누름

기능음 선택 및 해제하려면

2 누름 ➡ 선택 또는 해제할 기능 선택 후 *누름 ➡ 확인 누름 ➡ 누름

● 기능 전체를 선택하거나 해제하려면 0을 누르세요.

알아두기 특정 콘텐츠가 설정된 경우 폴더음이 발생하지 않을 수도 있습니다.

화면조명 선택하기

본체/전면 화면의 조명시간, 버튼의 조명 상태, 상태 표시 램프를 설정할 수 있습니다.

본체/전면 화면 조명시간 선택하기

휴대폰관리 ➡
조명 선택 실행

, 9, 2 누름

➡ 1 누름 ➡ 1 누름 (본체 조명) / 2 누름 (전면 조명) ➡ 원하는 조명 시간 선택 후 확인 누름 ➡ 누름

알아두기 에너지 절약형 화면 조명

- 휴대폰을 사용하지 않을 경우 화면의 조명은 배터리 절약을 위해 에너지 절약모드로 전환됩니다.
- '기본조명'은 에너지 절약모드 상태이며 '1분' 동안 버튼이 눌러지지 않을 경우 조명이 꺼집니다.
- 본체 조명이 기본 조명일 경우 전면 조명은 본체 조명과 동일하게 동작합니다.

버튼조명 선택하기

휴대폰관리 ➡ 조명 선택 실행 → 2 누름 → 원하는 조명 선택 후 확인 누름 → 끄기 누름

메뉴, 9, 2 누름

- **일반조명** : 선택하면 버튼을 누를 때마다 조명 켜짐
- **절전조명** : 선택하면 오후 5시부터 이튿날 오전 8시까지만 켜짐

상태표시램프 설정하기

휴대폰관리 ➡ 조명 선택 실행 → 3 누름 → '설정' 선택 후 확인 누름 → 끄기 누름

메뉴, 9, 2 누름

자동다이얼 설정하기

자주 전화거는 지역 번호와 국제 전화 식별 번호가 자동으로 표시되게 할 수 있습니다.

휴대폰관리 ➡ 자동 다이얼 실행

메뉴, 9, 3 누름

자동지역번호 설정하기

1 누름 → 지역 번호 입력 → '설정' 또는 '해제' 선택 후 확인 누름 → 끄기 누름

깜짝 주의 지역 번호 대신 '*23#'을 입력하면 '발신번호 표시 서비스'를 이용하는 상대방에게 내 번호가 표시되지 않습니다.

국제전화 식별번호 설정하기

2 누름 → 국제전화 식별번호 입력 → '설정' 또는 '해제' 선택 후 확인 누름 → 끄기 누름

알아두기

자동 지역 번호를 설정한 후에는

덮개를 열거나 통화 를 누르면 지역 번호가 표시되므로 전화번호만 누르고 전화를 걸면 됩니다.
만일 다른 지역번호 또는 휴대폰으로 전화하려면 취소 를 누르고 해당 번호를 누르세요.

국제전화 번호를 설정한 후에는

0 을 길게 누르면 국제전화 식별번호가 표시됩니다.

전화받기 선택하기

휴대폰관리 ➔ **전화받기선택** 실행 (메뉴, 9, 4 누름) ➔ 원하는 방법 선택 후 (확인) 누름 ➔ (종료) 누름

- **폴더열기** : 덮개를 열면 바로 통화가 됩니다.
- **버튼누르기** : 덮개를 열고 버튼을 누르면 통화가 됩니다. (단, A/a, 종료, 카메라 제외)

비밀번호 변경하기

휴대폰 잠금 또는 각종 전화제한 기능에 사용할 비밀번호를 바꿀 수 있습니다.

휴대폰관리 ➔ **비밀번호변경** 실행 (메뉴, 9, 5 누름) ➔ 비밀번호 입력 (구입시 : 0000) ➔ 변경할 비밀 번호 입력 (반드시 4자리수로 입력) ➔ 변경한 비밀번호 재입력 ➔ (종료) 누름

알아두기 비밀번호를 꼭 기억해 두세요!

비밀번호를 잊어버린 경우 서비스센터로 가져 가야하는 번거로움이 있습니다.
비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

휴대폰 사용 제한하기

휴대폰관리 ➔ **사용제한** 실행 (메뉴, 9, 6 누름) ➔ 1 누름 (사생활 보호) / 2 누름 (수신제한) / 3 누름 (국제전화제한) / 4 누름 (발신번호 표시) ➔ 비밀번호 입력 (구입시 : 0000) ➔ '설정/해제' 또는 '표시/제한' 선택 후 (확인) 누름 ➔ (종료) 누름

사생활 보호 (구입시 : 해제)	설정하면 메뉴를 실행할 때 비밀번호를 묻는 상태가 됩니다. 비밀번호를 눌러야 휴대폰 기능들을 사용할 수 있으므로 다른 사람이 휴대폰 기능을 바꿀 수 없습니다.
수신제한 (구입시 : 해제)	설정하면 전화가 왔을 때 '전화받기가 제한되었습니다'가 표시되고 전화를 받을 수 없습니다.
국제전화제한 (구입시 : 해제)	설정하면 국제 전화를 걸 수 없습니다.
발신번호 표시 (구입시 : 표시)	표시를 선택하면 '발신번호 표시 서비스' 사용시 전화온 사람의 번호가 화면에 표시됩니다. 표시되지 않게 하려면 '제한'을 선택하세요.

국제자동로밍 서비스

국내에서 사용중인 휴대폰을 해외에서 사용할 수 있도록 서비스 사업자가 제공하는 서비스입니다.
자세한 해외 사용지역 및 통화방법 안내는 서비스 사업자에게 문의바랍니다.

휴대폰관리 ➡ 국제자동로밍 실행 (,,,,,,,,,, 누름) ➡ **원하는 시스템 선택 후** (확인) **누름** ➡ **휴대폰 전원이 꺼졌다가 켜짐**

한국 (SKTelecom)	한국에서 사용할 때 선택하세요.
자동선택	출국전에 (*), (1), (5), (SEND) 눌러 최신 프로그램을 다운받아 해외에서 국제 자동로밍을 선택하면 국제로밍(A)/(B) 구분없이 서비스를 이용할 수 있습니다.
A지역(중국 등)	중국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 미국 애틀랜타 등에서 사용할 때 선택합니다.
B지역(미국 등)	호주, 캐나다, 미국(A지역 제외) 등에서 사용할 때 편리합니다.

알아두기 국내에서 자동선택, A지역(중국 등), B지역(미국 등)을 선택하면 통화가 되지 않습니다.

초기화하기

휴대폰 구입 후 설정, 해제, 등록 변경했던 여러 기능들을 처음 구입시의 상태로 초기화할 수 있습니다.

휴대폰관리 ➡ 초기설정으로 실행 (,,,,,,,,,, 누름) ➡ **비밀번호 입력** (구입시 : 0000) ➡ **원하는 모드 선택 후** (확인) **누름** ➡ **'예' 선택 후** (확인) **누름** ➡ **휴대폰이 재시동됨**

기능만 초기화	사용자가 직접 입력한 내용(전화번호부, 메시지 기능 등)을 제외한 변경 내용들을 초기화합니다.
모두 초기화	가입자 번호를 제외한 모든 데이터를 초기화합니다.

휴대폰 잠그기

휴대폰 잠금이 설정되어 있으면 전화 받기 이외의 기능은 사용할 수 없습니다. 단, 긴급전화(예. 119, 112 등)는 걸 수 있습니다.

휴대폰관리 ➜ 휴대폰잠금 실행 (,, 누름) ➡ **비밀번호 입력** (구입시 : 0000) ➡ **잠금 모드 선택 후** (확인) **누름** ➡

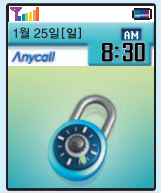

자동잠금	잠금을 일시 해제한 후 덮개를 닫으면 자동으로 잠금 상태가 됩니다.
수동잠금	잠금을 일시 해제 후 다시 잠그려면 (전원) 을 길게 누르거나 전원을 껐다 켜세요.
해제	잠금을 완전히 해제합니다.

13 MONETA 편

신용카드, 현금카드, 통장, 멤버십, 티켓/쿠폰/상품권, ID출입증등 지갑안의 모든 것을 휴대폰 속의 칩(Chip) 하나에 담아 이용할 수 있습니다.

모네타칩(Chip) 설치하기 ——— 210
신용카드 결제하기 ——— 211
모네타캐시 결제하기 ——— 212
교통서비스 이용하기 ——— 213
BANK서비스 이용하기 ——— 214
증권/금융서비스 이용하기 ——— 214
모네타세상 이용하기 ——— 215
전자화폐 이용하기 ——— 221
쇼핑몰 이용하기 ——— 222
My Page 이용하기 ——— 223

신규 서비스 및 서비스 업그레이드로 인하여 일부 MONETA 기능이 본 설명서의 내용과 상이할 수 있습니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하거나 MONETA 홈페이지 (www.moneta.co.kr)를 참조하시기 바랍니다.

모네타 칩(Chip) 설치하기

휴대폰에 모네타 칩을 설치하면 휴대폰을 이용해 결제를 할 수 있습니다.
모네타 칩은 SK텔레콤 지점 또는 해당 사이트에 모네타 칩 카드를 신청해야 받을 수 있습니다. 자세한 방법은 서비스 사업자에게 문의하세요.

배터리를 빼내기 ➡ **발급된 카드에서 칩을 분리한 후 휴대폰에 끼우기** ➡ **배터리 끼우기**

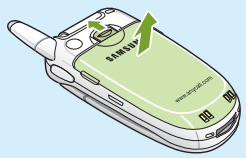

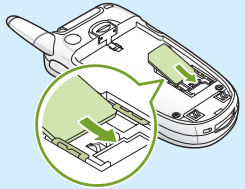

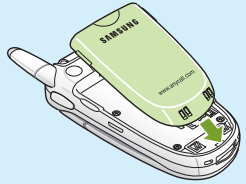

[모네타 칩 빼기]

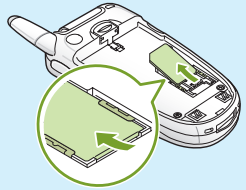

알아두기

- 모네타 칩 하나에 신용카드, 멤버쉽 카드(UTO, TTL 등), OK캐쉬백, 전자화폐 등의 각종 카드 정보가 내장되어 있습니다. 이 칩을 휴대폰에 설치하면 휴대폰 만으로 칩에 내장된 각종 카드를 이용한 서비스를 사용할 수 있게 됩니다.
- 모네타 칩에는 신용카드와 각종 카드 정보가 내장되어 있으므로 분실이나 취급에 주의하세요. 도난이나 분실로 인한 불이익에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.
- 비밀번호가 타인에게 알려지지 않도록 주의하세요.

신용카드 결제하기

휴대폰에서 신용카드로 지불을 할 수 있게 하는 서비스 입니다.
자세한 사항은 모네타 홈페이지를 참조하거나 사업자에게 문의하세요.

누름 ➡ **누름** ➡ **비밀번호 입력 후 누름** ➡ **휴대폰을 수신기에 대기** ➡ **결재 완료**

- 지불/결제 방법을 적외선 또는 무선(RF)결제로 설정할 수 있습니다. (226쪽 참조)
- "완료되었습니다" 메시지가 나타납니다.

- 지불방법이 적외선으로 설정된 경우 적외선 송수신부(IrDA포트)를 수신기로 향하게 하세요.
- 지불방법이 무선결제(RF)로 설정된 경우 휴대폰의 배터리 부분을 수신기에 가까이 맞추세요.

알아두기

**카드 결제시 비밀번호 오류(3~7회)가 발생할 경우 카드를 사용할 수 없습니다.
해당 신용카드사에 문의하세요.**

모네타캐시 결제하기

휴대폰에서 모네타캐시로 지불을 할 수 있게 하는 서비스 입니다. 칩의 종류에 따라 모네타캐시 기능이 없을 수도 있습니다.
자세한 사항은 모네타 홈페이지를 참조하거나 사업자에게 문의하세요.

메뉴 누름 → 2 누름 → 비밀번호 입력 후 NATE 누름 → **휴대폰을 수신기에 대기**
- 지불/결제 방법을 적외선 또는 무선(RF)결제로 설정할 수 있습니다. (226쪽 참조)

→ **결재 완료**
- "완료되었습니다!" 메시지가 나타납니다.

- 지불방법이 적외선으로 설정된 경우 적외선 송수신부(IrDA포트)를 수신기로 향하게 하세요.
- 지불방법이 무선결제(RF)로 설정된 경우 휴대폰의 배터리 부분을 수신기에 가까이 맞추세요.

알아두기 **카드 결제시 비밀번호 오류(3~7회)가 발생할 경우 카드를 사용할 수 없습니다. 해당 신용카드사에 문의하세요.**

교통서비스 이용하기

휴대폰으로 교통 요금 지불 및 사용한 교통 요금을 조회할 수 있습니다. 칩의 종류에 따라 교통 기능이 없을 수도 있습니다.
자세한 사항은 사업자에게 문의하세요.

선불 교통카드 사용하기

메뉴 누름 → 3 누름 → 교통카드 잔액 표시됨 → 충전하려면 "예" 선택 후 NATE 누름

후불 교통카드 사용하기

메뉴 누름 → 3 누름 → 최근 사용 일시와 사용 금액 표시됨

알아두기
- 교통서비스를 이용할 경우, 휴대폰의 배터리 부분을 수신기에 접촉해야 합니다.
- 휴대폰의 전원이 꺼져 있을 경우에도 이용할 수 있습니다.

BANK 서비스 이용하기

계좌정보를 저장한 칩(Chip)을 휴대폰에 장착하여 모바일 뱅킹(예금 조회/이체 등), 현금카드(CD/ATM), Chip 정보 관리, 기타 부가 서비스등을 이용할 수 있습니다.
제휴 은행의 Banking 서비스 가입 후 사용할 수 있으며, 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

누름 → 4 누름 → 제휴 은행의 Banking 서비스 이용

알아두기
- 제휴 은행의 Banking 서비스 가입 후 이용할 수 있습니다.
- 자세한 서비스 이용 방법은 제휴 은행의 홈페이지를 참고하세요.

현금카드 지불시 비밀번호 오류(3~7회)가 발생할 경우 카드를 사용할 수 없습니다. 해당 은행에 문의하세요.

증권/금융 서비스 이용하기

무선인터넷에 접속하여 증권, 재태크, 부동산, 보험등의 정보를 개인화된 맞춤 정보 형태로 이용할 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

누름 → 5 누름 → 무선인터넷 접속되면 해당 서비스 이용

모네타세상 이용하기

휴대폰으로 멤버쉽 카드, 상품권, 티켓/쿠폰, 쇼핑방송, 레저/스포츠, 의료/건강, ID출입증, 민원서류발급, OK Cashbag서비스를 이용할 수 있습니다.

멤버쉽 카드 이용하기

SK텔레콤의 멤버쉽카드 및 제휴 카드의 포인트를 사용(적립, 지불, 할인)할 수 있습니다.

누름 → 6, 1 누름 → 사용할 카드 선택 → 휴대폰을 수신기에 대기 → 사용 완료
- "완료되었습니다" 메시지가 나타납니다.

알아두기
해당 멤버쉽 제휴 카드는 무선으로 다운 받을 수 있으며, 제휴사는 추후 확대 할 예정입니다.
자세한 사항은 모네타 홈페이지를 참조하거나 서비스 사업자에게 문의하세요.

상품권 이용하기

휴대폰으로 상품권을 이용할 수 있습니다.
이 서비스는 추후 제공할 예정이며, 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

누름 → 6, 2 누름 → 사용할 상품권 선택 → 휴대폰을 수신기에 대기 → 사용 완료

- "완료되었습니다" 메시지가 나타납니다.

상품권 다운받기

무선인터넷에 접속하여 상품권을 다운로드 받을 수 있습니다.

누름 → 6, 2 누름 → 확인 눌러 "다운받기" 선택 후 NATE 누름 → 상품권 선택 후 확인 누름 → ID/Password 입력 후 확인 누름 → 다운로드

티켓/쿠폰 구매 및 이용하기

휴대폰으로 티켓/쿠폰을 구입하거나 이용할 수 있습니다.
이 서비스는 추후 제공할 예정이며, 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

누름 → 6, 3 누름 → 해당 페이지에 접속됨 → 원하는 티켓/쿠폰 구매 및 이용하기 → 휴대폰을 수신기에 대기 → 사용 완료

- "완료되었습니다" 메시지가 나타납니다.

쇼핑방송 이용하기

휴대폰으로 쇼핑과 방송에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

누름 → 6, 4 누름 → 해당 페이지에 접속됨 → 쇼핑 및 구매하기 → 휴대폰을 수신기에 대기 → 사용 완료

- "완료되었습니다" 메시지가 나타납니다.

레저/스포츠 이용하기

휴대폰으로 레저/스포츠 시설의 회원카드를 다운받아 이용할 수 있습니다.
이 서비스는 추후 제공할 예정이며, 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

누름 → 6, 5 누름 → 해당 페이지에 접속됨 → 원하는 레저/스포츠 시설의 회원카드 다운로드 및 이용하기 → 휴대폰을 수신기에 대기 → 사용 완료

- "완료되었습니다" 메시지가 나타납니다.

의료/건강 이용하기

휴대폰으로 의료보험증, 병원 진찰권 또는 자신의 진료기록을 담아 선진 의료 서비스를 받을 수 있습니다.
이 서비스는 추후 제공할 예정이며, 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

누름 → 6, 6 누름 → 해당 페이지에 접속됨 → 원하는 의료서비스 다운로드 및 이용하기 → 휴대폰을 수신기에 대기 → 사용 완료

- "완료되었습니다" 메시지가 나타납니다.

ID출입증 다운받기

사원증 학생증등의 기존 출입ID 카드를 휴대폰에 담아 이용할 수 있습니다.

누름 → 6, 7 누름 → "다운받기" 선택 → 무선인터넷에 접속하여 다운로드

ID출입증 이용하기

휴대폰으로 출입하려면 → 배터리 부분을 카드리더기로 향하게 하기 → 출입문 열림

알아두기

- ID출입증은 무선으로 다운 받을 수 있으며, 제휴사는 추후 확대 할 예정입니다. 자세한 사항은 모네타 홈페이지를 참조하거나 서비스 사업자에게 문의하세요.
- 휴대폰의 전원이 꺼져있을 때에도 출입은 가능합니다.

민원서류 발급받기

휴대폰으로 무인 민원 발급기에서 민원서류를 발급 받을 수 있습니다.
이 서비스는 추후 제공할 예정이며, 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

무인 민원 발급기에서 "휴대폰 전자서명" 선택

누름 → 6 MNO, 8 TUV 누름 → 인증서 비밀번호 입력 후 NATE 누름 → 휴대폰을 수신기에 대기 → 사용 완료

- "완료되었습니다" 메시지가 나타납니다.

알아두기 현재 서울시내 일부 구청에 휴대폰을 이용한 무인 민원 발급기가 설치 예정입니다.
설치 현황 등 세부 사항은 모네타 홈페이지를 참조하거나 서비스 사업자에게 문의하세요.

OKCashbag 이용하기

OK캐쉬백 가맹점에서 휴대폰으로 OK캐쉬백 포인트를 사용(적립, 할인 및 지불)할 수 있습니다.
가맹점 및 자세한 사항은 홈페이지(www.okcashback.com)를 참조하세요.

누름 → 6 MNO, 9 WXY 누름 → 휴대폰을 수신기에 대기 → 사용 완료

- "완료되었습니다" 메시지가 나타납니다.

전자화폐 이용하기

휴대폰으로 전자화폐를 지불/충전할 수 있고, 충전 확인, 거래내역 확인 및 카드의 정보를 조회할 수 있습니다.
칩의 종류에 따라 전자화폐 기능이 없을 수도 있습니다.

전자화폐 지불하기

누름 → 7 PRS 누름 → 1 .@ 누름 → 휴대폰을 수신기에 대기 → 사용 완료

- "완료되었습니다" 메시지가 나타납니다.

전자화폐 충전하기

누름 → 7 PRS 누름 → 2 ABC 누름 → 무선인터넷 접속됨 → 연결 계좌 및 카드 충전

전자화폐 정보 확인하기

자세한 내용은 해당 전자화폐사에 문의하세요.

누름 → 7 누름 → 3 누름 (충전확인) / 4 누름 (거래내역조회) / 5 누름 (카드정보조회) → 해당 내용 조회하기

쇼핑몰 이용하기

모네타 카드, 모네타 캐쉬, 전자지갑등의 지불수단을 이용하여 무선인터넷에서 안전하고 편리하게 쇼핑할 수 있습니다.

누름 → 8 누름 → 무선인터넷 쇼핑몰에 접속됨 → 쇼핑하기

● 모네타쇼핑 가상체험 메뉴를 이용하면 모바일 쇼핑몰의 지불 체험을 안전하게 할 수 있습니다.

My Page 이용하기

보유하고 있는 신용카드, Cash, 개인정보, 인증서, Ir/RF 지불설정, 주 결제수단을 확인, 설정 및 관리할 수 있습니다.

카드 정보 조회/관리하기

누름 → 9 , 1 누름 → 비밀번호 입력 → "카드정보조회/관리" 선택 후 확인 누름 → 해당페이지 접속됨

● 신용카드 정보를 확인할 수 있습니다.

Cash 조회/관리하기

누름 → 9 , 2 누름 → 무선인터넷 접속됨 → 비밀번호 입력 후 확인 누름 → 해당페이지 접속됨

개인정보 관리하기

누름 → 9, 3 누름 → 비밀번호 4자리 누른 후 NATE 누름 →

- 1 누름 (개인정보 내려받기) → 해당페이지 접속됨
- 2 누름 (개인정보 조회)
- 3 누름 (배송지정보 조회)
- 4 누름 (MONETA Cash 정보)
- 5 누름 (비밀번호 변경)
- 6 누름 (개인정보 초기화)

● "개인정보 내려받기" 메뉴는 본인의 정보를 자동으로 저장합니다.
저장된 정보는 "개인정보 조회" 및 "배송지정보 조회"에서 확인할 수 있습니다.

● "개인정보 초기화"는 입력된 개인정보를 모두 삭제합니다.

인증서 관리하기

무선 공인인증서의 발급/폐지/갱신 신청 및 설치된 인증서를 관리할 수 있습니다.

누름 → 9, 4 누름 →

- 1 누름 (인증기관 접속) → 해당페이지 접속됨
- 2 누름 (개인인증서)
- 3 누름 (인증기관인증서)
- 4 누름 (도움말)

● 인증기관 접속 : 인증기관별로 인증서 발급/폐지/갱신 신청을 할 수 있습니다.
개인인증서 : 설치된 개인인증서를 조회할 수 있습니다.
인증기관 인증서 : 설치된 인증기관의 인증서를 조회할 수 있습니다.
도움말 : 인증서 관리시 필요한 사항을 확인할 수 있습니다.

Ir/RF 지불 설정하기

휴대폰 지불/결제 방법을 적외선(Ir) 혹은 무선(RF)결제로 설정할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 9 wxy, 5 jkl 누름 → 원하는 지불/결제 방법 선택후 NATE 누름 → 설정 완료

- **적외선결제** : 가맹점 결제기기의 적외선 포트에 휴대폰의 적외선 포트를 가까이 대고 결제 하는 방식
- **무선결제(RF)** : 가맹점 결제기에 휴대폰의 배터리 부분을 가까이 대고 결제하는 방식

주결제수단 설정하기

키를 길게 눌렀을 때 선택되는 지불 결제 수단을 설정할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 9 wxy, 6 mno 누름 → 원하는 결제수단 선택후 NATE 누름 → 설정 완료

- 신용카드, MONETA Cash, 전자화폐 중에서 선택할 수 있습니다.

14 NATE GPS편

이 휴대폰에는 GPS 위성 수신 장치가 내장되어 있어 NATE GPS 서비스의 각종 위치 정보 서비스와 긴급 구조 요청 서비스를 이용할 수 있습니다.

NATE GPS ON에 접속하기 228
지도/약도 서비스 조회하기 229
New & Hot 서비스에 접속하기 230
GPS 서비스 체험하기 230
안심서비스 사용하기 231
지도 보관함 사용하기 232
긴급구조 요청하기 233

NATE GPS ON에 접속하기

'GPS 전용 메뉴'는 위치포탈 서비스인 'NATE GPS ON'에 접속하는 것을 말합니다.
'NATE GPS ON'에 접속하여 친구찾기, 안심서비스, 수도권 버스알림이 서비스 등의 다양한 위치 정보 서비스를 이용할 수 있습니다.
서비스에 대한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

GPS ➡ **GPS 전용메뉴** 실행 → NATE GPS ON에 접속됨 → 검색 버튼 이용해 원하는 서비스 사용하기 (82쪽 참조) → 접속을 끝내려면 누름

, 1 누름

알아두기

- GPS 서비스를 사용하기 위해서는 GPS 위성 수신 장치가 내장된 휴대폰을 이용해야 합니다.
- 다운받은 지도/약도를 상대방에게 전송시에는 상대방은 GPS 서비스에 가입되어 있어야 하며, 내 전화번호가 상대방의 [내위치허용리스트]에 등록되어 있어야합니다. 상대방이 내 위치를 확인시에도 [내위치허용관리]에 상대방의 전화번호가 등록되어 있어야 합니다.
- 상대방이 GPS폰이 아니거나 GPS폰이어도 GPS 수신불가 지역에 있을 경우에는 기지국 경계선 부근에서 단말기의 위치 차이에 따라 위치 정보가 실제와 다소 차이가 날 수 있습니다.

지도/약도 서비스 조회하기

지도/약도 메뉴는 내 위치 조회, 내 위치 전송의 기본 위치값 사용 컨텐츠와 약도보기, 길찾기, MY NAVI의 위치값 응용 콘텐츠로 구성되어 있습니다.
서비스에 대한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

GPS ➡ **지도/약도** 실행 → NATE GPS에 접속됨 → 검색 버튼 이용해 원하는 서비스 사용하기 (82쪽 참조) → 접속을 끝내려면 누름

, 2 누름

- 안내문구를 따라 접속하세요.
- 화면의 표시내용은 다를 수 있습니다.

알아두기

- GPS 수신이 불가능한 지역(건물 내부, 지하 등 위성 신호를 받기 어려운 지역)에서는 정확한 위치를 파악할 수 없습니다.
- 기상상황이 좋지 않을 때에도 정확한 위치를 파악할 수 없습니다.

New & Hot 서비스에 접속하기

GPS 전용 메뉴와 안심서비스에서 제공하는 서비스중에서 신규 서비스와 이용율이 높은 서비스를 설정하고 주기적으로 Update하여 사용할 수 있습니다.
서비스에 대한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

GPS ➡ New & Hot 실행 (GPS, 3 누름) ➡ NATE GPS ON에 접속됨 ➡ 검색 버튼 이용해 원하는 서비스 사용하기 (82쪽 참조) ➡ 접속을 끝내려면 누름

GPS 서비스 체험하기

NATE GPS에서 제공하는 서비스를 체험해 보는 서비스로서 서비스 개요, 특징, 이용 방법 등을 쉽게 이해할 수 있도록 각 서비스를 체험할 수 있습니다.

GPS ➡ 서비스 체험 실행 (GPS, 4 누름) ➡ NATE GPS ON에 접속됨 ➡ 검색 버튼 이용해 원하는 서비스 사용하기 (82쪽 참조) ➡ 접속을 끝내려면 누름

안심서비스 사용하기

휴대폰 사용자가 대중교통(택시, 버스, 지하철, 도보 등)을 이용하여 귀가 또는 특정 목적지로 이동하는 경우 가족 또는 친구에게 본인의 위치 정보를 주기적으로 제공하거나, 허용한 가족 친구의 이동경로를 파악함으로써 사용자가 안심하고 목적지까지 도착할 수 있도록 해주는 서비스입니다.
또한, 안심 귀가 서비스는 상대방의 위치를 파악하기 위해서 서비스 이용시 마다 상대방의 승낙을 얻게 되어있어 개인의 위치정보가 안전하게 보호되는 서비스입니다. 서비스에 대한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

GPS ➡ 안심서비스 실행 (GPS, 5 누름) ➡ NATE GPS ON에 접속됨 ➡ 검색 버튼 이용해 원하는 서비스 사용하기 (82쪽 참조) ➡ 접속을 끝내려면 누름

지도 보관함 사용하기

NATE GPS 내 위치 조회하기를 이용해 휴대폰에 저장한 지도를 확인할 수 있습니다.
확인한 지도를 삭제하거나 지도 이름을 바꿀 수 있습니다.

GPS ➜ **지도 보관함** 실행

, 6 누름

확인할 지도 선택하기

지도 확인과 사용하기 (아래 표 참조)

확인하려면	누름
정보확인/삭제/이동/이름변경 하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름 : 지도 정보 보기 상태 ● 2 누름 : 선택한 지도 삭제 상태 ● 3 누름 : 폴더내 다른 지도로 이동 ● 4 누름 : 지도 이름 바꾸기 상태

긴급구조 요청하기

긴급구조 출동 서비스에 가입한 경우에는 긴급구조 요청을 할 수 있습니다.
서비스에 대한 자세한 내용과 가입 절차는 서비스 사업자에게 문의하세요.

모바일 시큐리티 실행

길게 누름

1회 진동 후 연결 화면 나타남

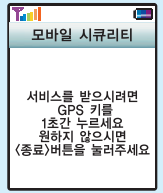

1초간 누름

요청이 끝남

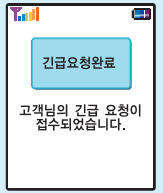

● 취소하려면 을 누르세요.

● 만일 실패 화면이 나타나면 다시 시도하세요.

알아두기 서비스 개시 후 이용할 수 있는 서비스 입니다.
자세한 서비스 일정은 서비스 사업자에게 문의하세요.

MEMO

15 부록편

뮤직벨 다운받기 ——— 236
700서비스에서 벨소리 다운받기 ——— 236
PC링크 2000 ——— 237
바른 배터리 사용법 ——— 238
고장 같다고요? ——— 240
안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편) ——— 243
별매품 ——— 249
규격 및 특성 ——— 250
제품보증서 ——— 251
기능요약카드 ——— 253
for Foreigner ——— 255

뮤직벨 다운받기

NATE(82쪽참조)를 이용하여 다운받을 수 있습니다. (서비스에 대한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.)

NATE 길게 눌러 NATE에 접속 ➡ '마이벨컬러링뮤직' ➡ '마이벨' 차례로 선택
- 선택 방법은 다를 수 있습니다.

➡ 원하는 멜로디몰 선택 후 화면의 지시에 따라 원하는 벨소리 선택해 다운받기

➡ 다운이 끝나면 종료 누름
- 다운받은 멜로디를 벨소리로 선택하려면 132쪽을 참조하세요.

700서비스에서 벨소리 다운받기

700서비스에서 제공하는 벨소리를 내 휴대폰으로 다운받아 사용할 수 있습니다.
화음의 종류에 따라 '마이벨(단음)' 또는 '뮤직벨(화음)'로 저장됩니다.

원하는 서비스 번호로 전화걸기 (예:060-700-XXXX) ➡ 음성 안내에 따라 다운받기 ➡ 휴대폰으로 수신되면 확인 누름 ➡ 다운이 끝나면 종료 누름

PC링크 2000

PC와 휴대폰을 데이터 통신 케이블에 연결하여 상호 보완시키는 기능입니다.
안정적인 사용을 위하여 반드시 휴대폰을 케이블과 연결한 후 프로그램을 동작시키고 사용 후에도 프로그램을 먼저 종료하세요.
PC링크 2000은 '애니콜 홈페이지(www.anycall.com)'에서 다운받을 수 있습니다. 설치방법등은 애니콜 홈페이지의 'PC링크 가이드'를 참조하세요.
(프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.)

▼ <예: 나만의 멜로디가 실행된 화면>

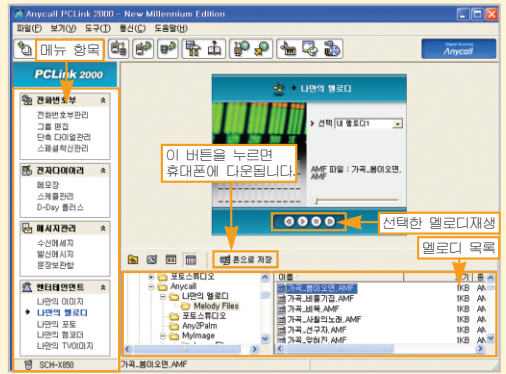

▼ <예: 나만의 이미지가 실행된 화면>

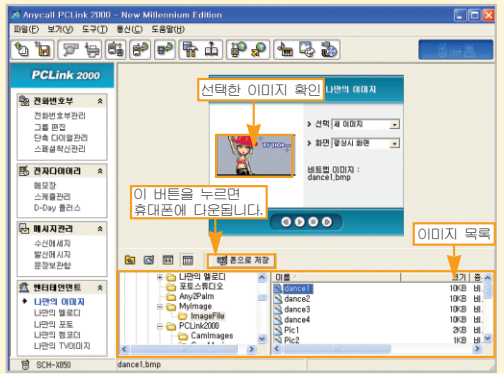

바른 배터리 사용법

배터리 충전시간 및 표준 사용시간

구분 / 종류	충전시간	표준 사용시간	
		연속 통화시	연속 대기시
표 준 형 (800 mAh)	약 1시간 50분	약 120분	약 60~205시간
대 용 량 (1000 mAh)	약 2시간 10분	약 150분	약 75~255시간

(새 배터리모드 기준)

- 배터리의 충전 상태에 따라 충전시간은 달라집니다.
- 소비자 보호원에서 제정한 '휴대폰 배터리 사용시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준'에 따라 당사에서 측정한 사용시간입니다.
- 이 휴대폰은 CDMA 1x 모드(CDMA2000)와 IS-95A/B 모드를 지원하므로 배터리의 표준 사용시간은 휴대폰 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 사용시간에 대한 힌트

아래의 경우 옆에 표시된 사용시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대폰에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대폰이 위치한 기지국의 서비스 형태(슬롯모드)에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다. (슬롯모드란? 239쪽 참조)
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 중첩되는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 서서히 사용시간이 짧아집니다.

배터리 사용시 경고 및 주의 사항

배터리를 떨어뜨리는 등 충격을 주지 말고 절대 분해하지 마세요!
- 고장이 나거나, 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

난로, 전자렌지 등의 가열시킬 수 있는 곳에 제품을 절대 넣지 마세요!
- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

충전기는 반드시 TTA 인증마크를 획득한 표준 충전기를 사용하세요!
- TTA 인증 표준 충전기가 아닌 경우 고장의 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리 단자(금속부분)들 끼리 목걸이, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로 연결(단락)이 되지 않도록 주의하세요!
- 배터리 및 단락된 물체가 과열되어 인체에 영향을 주거나 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 직사 광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지말고, 실내에서 0℃~+40℃ 사이에서 보관해 주세요!
- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 어린아이나 애완 동물들이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.
- 침수 또는 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주시면 됩니다.

배터리를 송곳이나, 압핀등 뾰족한 것으로 뚫거나 충격, 파손되지 않도록 하세요!
- 배터리가 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.

본 배터리를 당사 휴대폰 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요!
- 배터리가 고장나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

알아두기 슬롯모드란?
무선 기지국에서 각 사용자의 휴대폰 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신을 합니다. 이것을 슬롯 모드라고 하며 교신 횟수가 많을 수록 대기 시간이 짧아집니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약2.5초 또는 6초 주기로 교신을 하고 있습니다.

고장 같다고요?

증 상	조 치
화면이 전혀 켜지지 않아요!	● 배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전시킨 후 사용하세요. (충전 방법 17~18쪽 참조)
휴대폰 사용중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않아요!	● 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 ' ✕ ' 표시가 나타납니다.	● 전원을 껐다 켠 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 이동중 ' ✕ ' 이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템간의 변환시 발생하는 현상으로 정상입니다.
화면이 잘 보이지 않아요!	● 직사광선(햇볕 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰줄이 생겨요!	● 휴대폰이 오랜시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 지장이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
통화중에 말이 울립니다.	● 통화중 들리는 소리를 조절해 보세요. (조절방법 33쪽 참조) 또는, 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.

증 상	조 치
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	● 휴대폰 또는 배터리를 충전 거치대에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. ● 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (242참조) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
송 수신이 잘 안되고 통화중에 자주 끊어집니다.	● 전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요. ● 휴대폰 사용중 안테나에 손이나 피부 등이 접촉되면 통화 성능이 나빠집니다. 가능한 손이나 피부가 안테나에 접촉되지 않도록 하세요.
배터리 사용시간(대기시간)이 사용설명서와 틀려요!	● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용시간이 짧아질 수 있습니다. ● 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용시간이 짧아질 수 있습니다. ● 지역에 따라 CDMA 1x(CDMA2000) 모드와 IS-95A/B 모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기시간이 차이가 나므로, 실 사용시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.
배터리 충전이 다된 후(녹색불) 계속 꽂아 두어도 되나요? (삼성 정품 충전기 기준)	● 충전 거치대 또는 여행용 충전기에서 제품을 분리하거나 여행용 충전기의 전원 플러그를 빼주세요.
휴대폰에서 열이나요!	● 휴대폰 통화중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간동안 통화중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으므로 안심하시고 사용하세요.

증 상	조 치
리모컨 동작이 되지 않아요.	● 대상기기의 전원코드가 연결되었는지 확인하세요. ● 리모컨 설정상태를 확인하세요. 만일 리모컨을 설정하지 않았다면 리모컨을 설정한 후 사용하세요. (141쪽 참조) ● 대상기기와의 거리를 확인하세요. (141쪽 참조) ● 가정이나 영업장소의 삼파장 램프로 인하여 오동작 및 동작이 되지 않을 수 있습니다. 주변에 특수형광 및 네온사인 등이 켜져 있는지 확인하세요.
벨소리가 나지 않고 램프만 깜박입니다.	● 벨/진동/무음(램프) 선택기능에서 무음(램프)으로 설정해 두었기 때문입니다. (바꾸려면 198쪽 참조)
배터리가 충분히 남았는데 휴대폰이 켜지지 않아요.	● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 접촉단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안되고 휴대폰이 꺼져요?	충전단자에 이물질이 묻으면 사용중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수도 있습니다. 이때는 충전단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 발생하면 서비스센터에 문의하세요.

알아두기 이물질이 묻은 경우

- 휴대폰에 이물질이 묻었을 경우 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아주세요.
- 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦을 경우 휴대폰이 훼손될 수 있습니다.

청소해야할 충전단자들

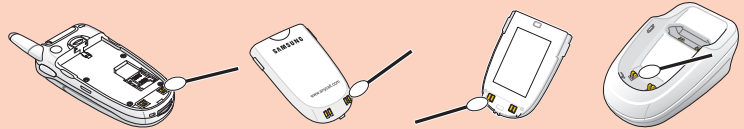

안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

전원 관련

손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.

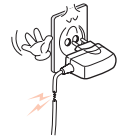

코드 부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.

휴대폰이 충전중인 상태로 또는 젖은 손으로 전화를 걸거나 받지 마세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.

충전기나 배터리 외부의 ⊕와 ⊖단자끼리 직접 연결하지 마세요.

●화재, 폭발 위험이 있습니다.



충전기에는 반드시 지정된 배터리만 충전시키세요.

●화재, 폭발 위험이 있습니다.

충전기나 배터리를 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마세요.

●화재, 폭발 위험이 있습니다.

허가 받지 않은 전원(무허가 발전기, 불법 충전기 등)으로 배터리를 충전하지 마세요.

●화재, 폭발 위험이 있습니다.

전자파 관련

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지를 송, 수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 이 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전규정을 고시하였으며, 이 휴대폰은 그 고시에 맞게 만들어졌습니다.

이 전자파 인체보호 기준은 일반 사람들에게 허용될 수 있는 노출한계치를 정하고 있으며 이 한계치에는 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 충분한 여유치가 포함되어 있습니다. 규정된 노출한계치는 1.6 W/Kg입니다.

휴대폰은 정보통신부 고시 제2000-93호(전자파 흡수율 측정기준)에 의하여 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate)라고 부르는 시험을 진행하여 노출한계치 이내여야만 형식등록후 판매가 가능하도록 되어 있습니다.

삼성 애니콜은 사용자의 건강과 안전을 위해 삼성에서 승인한 휴대용 악세사리 사용을 권장합니다.

전자파 노출에 대한 더 자세한 내용을 원하시면 아래 인터넷 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

- Anycall LAND (http://www.anycall.com): EMF 정보 및 SAR 수치
- EMF (http://www.emf.or.kr) / 전파연구소 (http://www.rrl.go.kr)
- FCC (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety) / CTIA (http://www.wow-com.com)
- FDA (http://www.fda.gov/cdrh/consumer) / UK NRPB (http://www.nrpb.org.uk)
- WHO (http://www.who.int/emf)

정보통신부 고시 제2000-91호(전자파 인체보호 기준)에 의한 안전의 보장을 위하여는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다. 그렇지 않은 경우에는 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

운전중 휴대폰 사용관련

운전중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 숙지하시고 지켜주십시오.

운전중 휴대폰 사용은 매우 위험하므로 가능한 사용하지 말것을 권고합니다.

운전중에 꼭 통화가 필요한 경우에는 반드시 관련 법규를 준수하시고 핸즈프리나 이어마이크폰을 사용한 간단한 통화를 권장합니다.
최근에 연구 결과는 운전중 휴대폰 사용이 운전자의 주의를 분산시켜 교통사고의 위험이 높아짐을 입증하고 있으므로 반드시 안전한 곳에 차를 세우고 통화하세요.

휴대폰은 잡기 편한 위치에 두세요.

- 시선을 도로에서 떼지 않고 잡을 수 있는 위치에 두세요. 만일 전화를 받기 힘든 상황이면 전화를 받지말고 음성사서함으로 연결 되도록 해 두십시오.

운전중에 통화를 하게되면 통화하는 상대방에게 운전중 임을 알리고 통화를 짧게 끝내도록 하세요.

운전도중에 휴대폰을 조작하거나 전화번호를 찾지 마세요.

분별있게 전화를 하고 신호를 지키세요.

- 가능하면 차가 정지한다던지 신호등에 걸려 있을 때 전화를 하세요.

신경질적이거나 감정적인 대화를 피하도록 하세요.

- 전화하는 상대에게 자신이 운전을 하고 있다는 것을 알리고 도로에서 시선을 집중시키지 못할 만한 심각한 통화는 나중에 할 수 있도록 하세요.

사용 장소에 관하여

전자기기를 사용하는 곳에서는 주의하세요.

- 대부분의 전자기기는 전자파 신호를 사용합니다. 사용하시는 휴대폰의 전자파로 인해 다른 전자기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장박동 보조장치 (페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

- 산업 의료장치 제조협회는 휴대폰을 심장박동 보조장치에서 15cm 이내에서 사용시 휴대폰이 심장박동 보조장치에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 말 것을 권장합니다.
- 만일 사용이 부득이한 경우 반드시 심장박동 보조장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 간섭을 최소화하기 위해서는 심장박동 보조장치 반대쪽에서 통화하세요.
- 가능하면 휴대폰을 꺼두세요.

RF파 에너지에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료기기 제조회사에 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

휴대폰의 전자파에 의해 어떤 보청기는 제대로 동작되지 않을 수도 있습니다.

- 보청기 제조 회사에 확인 후 사용하세요.

폭파 위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요.

- 폭파 위험 지역 내에서는 배터리를 분리하지 않은 상태에서 휴대폰을 끄세요.
- 폭파 위험 지역 내에서 규정하는 모든 지시 사항과 신호를 준수하세요.

전자파 신호는 자동차에 있는 전자 시스템이 잘못되거나 제대로 작동되지 않게 할 수도 있습니다.

- 자동차 제조 업체에 자신의 차가 RF파 에너지에 영향을 받는 지를 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기에 탑승시에는 휴대폰을 끄세요.

- 비행기에서 휴대폰을 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.

휴대폰 사용 금지 경고문 부착 장소에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

올바른 사용과 관리 방법

휴대폰이나 배터리 등의 소모품을 어린아이나 애완 동물들이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.
어린이가 사용할 경우 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.

- 어린아이가 사용중일 때 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.
- 충격이나 파손등은 고장의 원인이 되며 제품과 사용자에게 손상을 줄수 있습니다.

휴대폰은 방수제품이 아니므로 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대폰의 부품 및 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수될 경우, 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없습니다.

먼지가 많은 곳, 더러운 곳, 경사진 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 휴대폰의 열고 닫는 부분 등이 손상될 수 있으며 충격에 의해 파손 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰의 작동 온도인 -20℃ ~ 50℃ 이내에서 사용하고 너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랜 시간동안 두지 마십시오.

휴대폰 바른 통화 방법을 따라주세요.

- 휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 안테나는 어깨위로 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대폰의 송화 부분에 정확히 대세요.
- 통화중에는 안테나를 만지지 마세요. 안테나를 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있고 필요 이상의 출력을 송신하게 됩니다.

휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

- 휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.
- 휴대폰, 배터리, 충전기 등의 충전단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.

휴대폰에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

휴대폰 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다.
이 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대폰, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.
- 그렇지 않은 경우, 휴대폰의 수명이 단축되거나 불량이 발생할 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품의 사용은 안전을 보장할 수 없습니다.

삼성전자에서 제공하지 않는 안테나를 무단으로 설치해 사용하지 마세요.
- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대폰에 손상을 가져올 수 있으며 안전을 보장할 수 없게 되고 무상 수리를 받을 수 없습니다.

휴대폰을 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.
- 휴대폰 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대폰을 뒷주머니에 넣고 깔고 앉지 않도록 하세요.

휴대폰에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람의 눈이나 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.
- 시력 장해의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰을 허리등에 차지 마세요.
- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.
- 휴대폰의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대폰을 가방이나 주머니 등에 금속물과 함께 넣어 둘 때는 주의하세요.
- 제품이 변형 또는 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰을 난로, 전자렌지나 가열 조리기구, 고압용기 등에 넣지 마세요.
- 배터리액 누수, 발열, 발화 되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대폰에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대폰을 돌리지 마세요.
- 본인이나 다른 사람이 맞아서 다치거나 상처가 생길 수 있습니다.

휴대폰은 용도이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서는 휴대폰을 사용하시는 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 합시다.

별매품

당사에서 제공하지 않는 별매품을 사용해 휴대폰의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하세요.
별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

고급형 핸즈프리 키트

휴대폰을 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화할 수 있습니다.

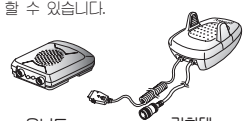

유니트 (HCU040FDK)
거치대 (HCR080DDK)

보급형 핸즈프리

휴대폰을 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화할 수 있습니다.

일체형 (HCU080DDK)

데이터 통신 케이블 (USB용)

PC링크 2000, PC 통신, 인터넷 등을 이용할 수 있습니다.



보급형 (PCB080BBK)
고급형 (PCB080RBK)

이어마이크폰 (10극)

이어마이크폰의 버튼을 눌러 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.

(AEP170SSK)

차량용 거치대

차량에서 휴대폰을 안전하게 사용할 수 있게 합니다.

(CCR040SBK)

차량용 충전기

차량용 충전기입니다.

(CCH080SBK)

여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다. (220V 전용)

(TCH080KBK)

배 터 리

표준형/대용량 배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.

규격 및 특성

사용주파수 범위	송신(TX) : 824.64~848.37 MHz / 수신(RX) : 869.64~893.37 MHz GPS(RX) : 1575.42 MHz
주파수 정밀도	디지털 : ± 300 Hz 이내
외 관 (mm)	표준형 배터리 장착 : 87.5 (L) × 47.3 (W) × 25.0 (H) 대용량 배터리 장착 : 87.5 (L) × 47.3 (W) × 27.0 (H)
중 량 (± 1g)	표준형 배터리 장착 : 105 g 대용량 배터리 장착 : 112 g
송 신 출 력	최대 250 mW
동 작 온 도	-20 ℃~+50 ℃
상 대 습 도	0 %~95 %

제 품 보 증 서

휴대폰의 제품 보증기간은 1년, 배터리는 6개월 입니다.

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에(재정경제부 고지 제 2000-21) 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입처 또는 대리점의 이용이 안될 경우 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 받으십시오.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제 품 명	삼성 애니콜 cdma2000	모 델 명	SCH-X850
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

무상서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.
※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형		보상내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시. 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨).	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할때	제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시	환급	
	교환 불가능시		
	수리 가능 동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
	수리 가능 동일 하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 환급	유상수리
	수리 가능 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시		유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시		정액 감가상각후 환급

●환급 : 구입가 환급(구입시 영수증 제출)

유상서비스

1 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

●제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 ●제품내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거시	1회 무료 2회부터 유료

2 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품 구입사용으로 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

3 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 진동자, 플립덮개, 안테나, 이어폰, 충전기접속단자 및 각종 부착물 등)

SAMSUNG 삼성전자

이 보증서는 대한민국에서만 적용이 되며, 해외에서는 적용을 받을 수 없습니다.

MEMO

삼성애니콜 SCH-X850 기능요약카드

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
여러가지 벨소리 선택	
벨/진동/램프 선택	
전화벨 소리 크기조절	
통화음 크기조절	통화중 ∧/∨ 눌러 조절
키/기능음 크기조절	∧/∨ 눌러 조절
최근 걸었던 번호로 전화걸기	
전화번호 저장	
등록된 전화번호 보기	
저장된 전화번호로 걸기	단축번호 001~009는 뒷자리만 길게, 000/010~999는 앞자리수는 짧게 맨뒷자리수만 길게
바로가기 메뉴 설정하기	

점선을 따라 오려서 사용하세요.

삼성애니콜 SCH-X850 기능요약카드

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
여러가지 벨소리 선택	
벨/진동/램프 선택	
전화벨 소리 크기조절	
통화음 크기조절	통화중 ∧/∨ 눌러 조절
키/기능음 크기조절	∧/∨ 눌러 조절
최근 걸었던 번호로 전화걸기	
전화번호 저장	
등록된 전화번호 보기	
저장된 전화번호로 걸기	단축번호 001~009는 뒷자리만 길게, 000/010~999는 앞자리수는 짧게 맨뒷자리수만 길게
바로가기 메뉴 설정하기	

점선을 따라 오려서 사용하세요.

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
모닝콜 설정/해제하기	눌러 설정 선택, 모닝콜 시각/간격/반복 올림/메로디 선택,
모닝콜 설정값 변경하기	모닝콜 시각/간격/반복 올림/메로디 선택,
새 스케줄 등록하기	눌러 날짜 선택, 시각 입력, 내용 입력, 알람 타이머 선택, 알람 멜로디 선택,
등록한 스케줄 확인하기	눌러 확인할 날짜 선택,
스케줄 수정/추가/삭제하기	눌러 날짜 선택, 눌러 수정/추가/삭제중 선택,
새 메모 입력하기	내용 입력,
메모 확인/수정/삭제하기	눌러 메모 선택, 눌러 수정/삭제중 선택,
메모 추가/삭제/모두삭제하기	눌러 새메모/삭제/모두삭제중 선택,
비밀번호 변경	비밀번호 입력, 버튼 비밀번호 재입력
자동 잠금 기능 설정/해제	비밀번호 입력, 자동잠금/수동잠금/해제중 선택,
메너 기능 설정/해제	길게 누름

for Foreigner

Your Phone ——— 256
Getting Started ——— 258
Basic Functions ——— 262
Menu Functions ——— 265

Your Phone can display all menus and messages in either Korean and English except the verbal prompts.

1. In Standby Mode, press the key.
2. Press the key to enter Menu Mode.
3. Press the key.
4. Scroll with the key to highlight **KOREAN** or **ENGLISH**.
5. Press the key.

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
모닝콜 설정/해제하기	눌러 설정 선택, 모닝콜 시각/간격/반복 올림/메로디 선택,
모닝콜 설정값 변경하기	모닝콜 시각/간격/반복 올림/메로디 선택,
새 스케줄 등록하기	눌러 날짜 선택, 시각 입력, 내용 입력, 알람 타이머 선택, 알람 멜로디 선택,
등록한 스케줄 확인하기	눌러 확인할 날짜 선택,
스케줄 수정/추가/삭제하기	눌러 날짜 선택, 눌러 수정/추가/삭제중 선택,
새 메모 입력하기	내용 입력,
메모 확인/수정/삭제하기	눌러 메모 선택, 눌러 수정/삭제중 선택,
메모 추가/삭제/모두삭제하기	눌러 새메모/삭제/모두삭제중 선택,
비밀번호 변경	비밀번호 입력, 버튼 비밀번호 재입력
자동 잠금 기능 설정/해제	비밀번호 입력, 자동잠금/수동잠금/해제중 선택,
메너 기능 설정/해제	길게 누름

Your Phone

Phone Layout

Key Functions

In Standby Mode, enters Start Menu Mode.
Also, enters Short Cut Mode when held down.

In Menu Mode, selects the current menu or option.

In Standby Mode, quickly enters the appropriate menu as listed below:

- : **GPS** menu.
  This menu option does not display in English.
- : **Phone Book** menu. Shows a list of the whole Phonebook entries when held down.
- : In Standby Mode, quickly enters the **Record/Reply** menu. Also, starts recoding a Voice memo when held down. During a call, you can record the conversation when held down.
- : **Message Setup** menu. Allows you to quickly access your voice mail server when held down.

In Standby Mode, allows you to quickly connect to the **NATE** service.

Makes or answers a call.
In Standby Mode, recalls the last number dialed or received.

Deletes characters from the display.
In Menu Mode, returns to the previous menu level.

Ends a call. Also switches the phone on and off when held down.
In Menu Mode, cancels your input and returns to Standby Mode.

Enter numbers, letters and some special characters. The **0** key enters the international call code set in the international menu.

In Standby Mode, enters or exits Manner Mode when held down.

In Standby Mode, locks the phone when held down.

(on the left side of the phone)
During a call, adjust the earpiece volume.
In Standby Mode, adjust the key/Theme volume.
In Menu Mode, scroll through the menu options and the Phonebook memory. With the folder closed, the external display turns on when holding down one of the volume keys. If you set the **Flash On/Off** menu to **Set**, the flash light turns on about 10 seconds when you press and hold the key on the side of your phone. Also, the phone tells you the current time by voice when you press the key.

(on the right side of the phone)
In Standby Mode, allows you to quickly enter the **Camera** menu.

In Standby Mode, quickly enters the **MONETA** menu. This menu option does not in English. To use this option, you must subscribe to the Moneta service and insert the moneta chip to your phone. For further details about the Moneta service, contact your service provider.

In Standby Mode, quickly enters the **I.Beam** menu, so that you can send or receive data through the infrared port. Also, allows you to use your phone as a remote control when held down.

Display Icons

Shows the received signal strength. The greater the number of bars, the better the signal strength.

Appears when a call is in progress.

Appears when service is not available. When it is displayed, you cannot make or receive calls.

Appears when you set a Anycall SOS.

Appears when you set an alarm or a morning call.

Appears when you using a Remocon or IrDA.

Appears when you receive a new message.

Appears when you receive a color mail message.

Appears when you receive a voice message.

Appears when you receive a SOS message.

Appears when you set an Auto Reply.

Appears when a new broadcasting message has been received.

Appears when the Manner mode is active or you set the phone to **Vibrate** when you receive a call in the **Bell/Vibrate** menu.

Appears when you set the phone to **Vibrate & Bell** when you receive a call in the **Bell/Vibrate** menu.

Shows the level of your battery. The more bars you see, the more power you have left.

Using the Battery

Installing the Battery

1. Insert the teeth on the bottom of the battery into the corresponding slots on the phone.

2. Press the battery against the back of the phone until it clicks into place.

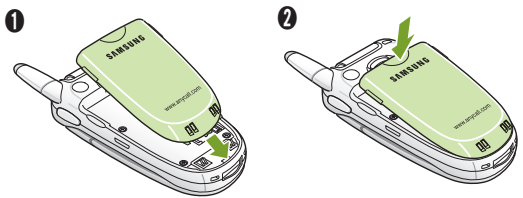

Removing the Battery

Turn the phone off by pressing the key before removing the battery.

1. Press the catch above the battery and hold it in that position.

2. Lift the battery out of the phone, as shown.

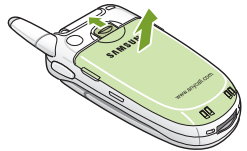

Inserting/Removing the MONETA Chip

Inserting the MONETA Chip

1. If necessary, remove the battery.

2. Insert and slide the MONETA Chip under the two tabs, ensuring that the notched corner is top left and the gold contacts of the card face into the phone.

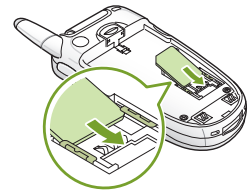

Removing the MONETA Chip

To remove the MONETA Chip, slide the card out of the holder, as shown.

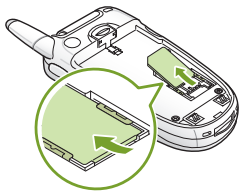

Charging a Battery

Charging With a Travel Charger

Note: The travel adapter is optional item. If you want to charge the battery, you need to purchase it. Use only the approved travel adapter. Ask your local Samsung dealer for further details.

1. With the battery in position on the phone, plug the connector of the travel charger into jack at the bottom of the phone and a standard AC wall outlet.

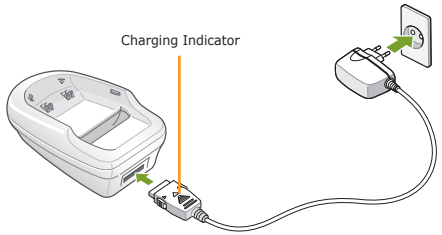

2. The LED on the travel charger indicates the charging progress with the following colors:
   - Red: the battery is charging.
   - Green: the battery is completely charged.

3. When charging is finished, unplug the travel charger from the power outlet and from the desktop charger by pressing the gray tabs on both sides of the connector ❶ and pulling the connector out ❷.

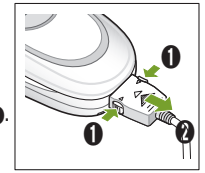

Charging With a Battery Charger

Using the battery charger, you can charge the battery alone.

1. Insert the battery alone into the slot of the battery charger, ensuring the terminals on the battery contacting with those on the charger. Then push it down until it snaps into place and close the cover.

2. Plug the connector of the travel adapter into the jack at the bottom of the charger and a standard AC wall outlet.

3. When charging is finished, unplug the adapter from the power outlet and from the charger. Refer to step 3 on page 260.

4. Take the battery out of the battery charger, as shown.

Switching the Phone On/Off

1. Open the phone.

2. Press and hold the key until the phone switches on.

   When your phone finds the network, the idle screen appears on both displays. Now, you can make or receive a call.

3. To switch the phone off, press and hold the key until the power-off image displays.

Basic Functions

Making a Call

1. Enter the area code and phone number.

Note: If you make a mistake, press the 취소 key to clear a wrong digit. To clear the whole display, press and hold the 취소 key.

2. Press the key.

Ending a Call

When you want to finish your call, briefly press the key. Or, simply close the phone.

Answering a Call

When a call comes in, the phone rings and displays the caller's phone number, if the Caller Line Identification service is available. For detailed information, contact your service provider.

When the phone is ringing, open the phone. If the phone is already open, press the key.

Rejecting a Call

When the phone is ringing, press and hold the ∧/∨ key.

Adjusting the Volume

During a call, if you want to adjust the earpiece volume, press the ∧/∨ keys on the left side of the phone.

In Standby Mode, you can adjust the Key/theme tone volume using the ∧/∨ keys.

Quickly Switching to Manner Mode

Manner Mode is convenient when discretion is required and you a wish to stop the phone from making any noise, in a theater or at a library for example.

In Standby Mode, to switch your phone quickly to the silent mode, simply press and hold the *# key.

To exit and reactivate the previous sound settings, press and hold the *# key again.

Redialing the Last Number

If Press long key will call the lastest number in LastCallLog.

To redial one of the number in the LastCallLog:

1. In Standby Mode, press the key.
2. Press the or key until you find the number you want.
3. Press the key.

Storing a Phone Number

1. In Standby Mode, enter a number and press the key. Or, after ending a call by pressing the the key, press the key.
2. If you enter above 32 digits, select the **Phonebook** and press the key. If you select the **Memo** the number is stored automatically.
3. Select an icon to identify the category of number to be stored and press the key.
4. Enter a name. For further details about entering text, refer to "Entering Text" on page 264.
5. If necessary, press the or key to move to the input field you want and enter information about the person.
   - HOME/Mobile/Office/Other/FAX: Enter various phone numbers. In the input box on the right side of each category, you can set the speed-dial number.
   - E-mail: Enter the person's e-mail address.
   - Group: Define the caller group to the entry.
   - MEMO: Enter other information about the person.
6. Press the key.
7. Press the key to confirm storing the entry.

Speed-dialing

Once you have stored phone numbers in the phonebook with the speed-dial number (refer to the previous section), you can easily and quickly dial them, without needing to remember the numbers.

- For memory locations 001~009: Press and hold the last digit.
- For memory locations 000, 010~999: Press the first digit(s) of the speed dial number and hold down the last digit.

Four-digit Dialing

You can enter the last four consecutive digits of a number in the Phonebook or the call log list, and your phone can dial the entire number for you.

Enter the last four digits of the desired phone number. your phone dials the corresponding number.

If there is more than one number that contains those digits, all of them are listed. Scroll to the number you want using the navigation keys and press the key to dial.

Entering Text

To enter English words in a text input field, change the input mode to **A** (upper-case)or **a** (lower-case) by pressing the key.

Press the keys labeled with the required letter:
-Once for the first letter
-Twice for the second letter
-And so on.

For example, you press the **2** key three times to display the letter "C" and the **5** key two times to display the letter "K".

The cursor moves to the right when you press a different key. When entering the same letter twice or a different letter on the same key, just wait for a few seconds for the cursor to automatically move to the right, and then enter the next letter.

To enter a symbol, select 특 from the input modes and scroll to the symbol you want using the navigation keys and press the corresponding number. To exit symbol mode, press the key. To enter a number, select **1** from the input modes and press the corresponding number key. To exit the mode, press the key.

Menu Functions

Using the Menu

The phone offers a range of functions that allow you to tailor the phone to your needs. These functions are arranged in menus and sub-menus.

Example: Changing the display language to English

1. In Standby Mode, press the key to access Start Menu Mode.
2. Press the key to enter the **My Phone** menu.
3. Scroll with the or key to reach **언어/Language**.
4. Press the key to enter the menu.
5. Scroll with the or key to highlight **ENGLISH**.
6. Press the key.

You can also use the index number to access the **언어/Language** menu function; press the key for Start Menu Mode, the key, the **5** key for **언어/Language**.

1. My Phone (the key + 1)

1. **ShortCut Menu**: You can set up the start menu by registering or deleting menu functions.
2. **Menu Screen**: You can change the display style of the menu mode.
   ▶ 1:Menu Style/2:Theme Color/3:Set Color
3. **My Name**: You can enter your name to be displayed in idle screen.
4. **Text Slide**: You can enter a greeting message to be displayed in idle screen.
5. **언어/Language**: You can change the display language.
6. **Select Clock**: You can change the type of the clock to be displayed on the external LCD in Standby Mode.
   ▶ 1:Main Clock/2:Cover Clock
7. **Dial Display**: You can change the size and color of the digits to be displayed when you enter a phone number to dial.
   ▶ 1:Dial Size/2:Dial Color
8. **Set Font**: You can change the display font.
9. **Flash On/Off**: You can select whether or not you use light Lamp.

0. **Enlarge Mode**: You can set the display font to the enlarged font mode.

2. Phone Book (the key + 2)

1. **Find Number**: You can find the entries stored in the phonebook using names, numbers, location numbers, group name, order of registration or last search numbers.
▶ 1:By Name/2:By Number/3:By Location/ 4:By Group/5:By Time/6:Last Search/7:**114

2. **Call History**: You can view the records the last phone calls placed from or to your phone and you did not answer. Your phone stores the records up to 100 numbers for each call type.
▶ 1:Outgoing Call/2:Incoming Call/3:Absenec Call

3. **Store Number**: You can add a new name entry. For details about storing a number, see page 263. You can store up to 1,000 names or 2,400 items in your Phonebook.

4. **Photo PBook**: You can store name cards with the new or stored pictures. Also, you can search the name card by its name.
▶ 1:Find Photo PBook/2:Store Photo PBook

5. **Call Alert**: If the caller line identification service is available, you can set the phone to alert you to an incoming call from a specific person by using a distinctive icon and ringer.
▶ 1:Edit Number/2:Set Number/3:Icon List

6. **Edit Group**: You can add a new group and edit or delete the existing groups.

7. **Number Plus**: Your phone can have two phone numbers and you can quickly and easily switch your service back and forth between the two numbers.
▶ 1:Set NumberPlus /2:Select Alert/ 3:Delete Number

8. **Delete All**: You can delete all of the phonebook entries.

#. **My Number**: You can view your phone number and model name.

3. Internet/SMS (the key + 3)

1. **NATE**: You can access the Internet service provided by your service provider.
▶ 1:NATE/2:ⓜPlayOn/3:NATE Air

2. **Message Setup**: You can send or receive SMS messages and view the messages.
▶ 1:MMS/2:Incoming/3:Outgoing/4:Anycall SOS/ 5:Message Box/6:Emoticon Box/7:Message Log

3. **e-mail**: You can send or receive E-mail messages.
▶ 1:Read/2:Write/3:ⓔ Sent/4:ⓔ Draft/5:Configure

4. **Web Page View**: You can view the list of the web pages you accessed using the NATE service.

5. **Internet Setup**: You can configure the settings required when you access the Internet.

6. **NATEMail Setup**: You can reset the NATE mail address that you have checked, modified or changed.
▶ 1:NATEMail Address/ 2:Init NATEMail

7. **Set Modem**: You can use the phone just like a modem on your PC, enabling you to use wireless data.
▶ 1:Alert Type/ 2:Auto Receive/ 3:Tx Rate

4. Entertainment (the key + 4)

1. **Music Box**: You can select a ringer melody or bell.
▶ Basic Bell/Live Bell/Mood Melody/Exciting Melody/ Classic Melody/Music Melody/My Bell

2. **Image Box**: You can download images from the Internet and select an image to be displayed in various situations.
▶ 1:Standby Mode /2:Incoming Call/3:NATE Conn./ 4:Power On/5:Power Off/6:Delete image

3. **Anycall Land**: You can access games downloaded from Anycall Land.

4. **Push-Push III**: You can enjoy the **Push-Push III** game.

5. **Program Manager**: You can manage various items downloaded from the Internet.
▶ 1:Game/2:Music/3:Image/4:Picture/5:V-CAM/ 6:Remote/7:Frame/8:Clip

5. I.Beam (the key + 5)

1. **Remote Control**: You can use the phone for the remocon to control TV, VCR, DVD, CATV, NORAEBANG, or SETUP box.
2. **IRDA**: You can send or receive data to or from IrDA-compatible computers or phones through the infrared port. To use an infrared connection, you should set your phone to the receive mode.

6. Organizer (the key + 6)

1. **Morning Call**: You can set a morning call to wake you up every morning.
2. **Alarm**: You can set an alarm to ring at a specified time.
3. **Scheduler**: You can view the current month as well as the past or future month in calendar format.You can schedule up to 400 events and be alerted by the Scheduler function before an event begins.
4. **Memo**: You can make up to 99 memos of important things you need to remember.
5. **Calculator**: you can use the phone as a calculator.
6. **World Time**: You can use this menu option to find out what time it is in another part of the world.
7. **D-Day Plus**:You can know how much time it takes for you to do something or how many months, days, hours and minutes until a specific event occurs.
8. **Unit Change**: You can convert a value into the required unit, for example, inches to centimeters.
9. **Timer**: You can view the length of your calls and set the current date and time.

▶ 1:Call Time/2:Set Time&Date

7. Camera (the key + 7)

1. **Take a Picture:** You can take a picture, record a video clip and save it.
2. **Photo Album:** You can review and use the stored photos and video clips in various ways.
3. **Photo Studio:** You can apply various effects to new photos or the photos stored in **Photo Album** and make them background images.

▶ 1:Frame Design/2:Effect Design

4. **NATE Code**: When you take a picture of the bar code you want, the phone access the corresponding wed site and shows the information or allows you to purchase the item.
5. **Photo On**: Accessing the Nate Photo On service, you can search the contents and check or store the downloaded data.
   This menu option does not display in English.
6. **Photo Print**: You can print the stored photos by connecting the NATE service.
7. **Video Mail**: You can record video clips and review the stored ones. the You can also send them to other people by e-mail.
8. **Setup**: You can lock the photos and photo mails and configure various settings for recording.

▶ 1:Lock Photo/2:Shot Option

8. Record/Reply (the key + 8)

1. **Voice Memo**: You can record the voice memos and listen to them.

▶ 1:Record Memo/ 2:Play Memo

2. **Auto Reply**: When you can't answer the received calls, you can set the phone automatically answers the calls so that you can listen to the remained messages.

▶ 1:Set Auto Reply/ 2:Set Screen/ 3:Reply Interval/ 4:Select Greeting/5:Record Greeting/6:Reply Inbox

9. Setup (the key + 9)

1. **Setup Sound**: You can customize the various sound setting.

▶ 1:Bell/Vibration/2:Ring Volume/3:Key Tone Type/ 4:Period Alarm/5:Theme Sound

2. **Setup Light**: You can select whether or not the phone uses the backlight or how long the backlight is on. You can also set the contrast of the display and set whether or not the phone use the service light.

▶ 1:Lighting Time/2:Key Lighting/3:Status Lamp

3. **Auto Dial**: You can set the phone to automatically add an area code or international code when you make a call.

▶ 1:Auto Area/ 2:International

4. **Call Answer**: You can set how to answer an incoming call; Open Folder and Press Button.

5. **Set Password**: You can change the phone password.

6. **Restrict**: You can restrict the use of your phone. You can also set whether or not to display the caller's ID.

▶ 1:Privacy/2:Incoming/3:International/4:Caller ID

7. **Roaming**(International Roaming Service): When you travel abroad, you need to change to an appropriate system to make and receive phone calls. Contact your service provider, for further details.

▶ 1:KOREA (SKT)

▶ 2:Auto Roaming (Automatically searching A or B band. Before using this feature, you may ask the international Roaming Customer Center.)

▶ 3:A region-China~ (In China, Hong Kong, New Zealand, Guam, Saipan, Atlanta etc.)

▶ 4:B region-USA~ (In USA(except A-region), Canada, Australia etc.)

- International Roaming Customer Center : 1566-2011(+82-2-6343-9011)

*. **Reset Phone**: You can reset the phone setting.

▶ Reset Function/ Reset All

#. **Lock Phone**: You can lock the phone.

▶ Auto Lock/ Manual Lock/ Cancel

Options During a Call

(the key during a call)

1. **Phone Book**: Refer to "Phonebook" on page 266.

2. **Message Manager**: Refer to "Internet/SMS" on page 267.

3. **Mute Mic.**: You can turn the microphone off so that the other party cannot hear you.

4. **Key Tone off**: You can press keys without hearing annoying key tones during a call.

5. **Send Phone #**: You can send the DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) tones of your phone number.

   Talk:Send DTMF: You can send the DTMF tones of the currently displayed number.

MEMO

휴대폰 불법 복제 금지

휴대폰에는 각각의 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다.
이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347 조에 의거 10 년 이하의 징역이나 2,000 만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌 대상이 됩니다.
이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용중 주의사항

1. 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난시에는 등록된 통신사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록관련 홍보문

1. 본 제품은 반드시 정보통신부 형식등록을 받은 후 사용하셔야 합니다.
2. 본 제품은 형식등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.
U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109 5,099,204 5,101,501 5,103,459 5,107,225 5,109,390